
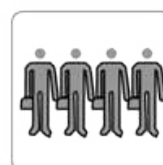
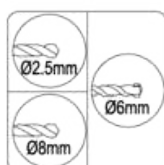


Hard Maister

Domek narzędziowy

Instrukcja montażu VERMONT 8 x 6

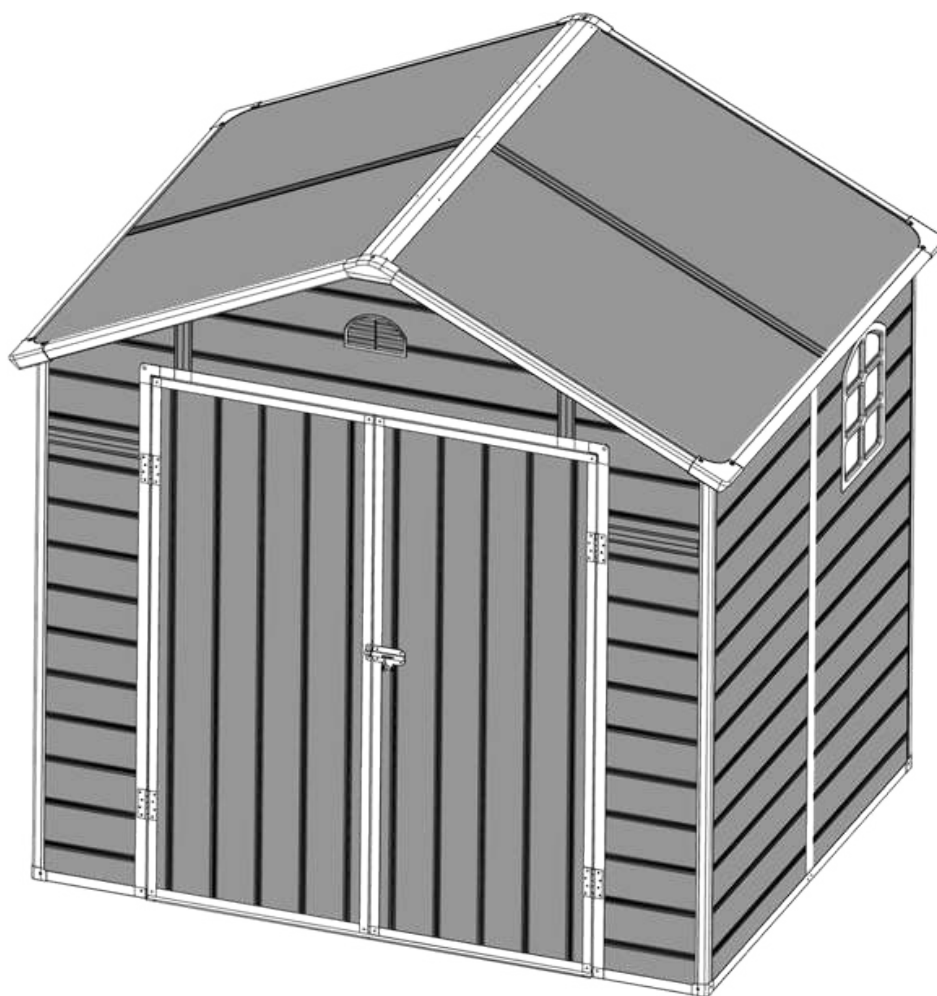

Przygotowanie do montażu

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem budowy należy zapoznać się z lokalnymi przepisami budowlanymi dotyczącymi fundamentów, lokalizacji i innych wymagań.

Instrukcja montażu:

Przed rozpoczęciem zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami i odpowiednimi informacjami, a następnie upewnij się, że postępujesz dokładnie według kolejności kroków, aby uzyskać pomyślne rezultaty

Podłoga bazowa:

Dobłą lokalizacją dla budynku magazynowego jest kwadratowy i równy teren z dobrym drenażem. Podstawa nie jest dołączona do zestawu, może wymagać osobnego zakupu lub możesz zbudować własny system fundamentowy i kotwiczący. Podstawa fundamentu powinna być o 10 cm większa niż szyna podstawy szopy (zaleca się płytę betonową o minimalnej grubości 10 cm).


Pod fundamentem należy umieścić mocną folię plastikową (grubość: co najmniej 150 μm), aby pomóc w zmniejszeniu podciągania wilgoci z gleby, a tym samym ograniczyć gromadzenie się kondensacji w szopie. Budynek magazynowy musi być zakotwiczony, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wiatr.

Części i lista części:

Zanim zaczniesz, sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne części do swojego budynku (zobacz stronę listy części). Nie próbuj składać budynku, jeśli brakuje części, ponieważ każdy budynek pozostawiony częściowo zmontowany może zostać poważnie uszkodzony przez lekki wiatr.

Przed montażem należy zdjąć warstwę zabezpieczającą, w razie potrzeby zachować etykietę z numerem części.

Narzędzia, których potrzebujesz:




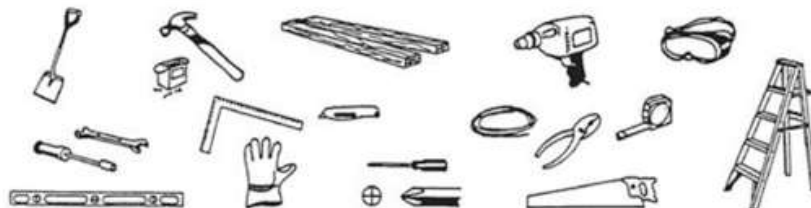





Bezpieczeństwo musi być na pierwszym miejscu:


1. Wybierz suchy i spokojny dzień na montaż. Podczas montażu wymagana jest praca zespołowa (dwie lub więcej osób). Zaleca się również ukończenie montażu w ciągu jednego dnia, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub braku niektórych małych części. Trzymaj wszystkie małe części (śruby itp.) w misce, aby się nie zgubiły.
2. Noszenie rękawic ochronnych, okularów ochronnych i długich rękawów podczas montażu w celu uniknięcia obrażeń. Należy zwrócić uwagę na ostre krawędzie niektórych części.
3. Dzieciom i zwierzętom nie wolno wchodzić na teren budowy.
4. Nigdy nie skupiaj całego ciężaru na dachu budynku. Używając drabiny, upewnij się, że jest bezpieczna.

Pielęgnacja i konserwacja:


1. Utrzymuj szopę w czystości za pomocą miękkiej szmatki, w razie konieczności użyj wody.
2. Na bieżąco czyść śnieg przy użyciu niezbędnych narzędzi, aby mieć pewność, że wejście do środka jest bezpieczne.
3. Szopa nie służy do mieszkania, lecz do przechowywania rzeczy.

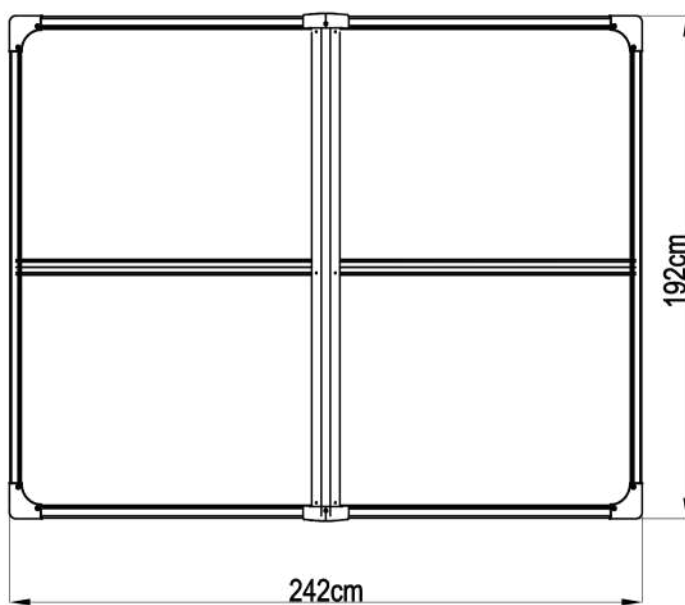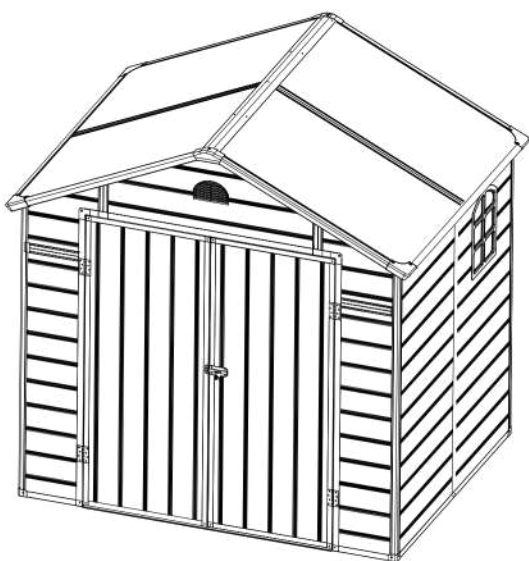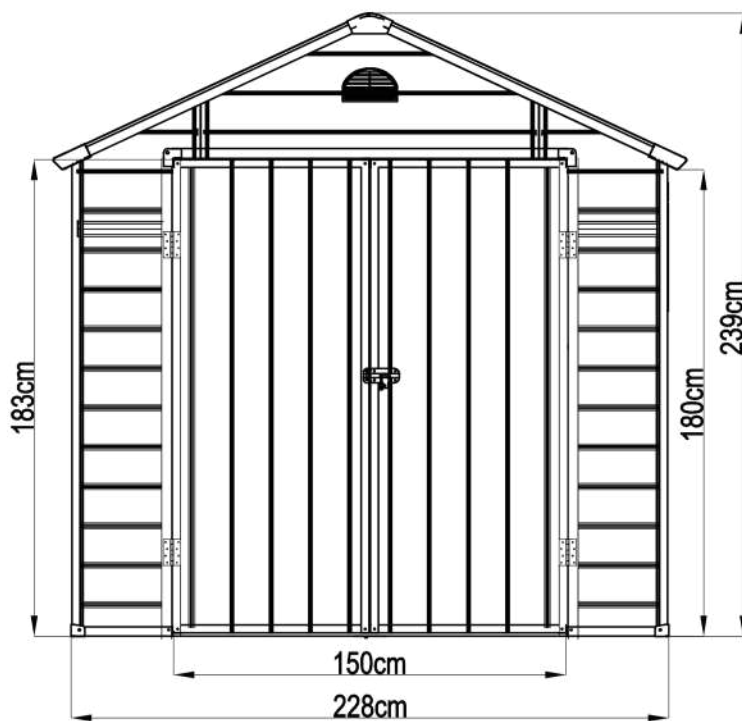
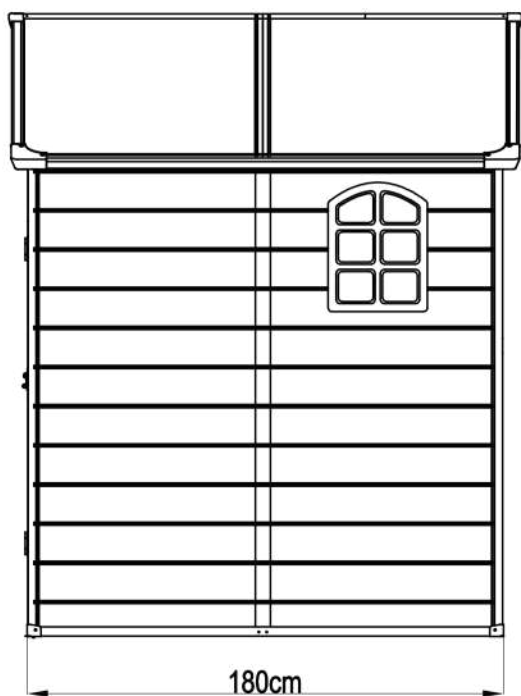



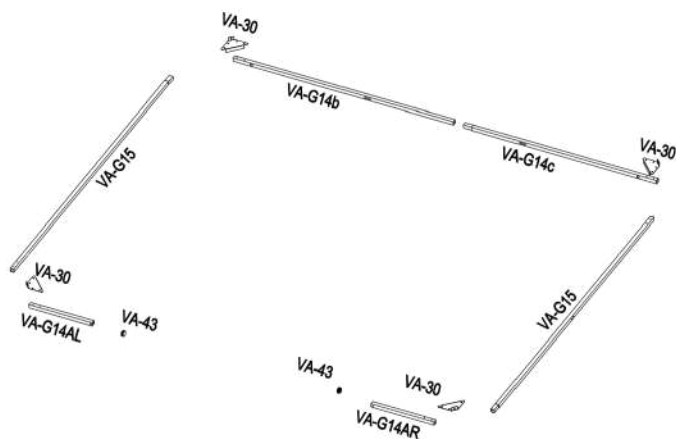
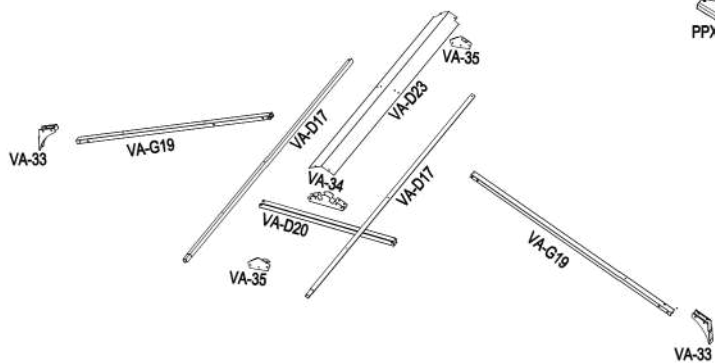
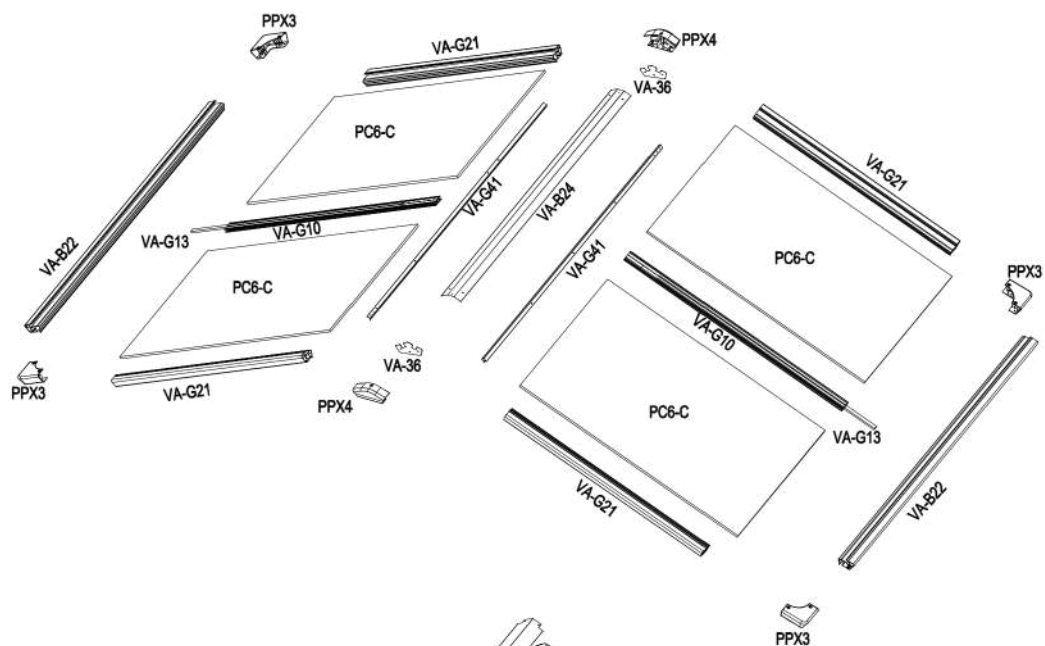




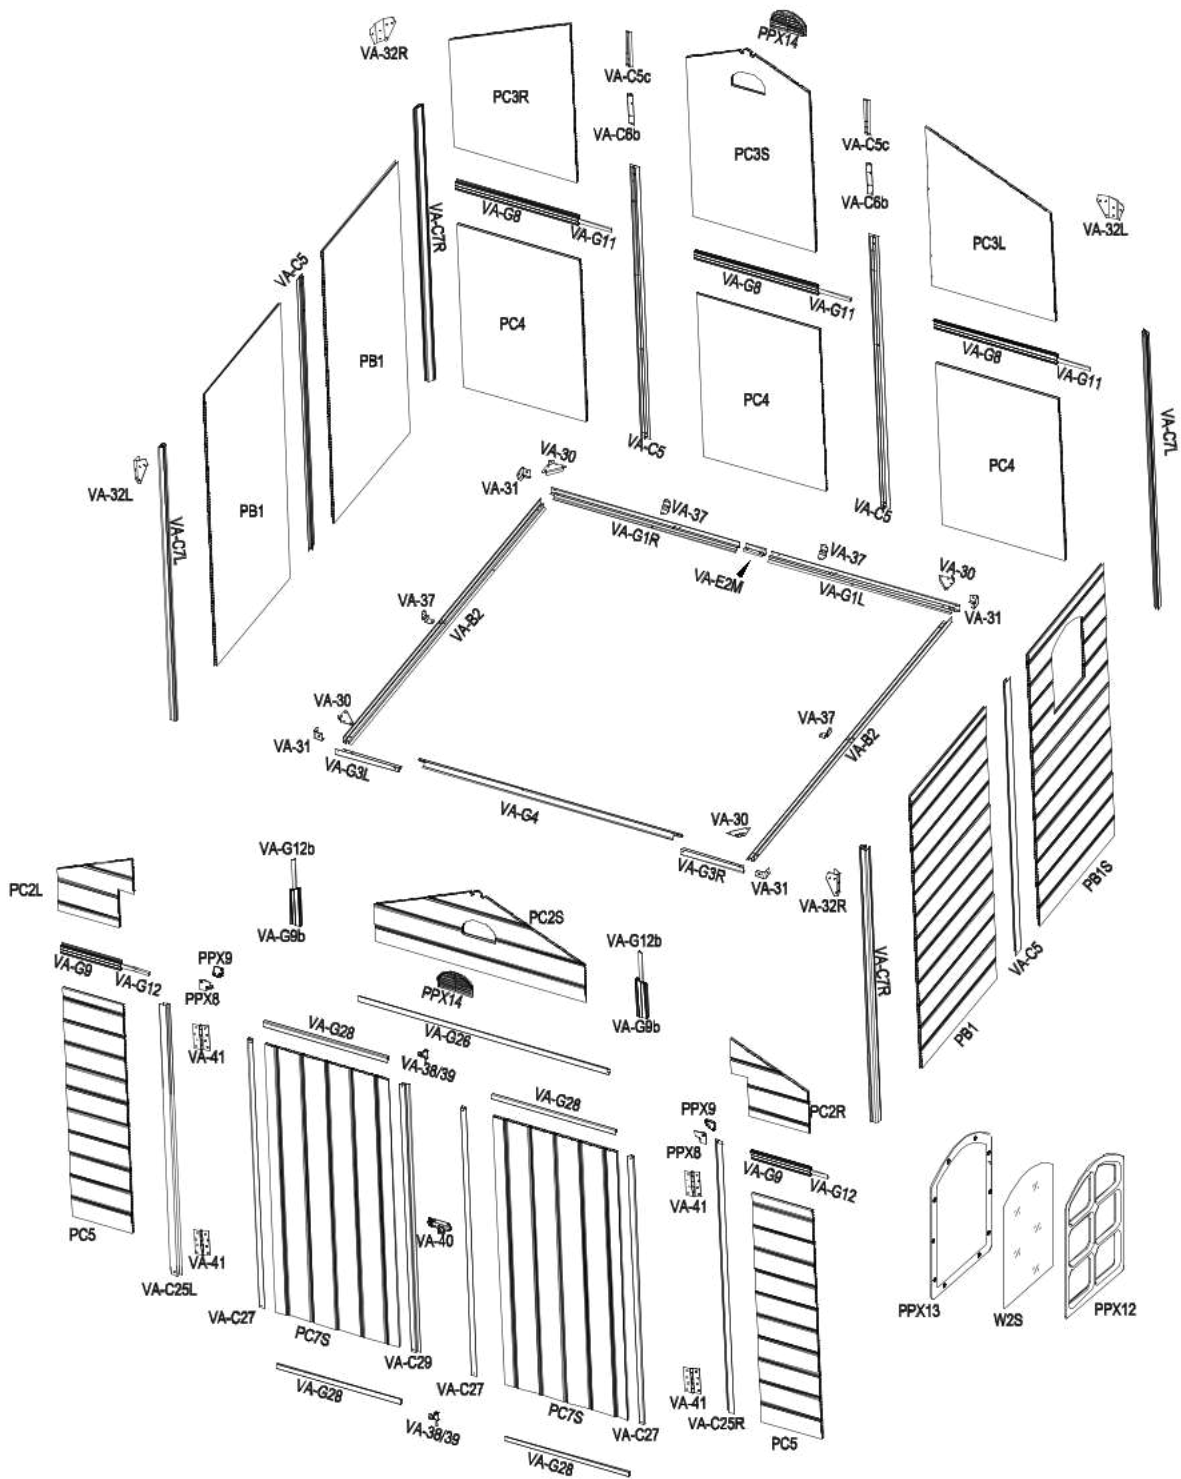



				
VA-G1L		1132mm	x1	3/3
VA-G1R		1132mm	x1	3/3
VA-B2		1780mm	x2	3/3
VA-G3R		377mm	x1	3/3
VA-G3L		377mm	x1	3/3
VA-E2M		120mm	x1	3/3
VA-G4		1588mm	x1	3/3
VA-30			x8	2/3
VA-31			x4	2/3
VA-37			x4	2/3
				
PB1		876X1840mm	x3	1/3
PB1S		876X1840mm	x1	1/3
PC2S		1270X542mm	x1	2/3
PC2L		461X492mm	x1	2/3
PC2R		461X492mm	x1	2/3
PC3L		743X1072mm	x1	1/3
PC3R		743X1072mm	x1	1/3
PC3S		743X1248mm	x1	2/3
PC4		743X1100mm	x3	2/3
PC5		365X1548mm	x2	1/3
VA-C7R		1860mm	x2	1/3
VA-C7L		1860mm	x2	1/3
VA-C5		1840mm	x4	3/3
VA-C5c		365mm	x2	3/3
VA-C6b		200mm	x2	3/3
PPX12			x1	2/3
W2S			x1	2/3
PPX13			x1	2/3
VA-G8		738mm	x3	2/3
VA-G9		360mm	x2	2/3
VA-G9b		254mm	x2	2/3
VA-G11		740mm	x3	3/3
VA-G12		362mm	x2	3/3
VA-G12b		225mm	x2	3/3
VA-G14b		1200mm	x1	3/3
VA-G14c		1052mm	x1	3/3
VA-G14AL		345mm	x1	3/3
VA-G14AR		345mm	x1	3/3
VA-G15		1723mm	x2	3/3
VA-D17		1797mm	x2	3/3
VA-G19		1181mm	x2	3/3
VA-D20		725mm	x1	3/3
VA-33			x2	3/3
VA-34			x1	3/3
VA-D23		1797mm	x1	3/3
VA-36			x2	2/3

VA-32R			x2	2/3
VA-32L			x2	2/3
VA-35			x2	2/3
VA-43			x2	2/3
PPX14			x2	2/3
PPX8			x2	2/3
PPX9			x2	2/3
				
PC6-C		1285X920mm	x4	2/3
VA-G10		1285mm	x2	2/3
VA-G13		1285mm	x2	3/3
VA-G21		1165mm	x4	2/3
VA-B22		1705mm	x2	3/3
VA-B24		1900mm	x1	3/3
VA-G41		1864mm	x2	3/3
PPX3			x4	2/3
PPX4			x2	2/3
				
VA-C25R		1830mm	x1	3/3
VA-C25L		1830mm	x1	3/3
VA-G26		1508mm	x1	3/3
VA-C27		1812mm	x3	3/3
VA-G28		747mm	x4	3/3
VA-C29		1812mm	x1	3/3
PC7S		1810X746mm	x2	1/3
				
VA-41			x4	2/3
VA-38a			x2	2/3
VA-38b			x2	2/3
VA-39			x2	2/3
VA-40			x1	2/3
CN-A33			x2	2/3
PA01			x3	2/3
VA-G44		ST4.2x13mm	x290	2/3
VA-G45		ST4.2x19mm	x105	2/3
VA-G46		ST4.2x13mm	x29	2/3
VA-G47		ST4.2x19mm	x4	2/3
VA-G48		ST6.0x40mm	x13	2/3
VA-G49		ST4.2x13mm	x14	2/3
VA-G50		M6x40mm	x10	2/3
VA-51			x1	2/3
VA-53			x1	2/3


1	 VA-B2 [x2] 1780mm	 VA-G1L [x1] 1132mm	 VA-G1R [x1] 1132mm	 VA-G3L [x1] 377mm	 VA-G3R [x1] 377mm	 VA-G4 [x1] 1588mm	 VA-E2M [x1] 120mm	 VA-30 [x4]	 VA-G44 [x22] 13mm
----------	---	--	--	---	---	--	---	---	---

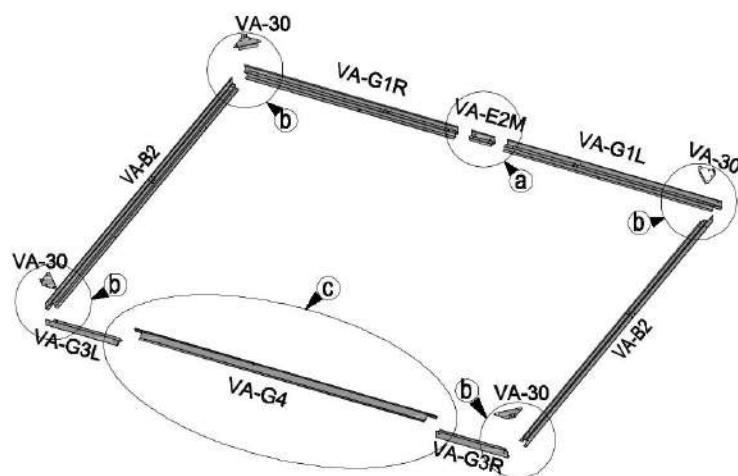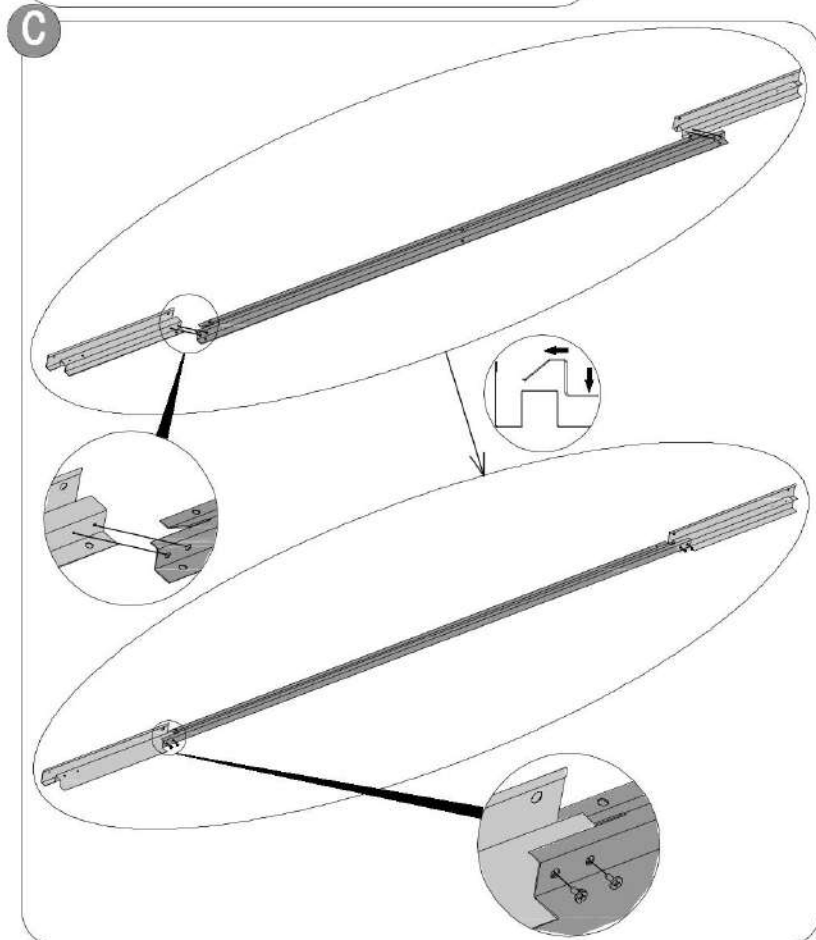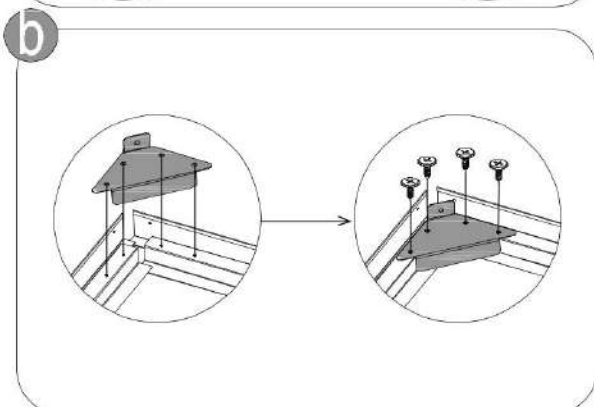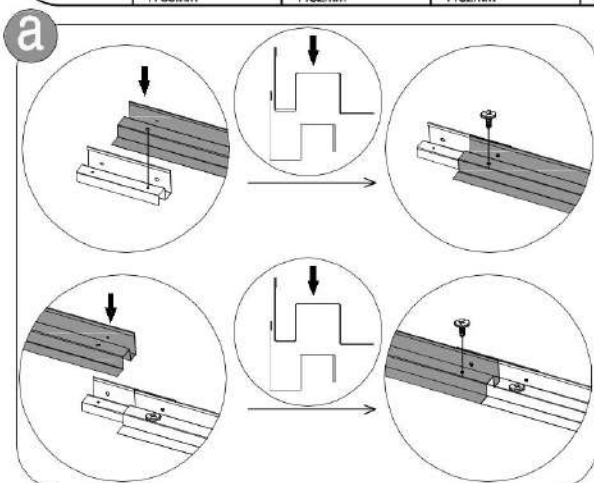


2	 VA-G2 [x2] 40/110mm	 VA-G1L [x1] 1132mm	 VA-G1R [x1] 1132mm	 VA-G3L [x1] 377mm	 VA-G3R [x1] 377mm	 VA-G4 [x1] 1588mm	 VA-E2M [x1] 120mm	 VA-30 [x4] 13mm	 VA-G44 [x22] 13mm
----------	---	--	--	---	---	--	---	---	---

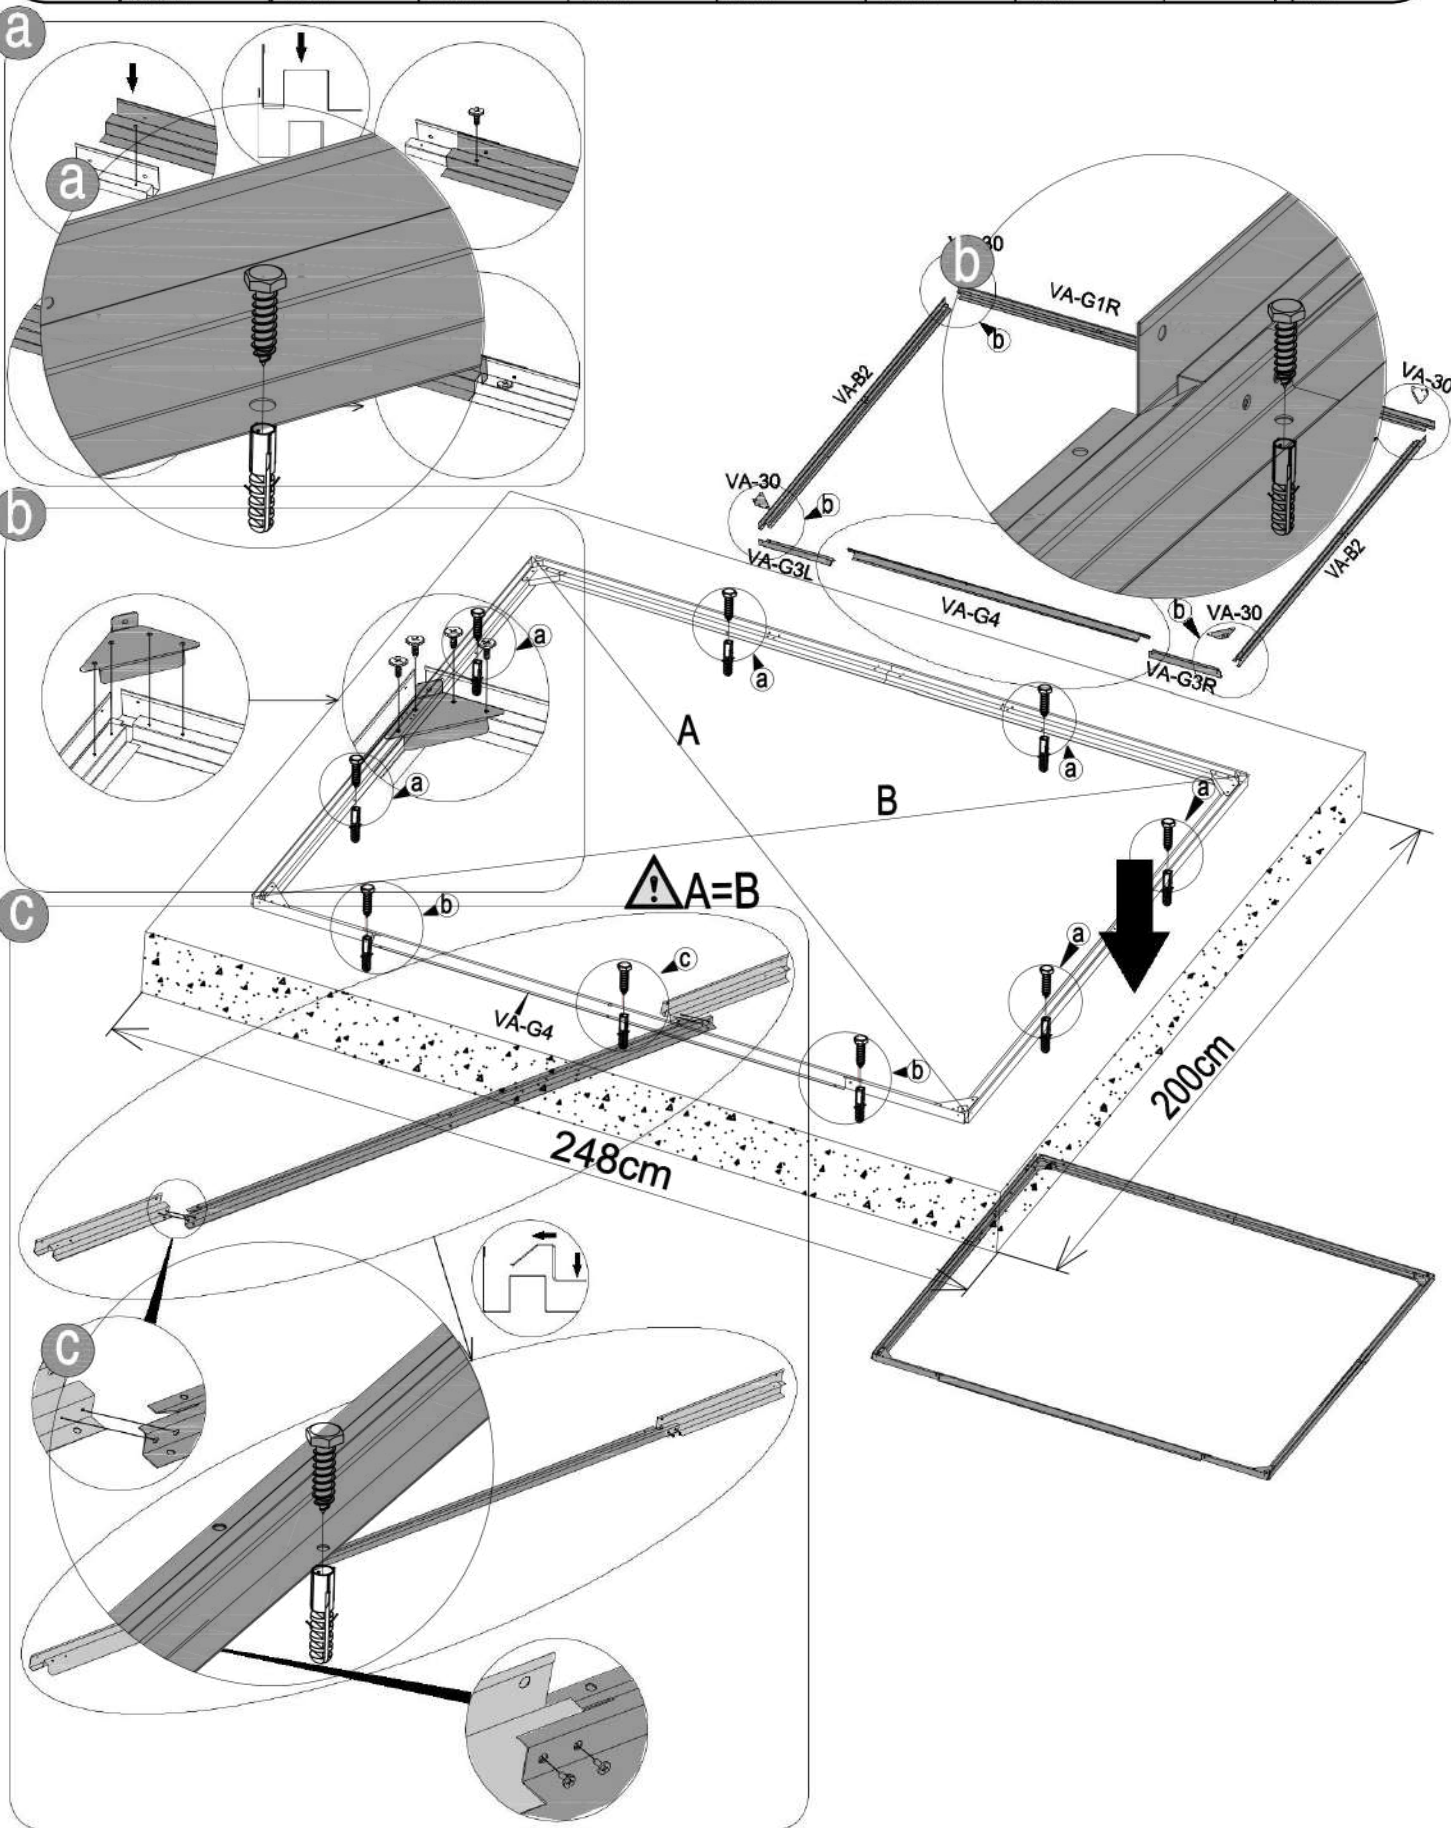


PB1S

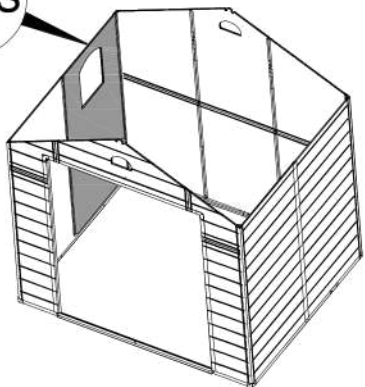


PB1S

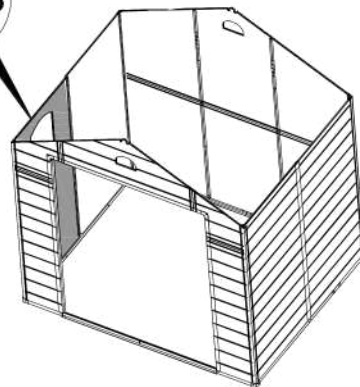

PB1S

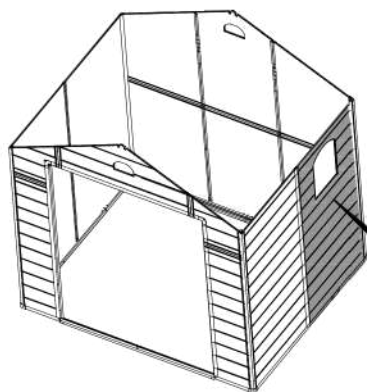

PB1S

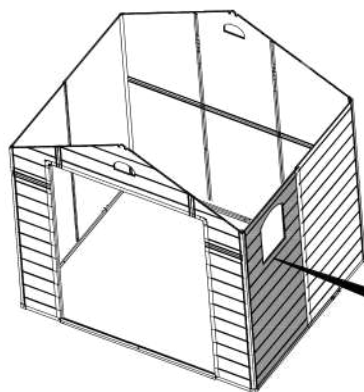

3





VA-C7R [x1]
1860mm






PB1 [x1]
876x1840mm








CN-A33

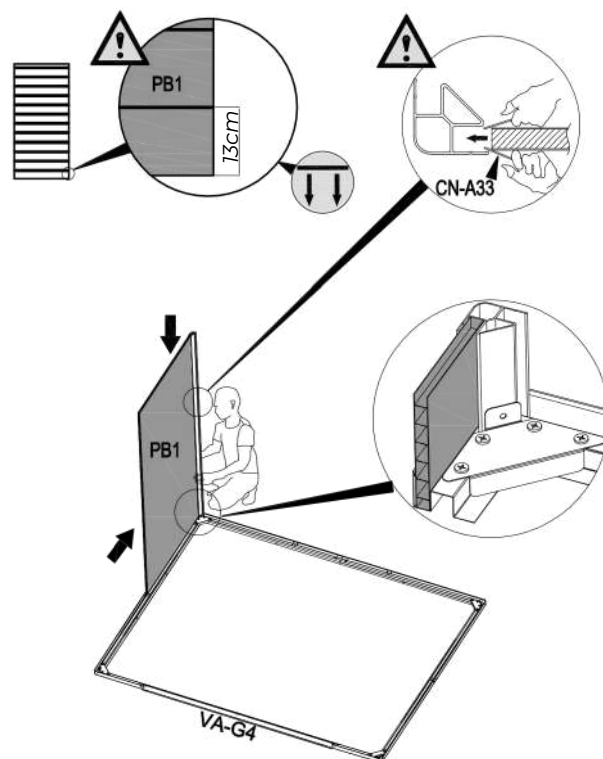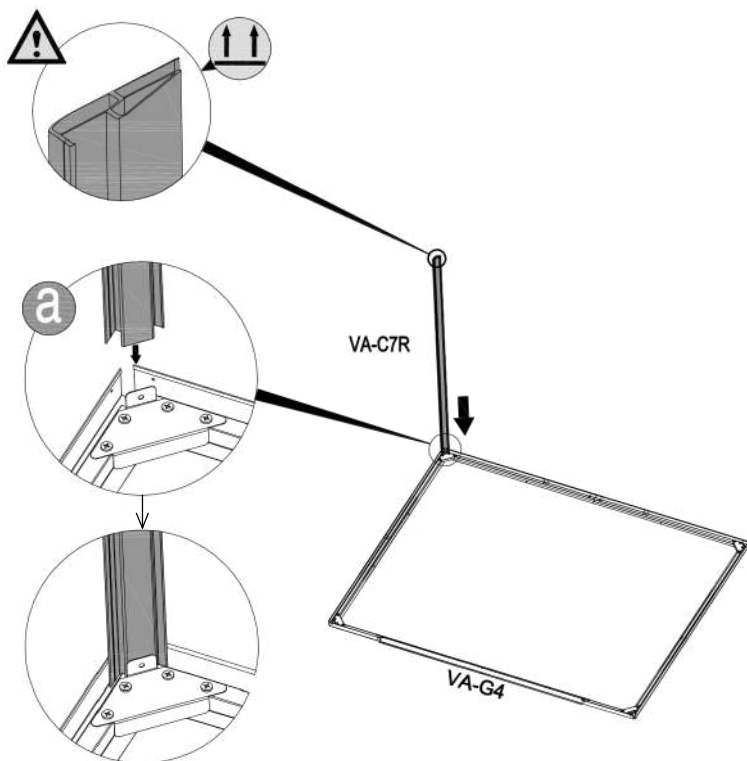


4	PC4 [x1] 743x1100mm	VA-G45 [x9] 19mm	CN-A33		
---	------------------------	---------------------	--------	--	--

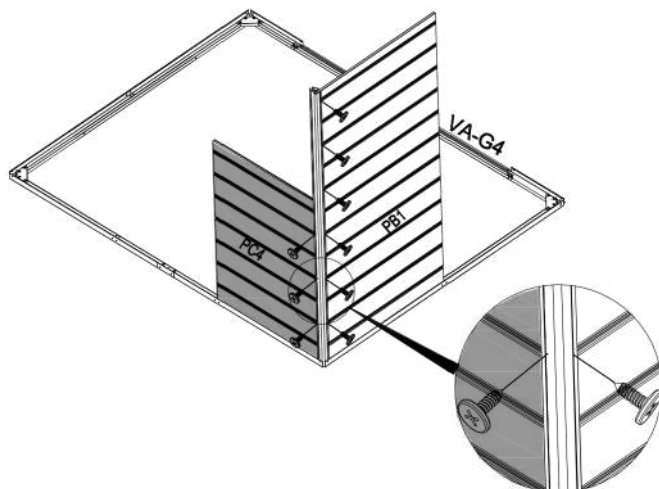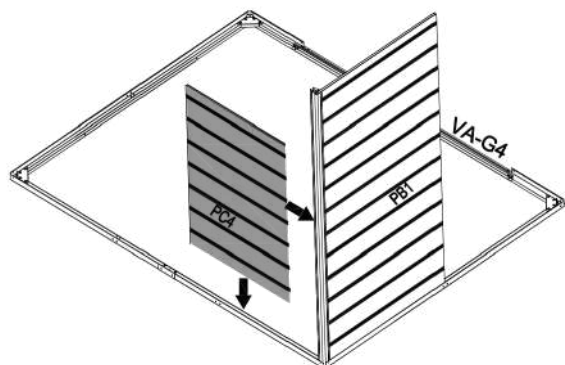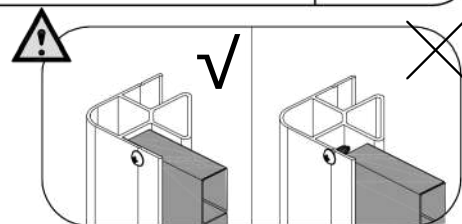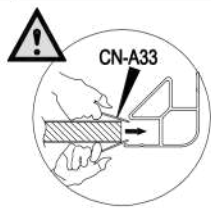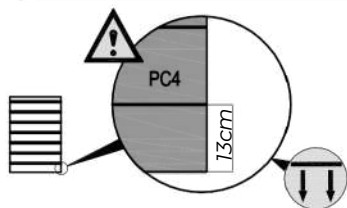


5	VA-C7L [x1] 1860mm	PB1S [x1] 876x1840mm	PC4 [x1] 743x1100mm	VA-G45 [x9] 19mm	CN-A33
---	-----------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------

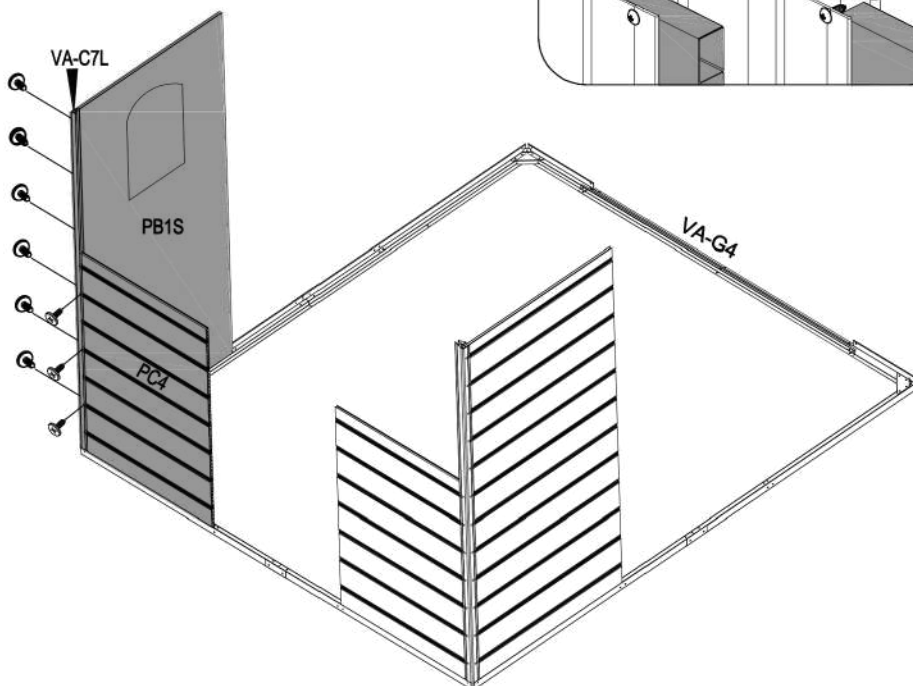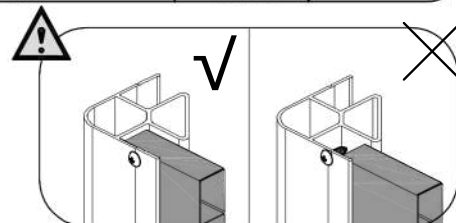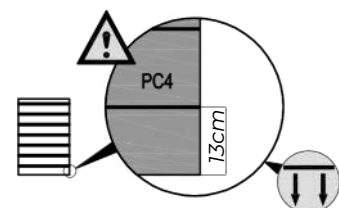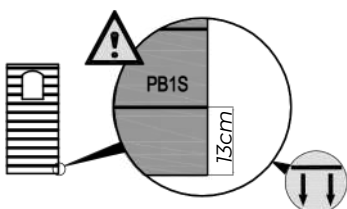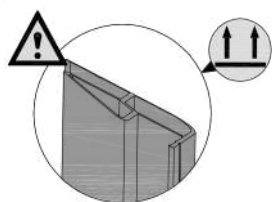









6				
	VA-C5 [x2] 1840mm	VA-G44 [x2] 13mm	CN-A33	

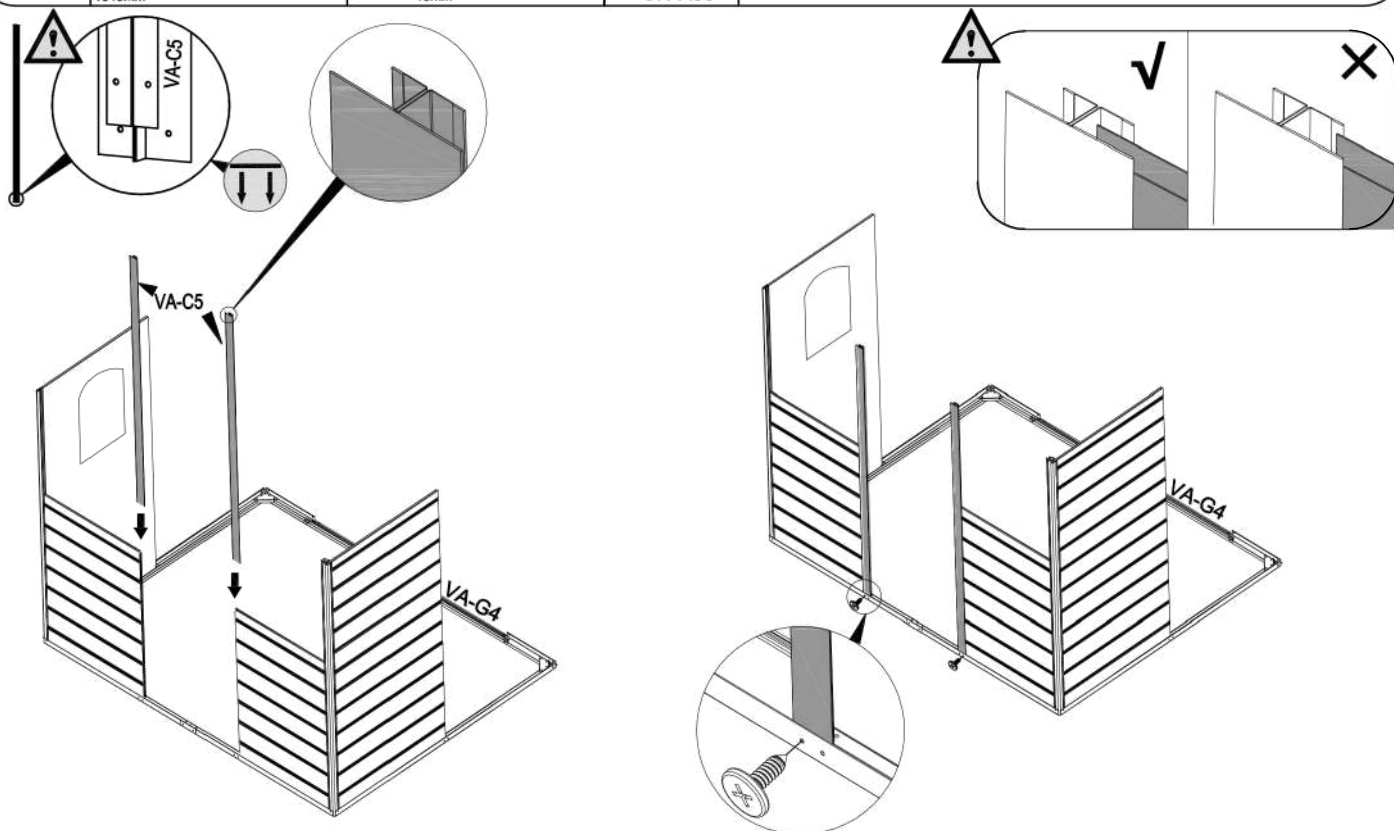








7				
	PC4 [x1] 743x1100mm	VA-G44 [x4] 13mm	CN-A33	

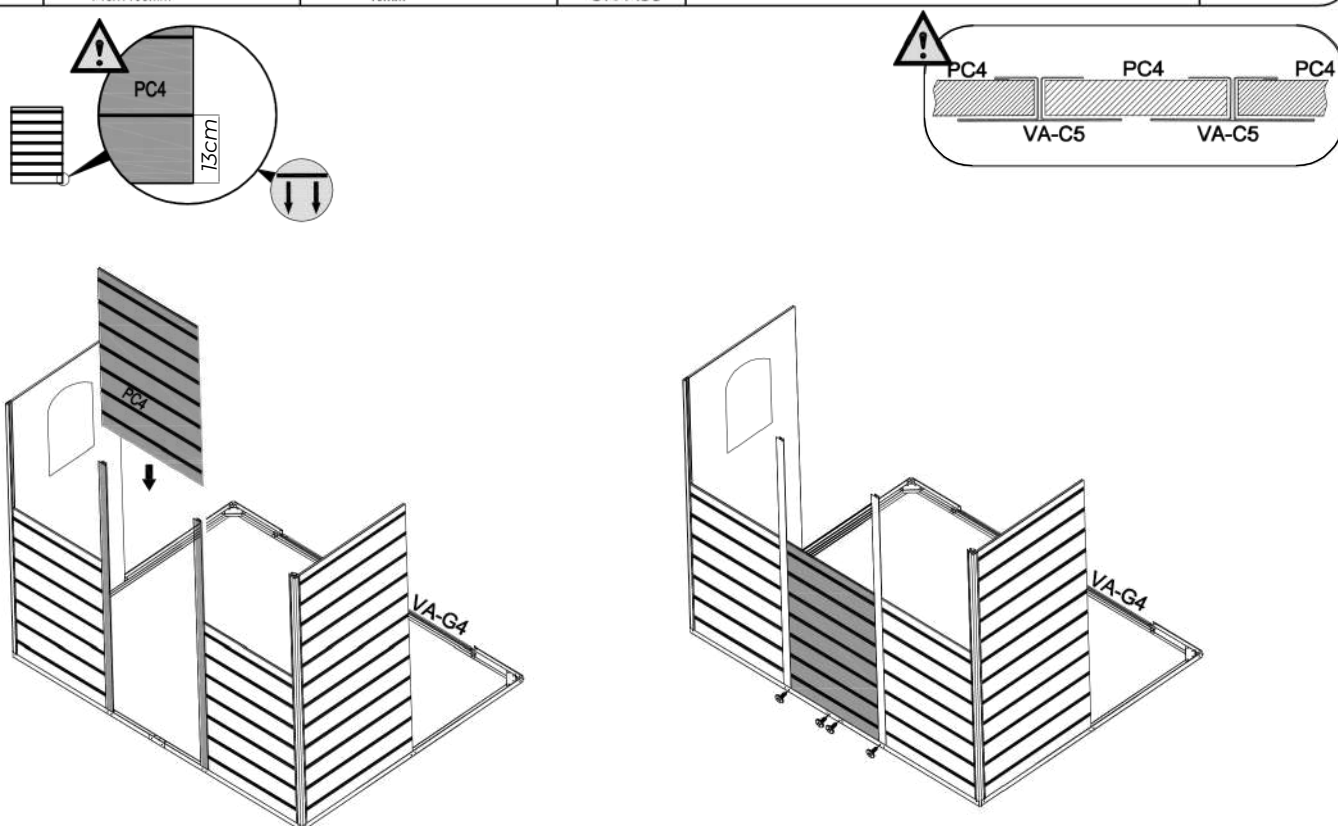



8	 VA-G8 [x3] 738mm	 VA-G11 [x3] 738mm			
---	--	---	--	--	--

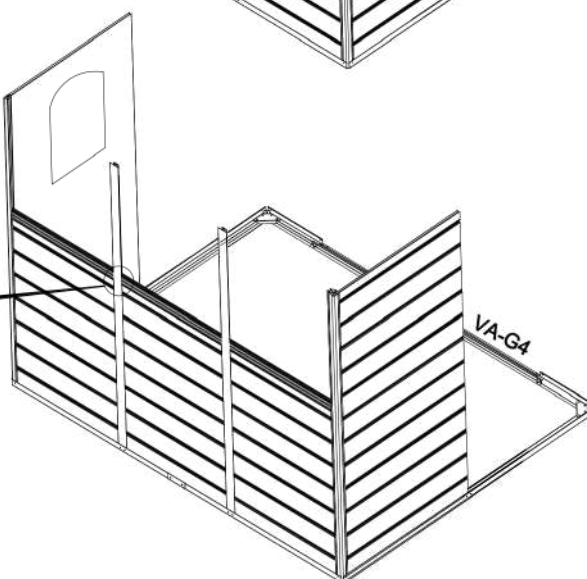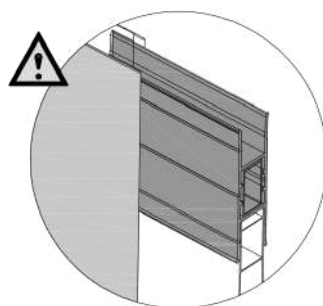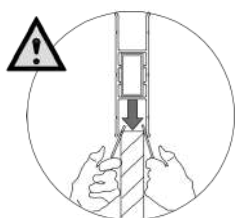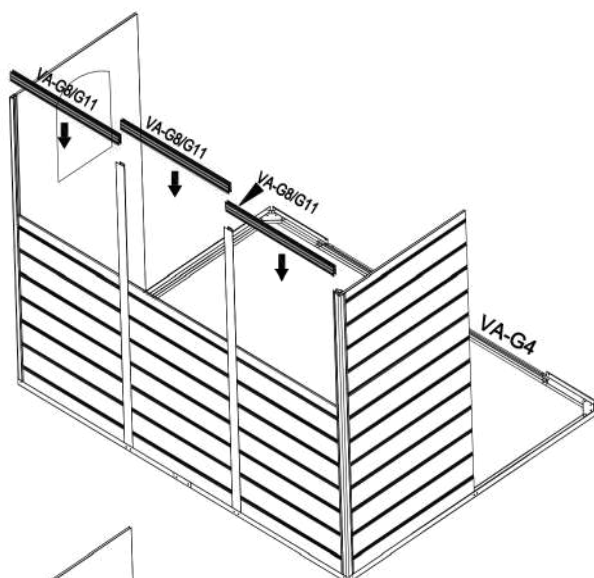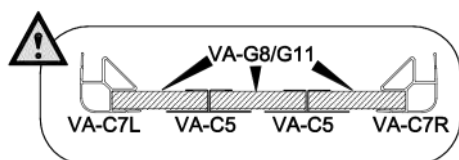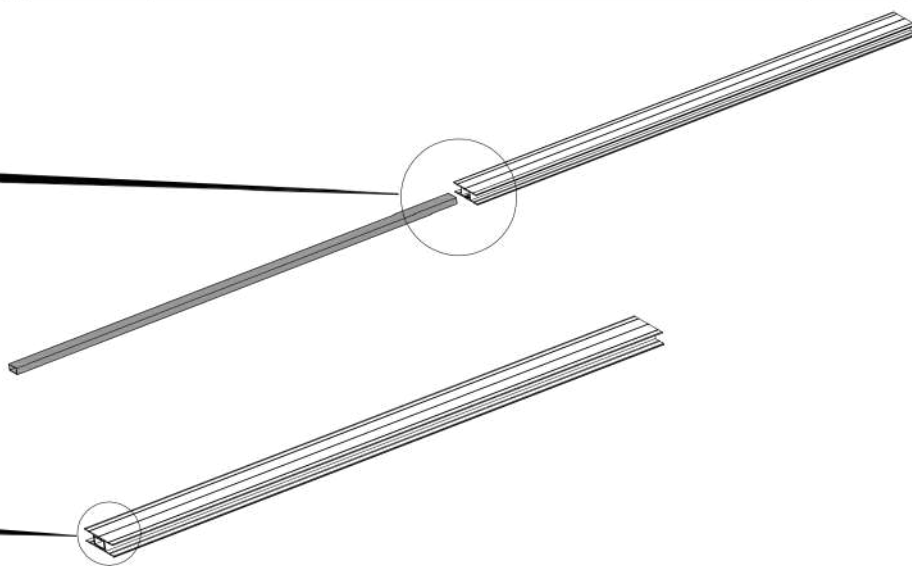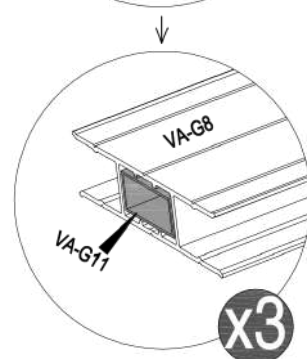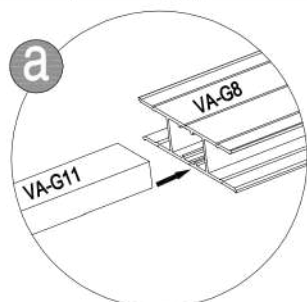



9	 VA-G14b [x1] 1200mm	 VA-G14c [x1] 1052mm	 VA-G46 [x9] 13mm			
---	---	---	--	--	--	--

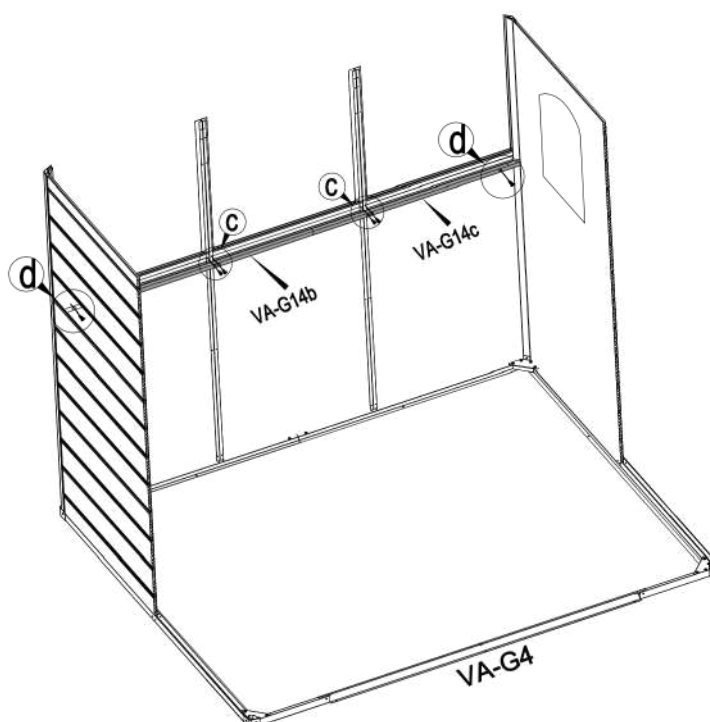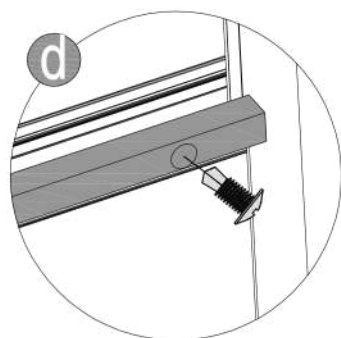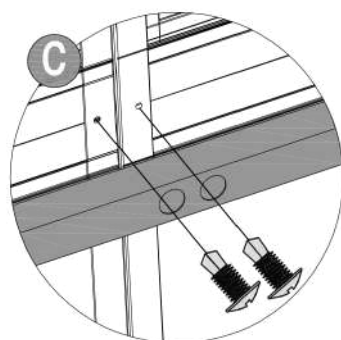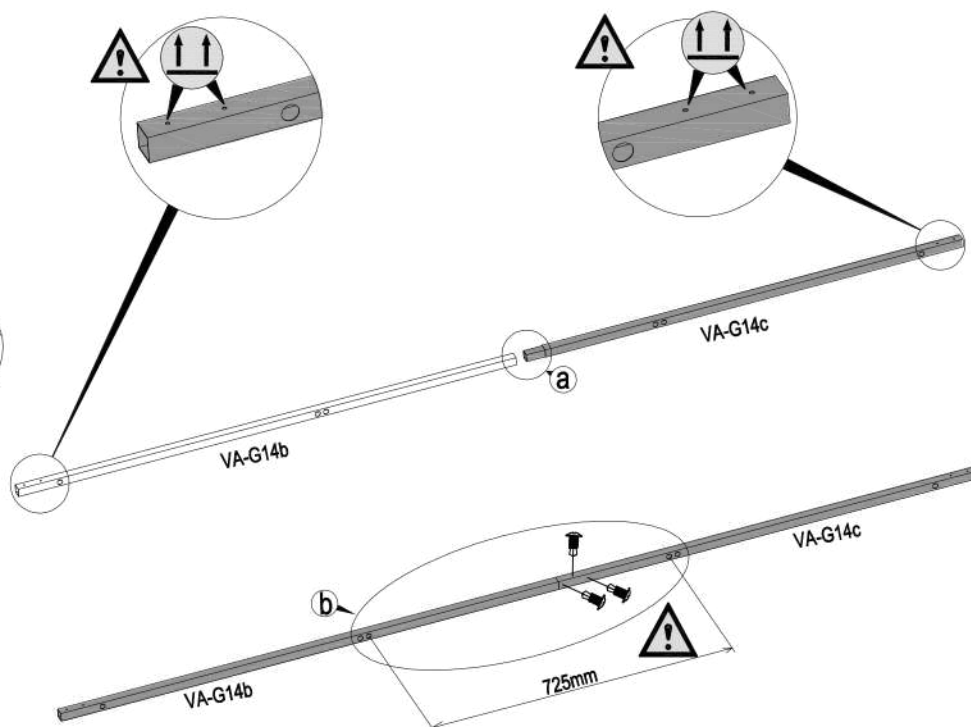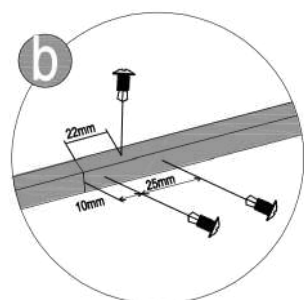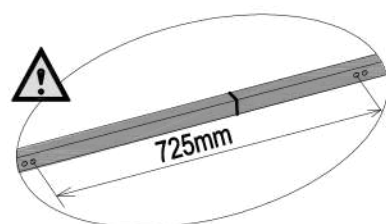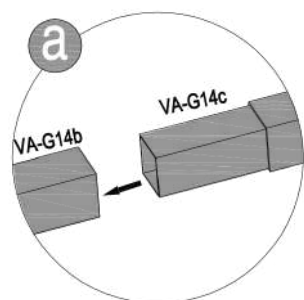

10	 VA-C7L [x1] 1860mm	 PB1 [x1] 876x1840mm	 PC5 [x1] 365x1548mm	 VA-G45 [x11] 19mm	 CN-A33	
----	--	---	---	---	---	---

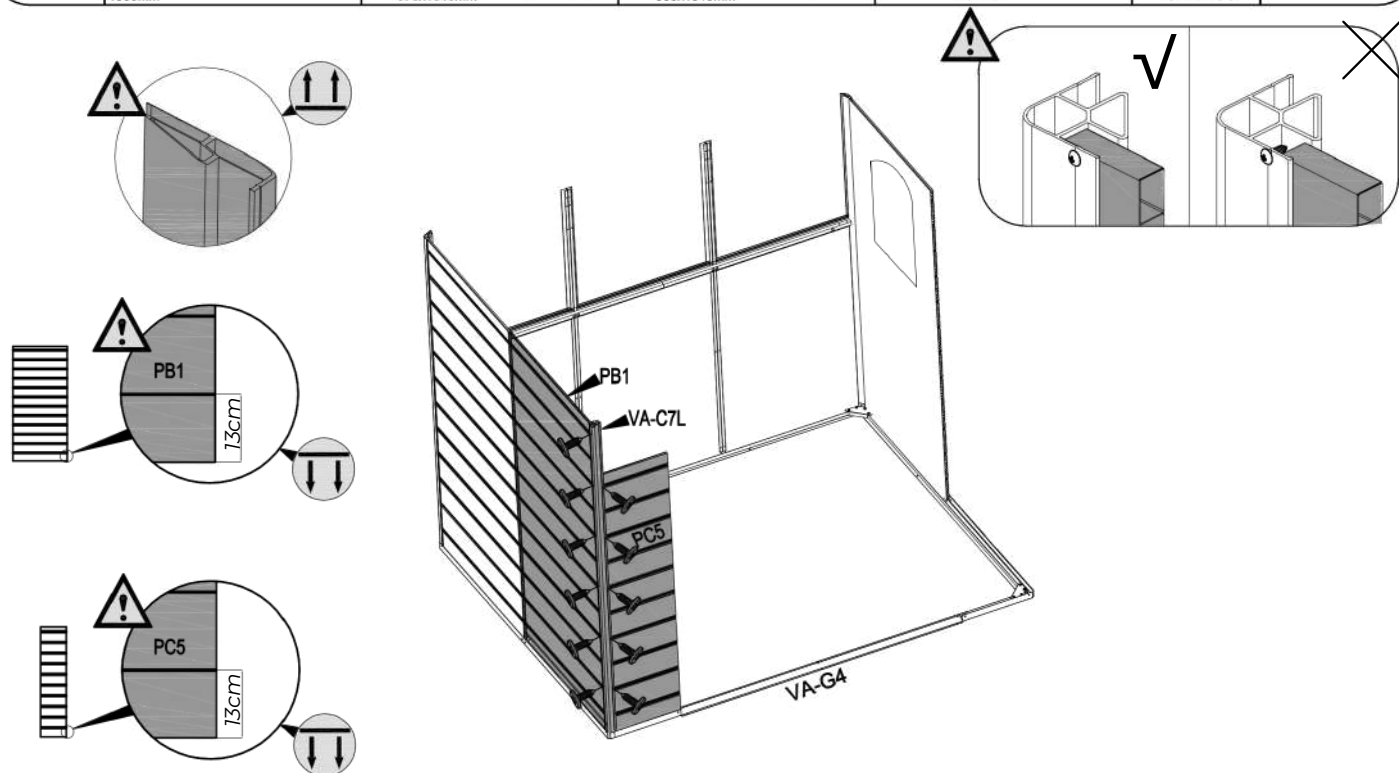

11	 VA-C7R [x1] 1860mm	 PB1 [x1] 876x1840mm	 PC5 [x1] 365x1548mm	 VA-G45 [x11] 19mm	 CN-A33	
----	--	---	---	---	---	---

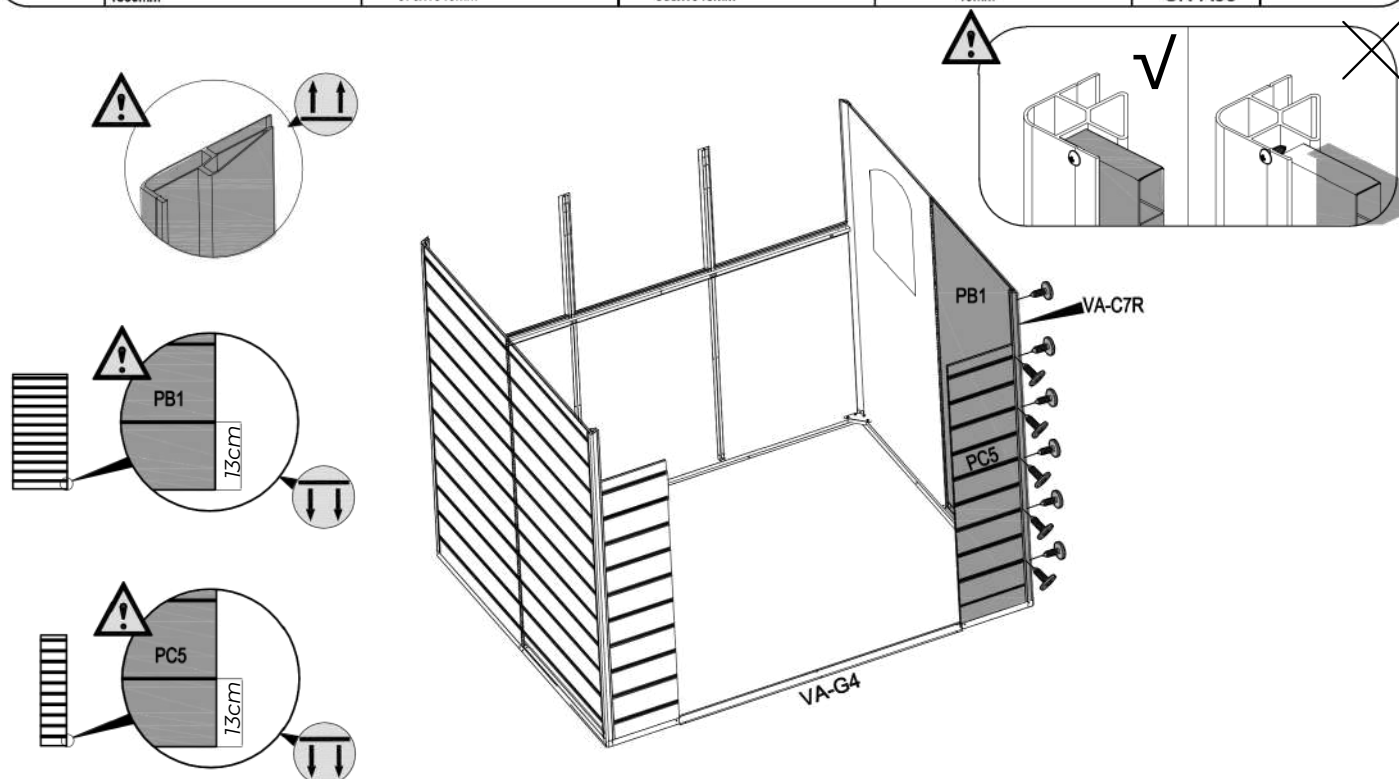




12



VA-31 [x4]





VA-G44 [x8]
13mm

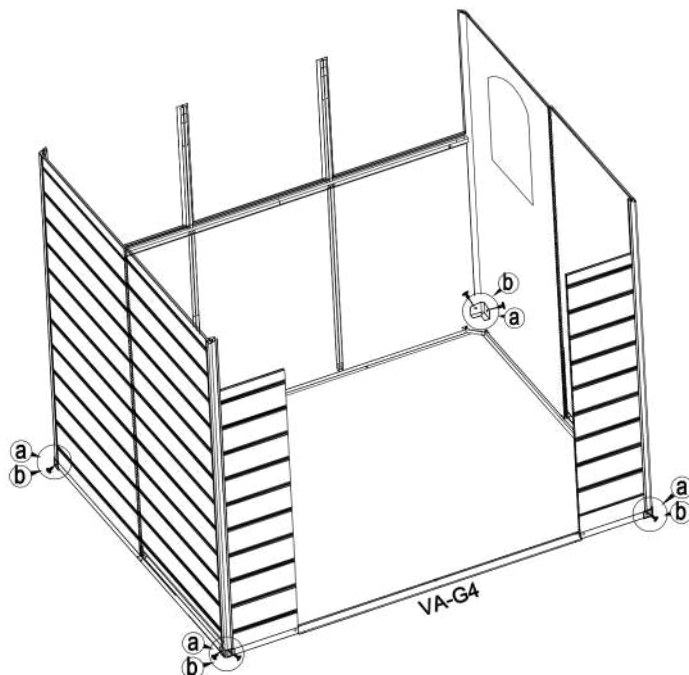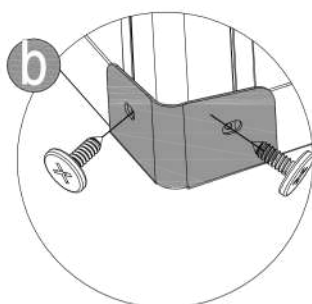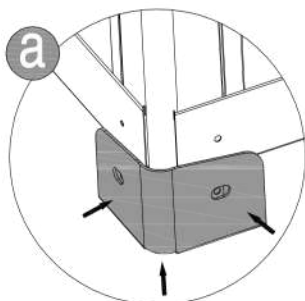







13










VA-G44 [x4]
13mm

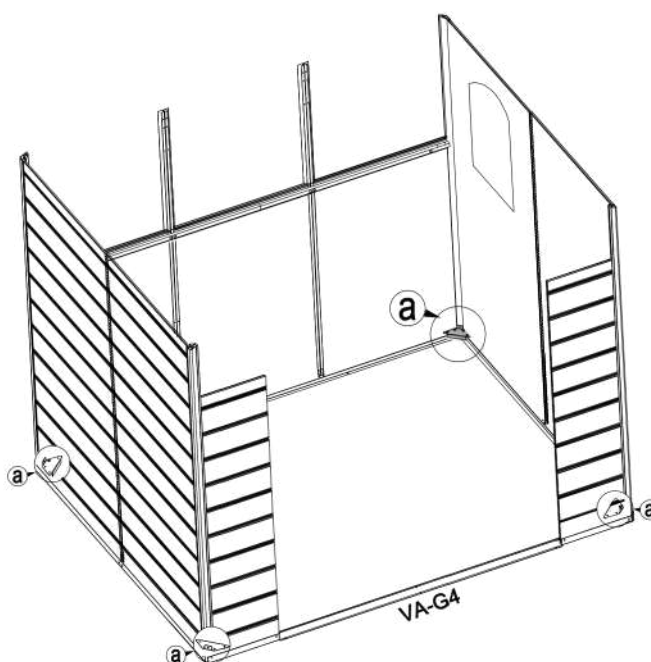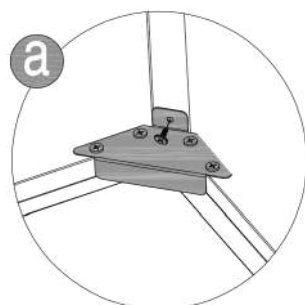





14

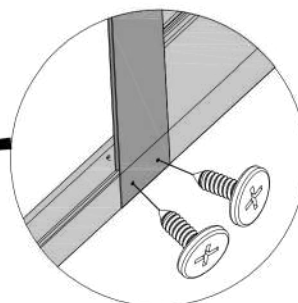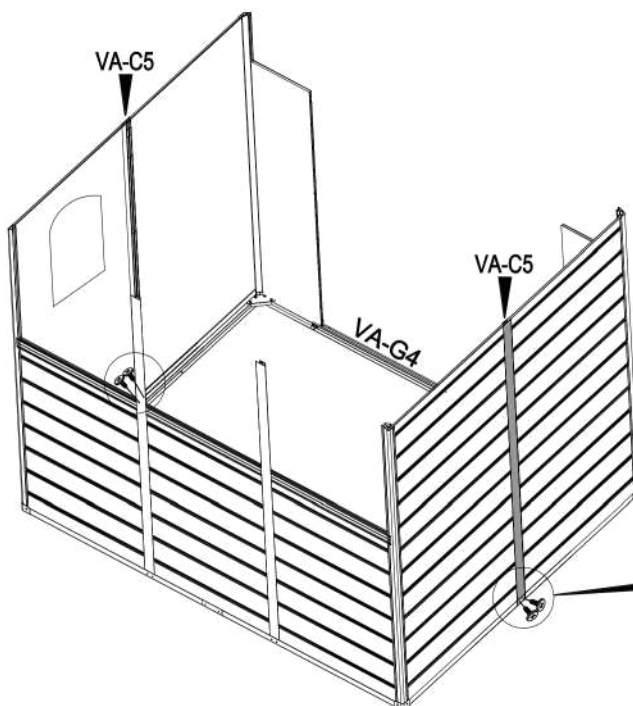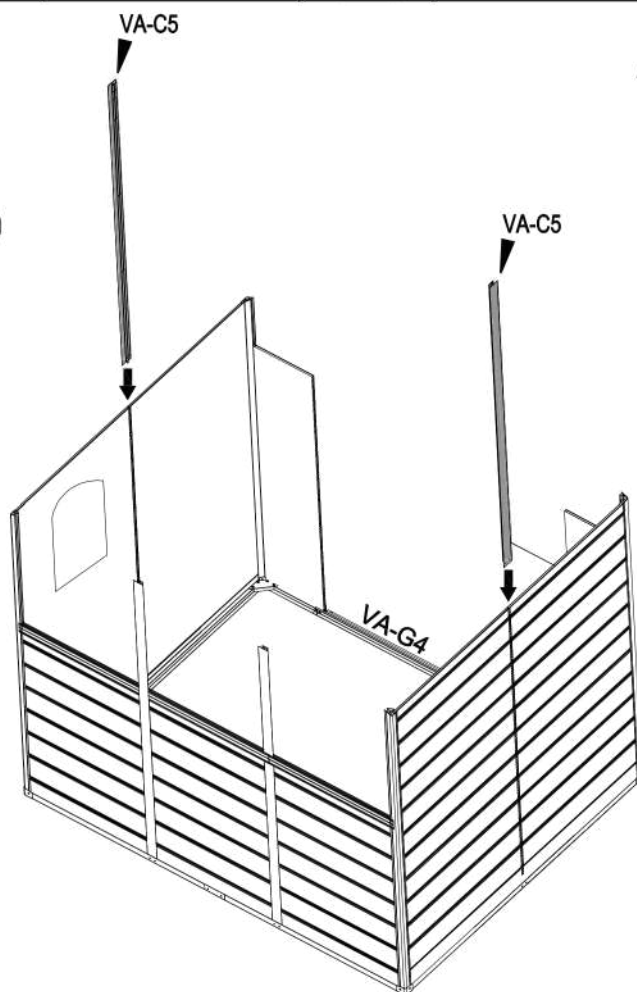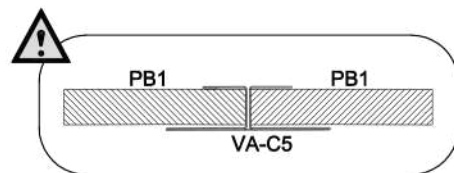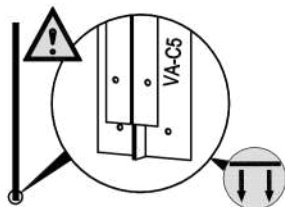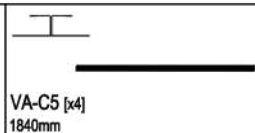






15

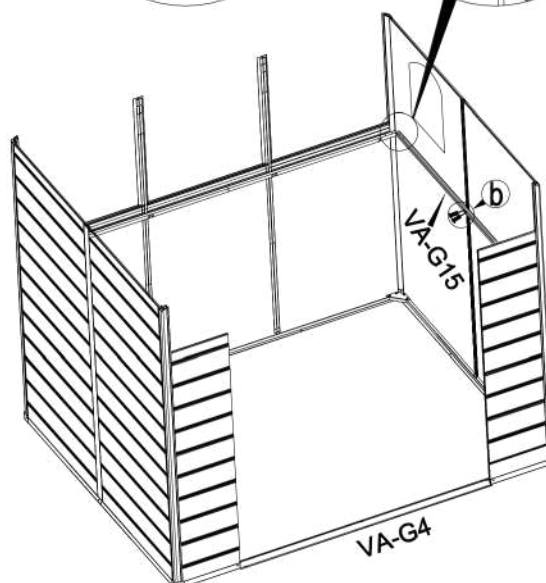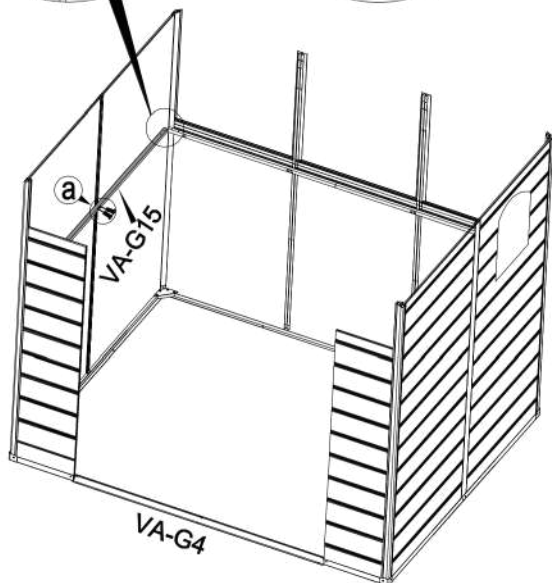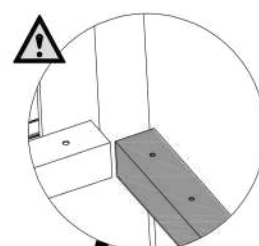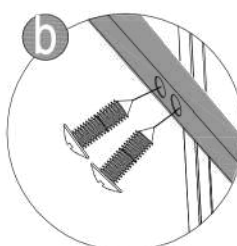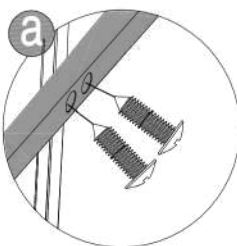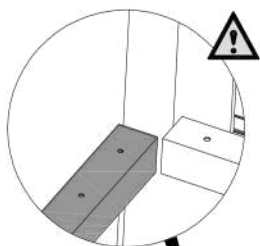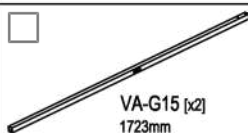





16

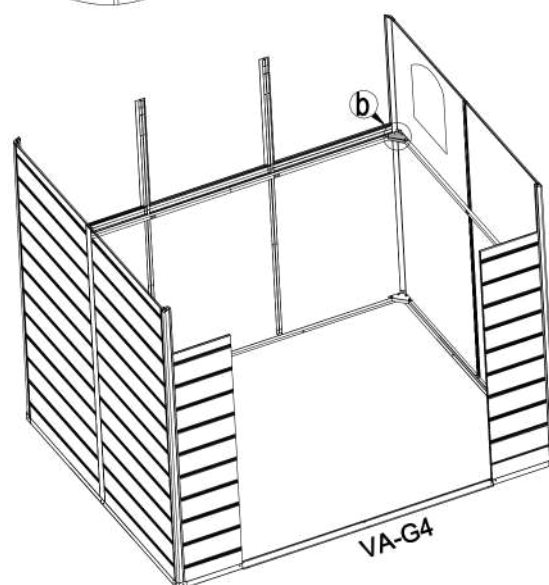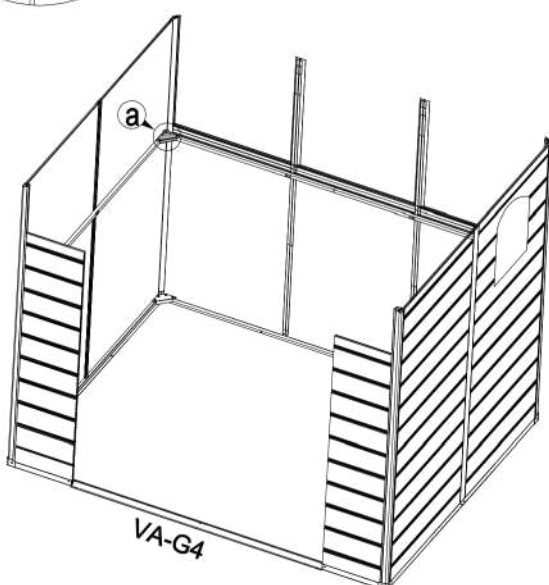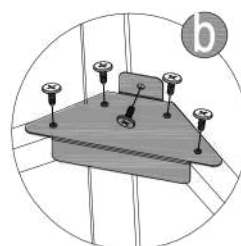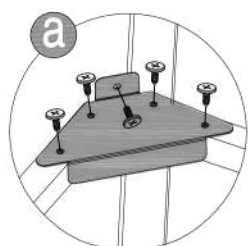




17	 PC3L [x1] 743x1072mm	 PC3R [x1] 743x1072mm	 PC3S [x1] 743x1248mm	 VA-G45 [x6] 19mm	 CN-A33 
----	---	---	---	---	---

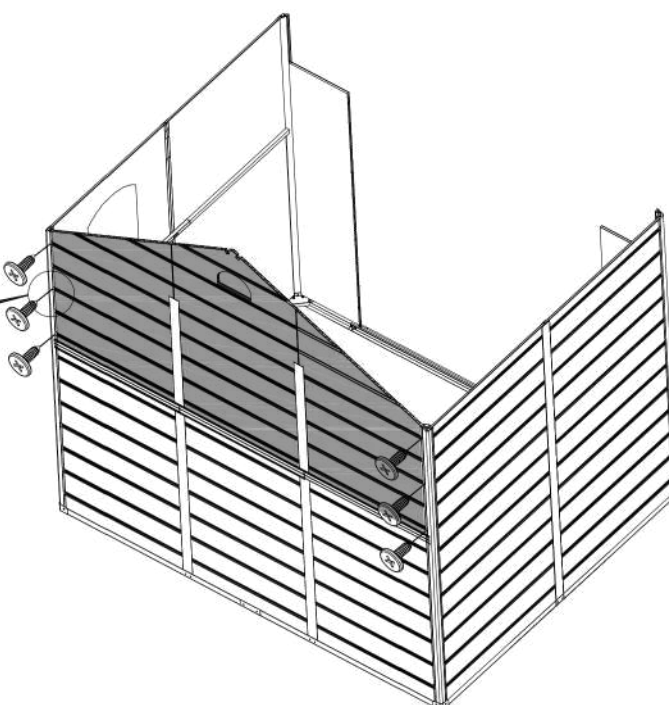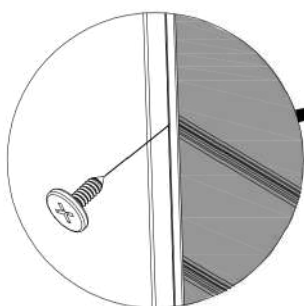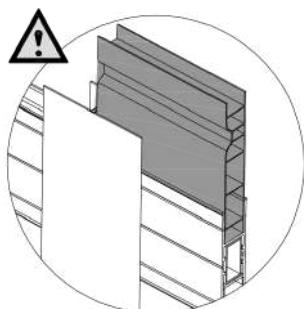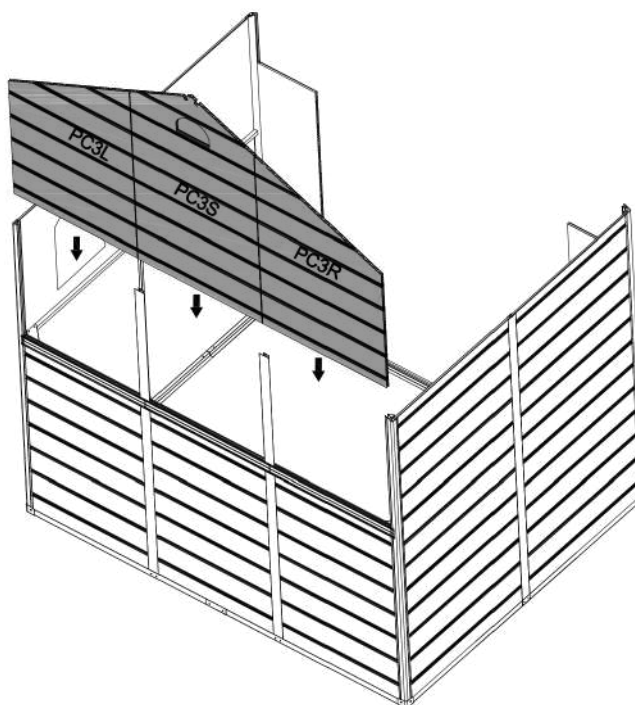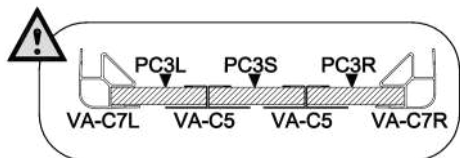





18	 VA-C5c [x2] 365mm	 VA-G44 [x4] 13mm	 CN-A33	
----	---	--	---	--

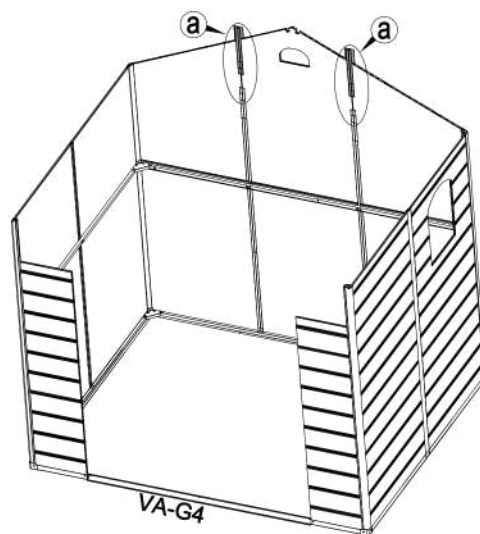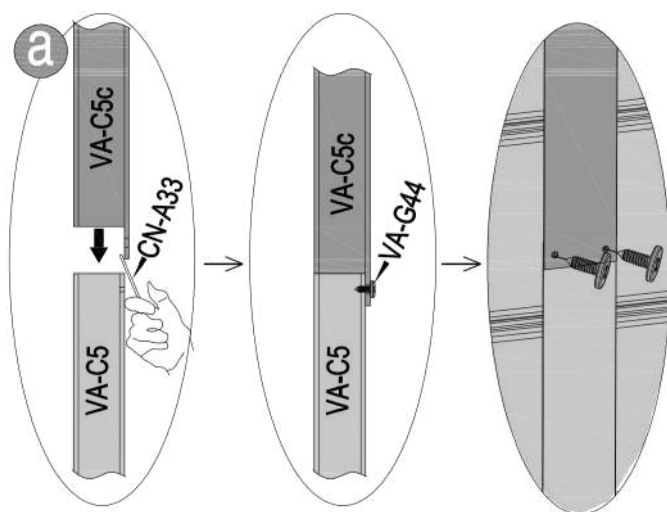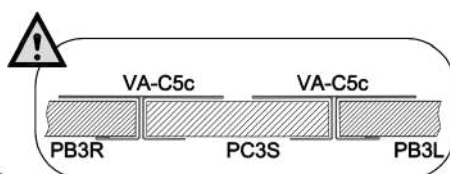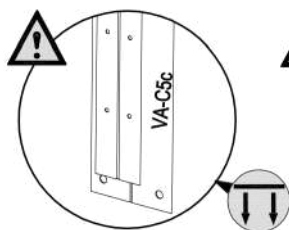





19	 VA-C6b [x2] 200mm	 VA-G44 [x16] 13mm		
----	---	---	--	--

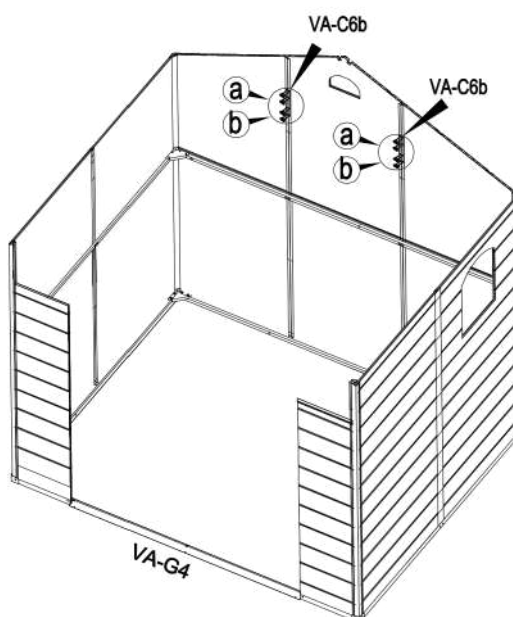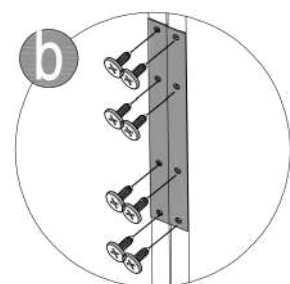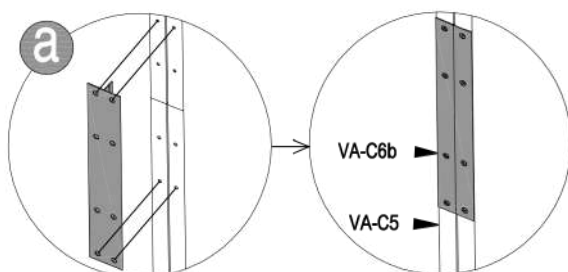






20	 VA-G9 [x2] 360mm	 VA-G12 [x2] 360mm		 CN-A33	
----	--	---	--	---	---

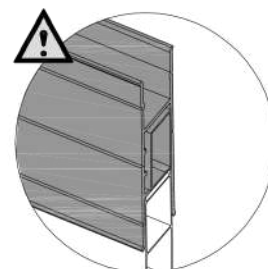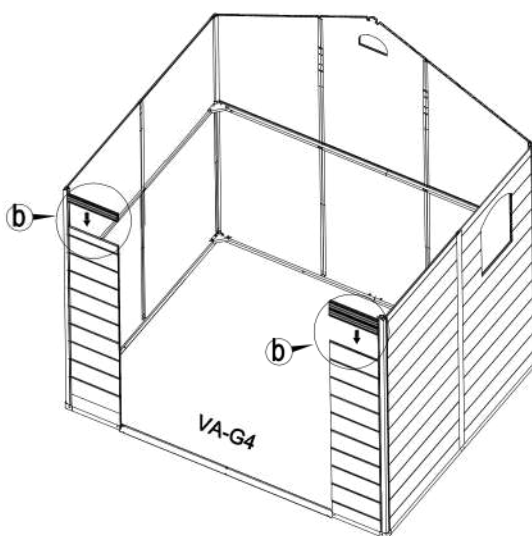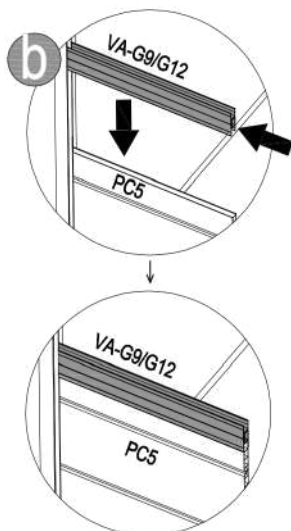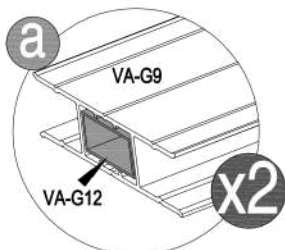







21	 PC2S [x1] 1270x542mm	 PC2L [x1] 461x492mm	 PC2R [x1] 461x492mm	 VA-G9b [x2] 254mm	 VA-G12b [x2] 225mm	 VA-G44 [x8] 13mm
----	--	---	---	--	--	--

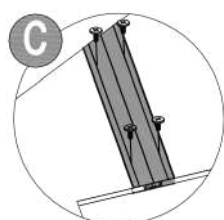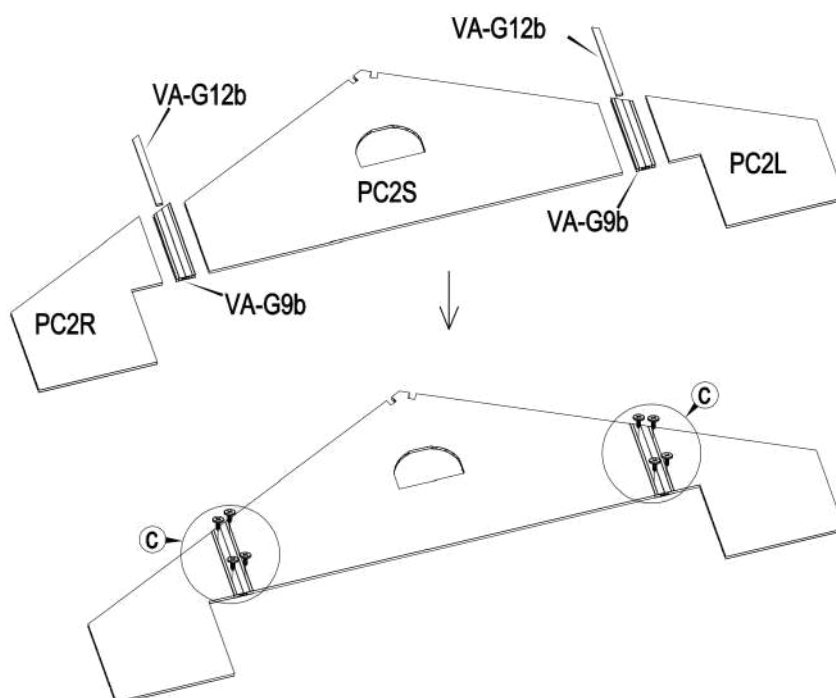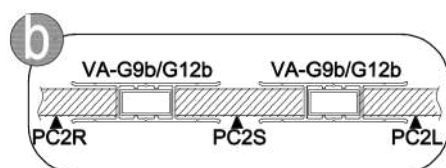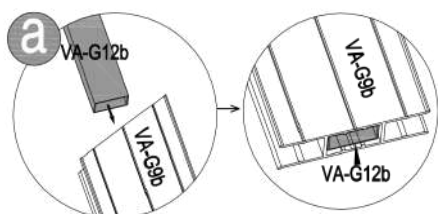









22

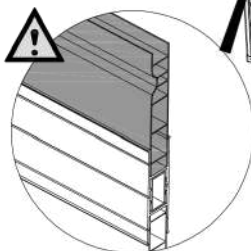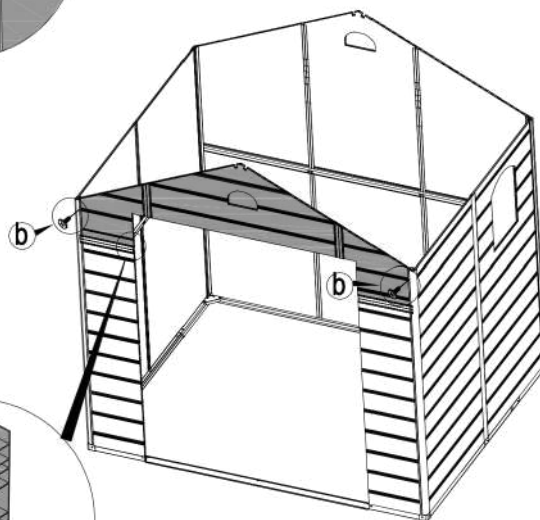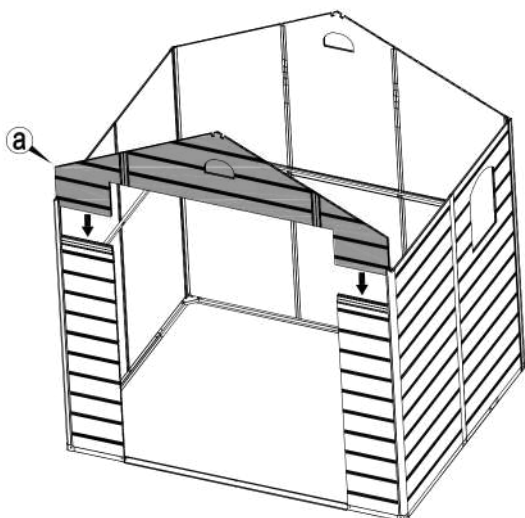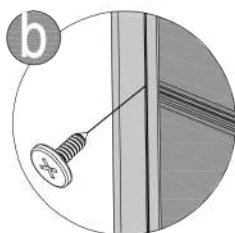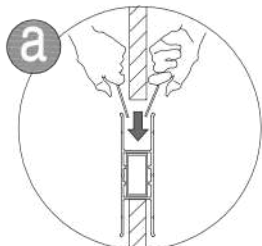




23

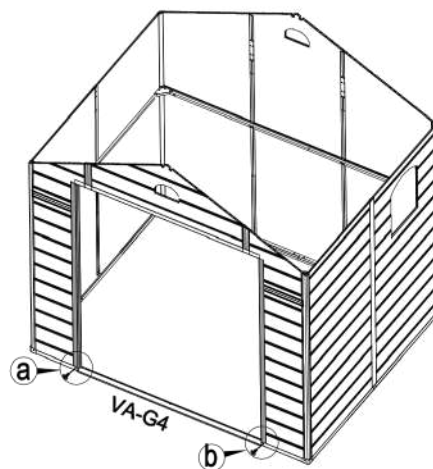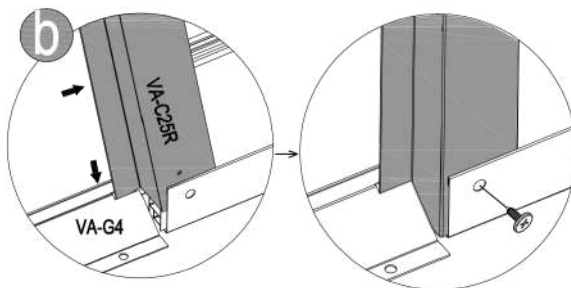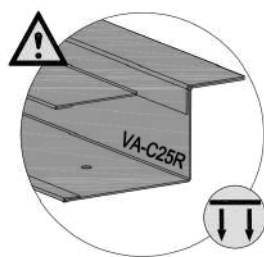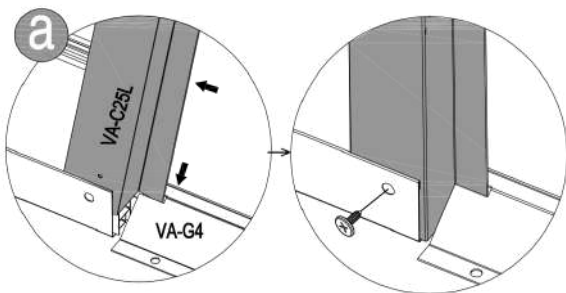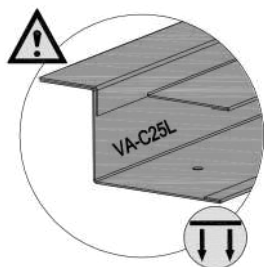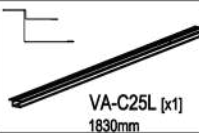





24	 VA-G26 [x1] 1508mm	 PPX8 [x2]	 PPX9 [x2]	 VA-G44 [x4] 13mm	 VA-G46 [x6] 13mm	 VA-G47 [x4] 19mm	
----	--	--	--	--	--	--	--

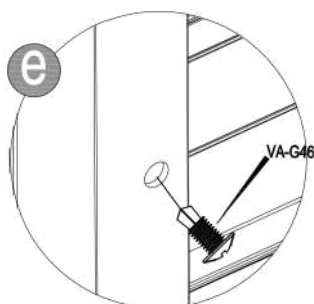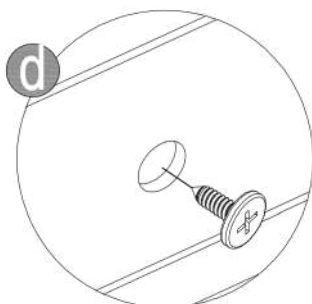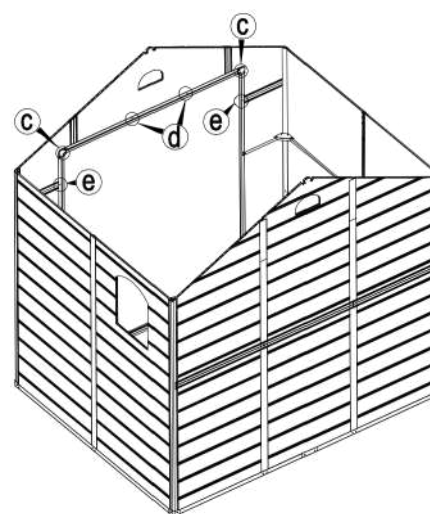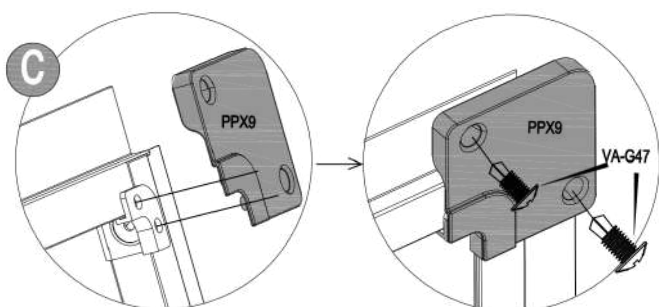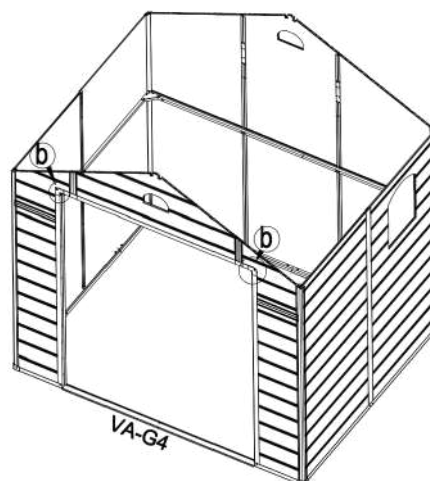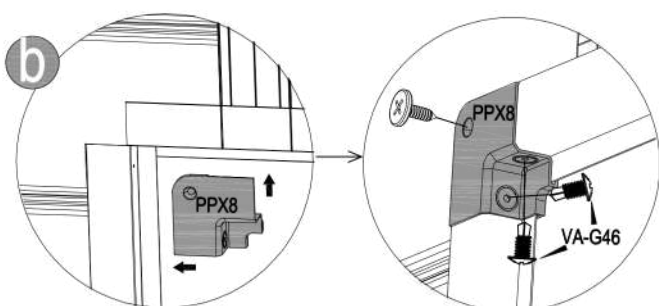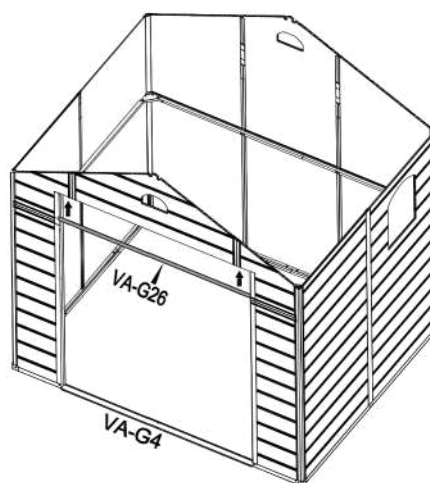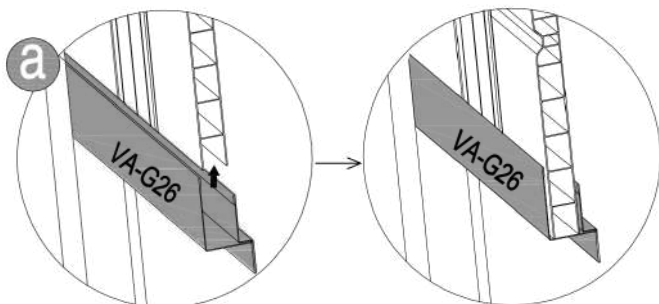

25	 VA-G14AL [x1] 345mm	 VA-30 [x1]	 VA-43 [x1]	 VA-G49 [x1] 13mm	 VA-G44 [x5] 13mm	
----	---	---	---	--	--	--

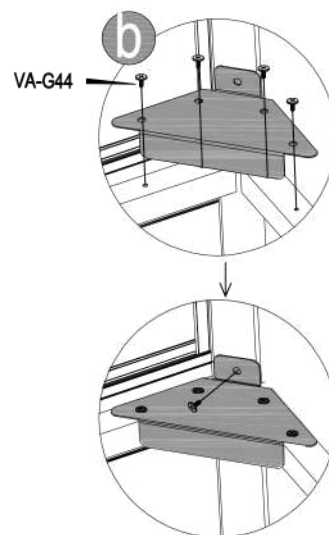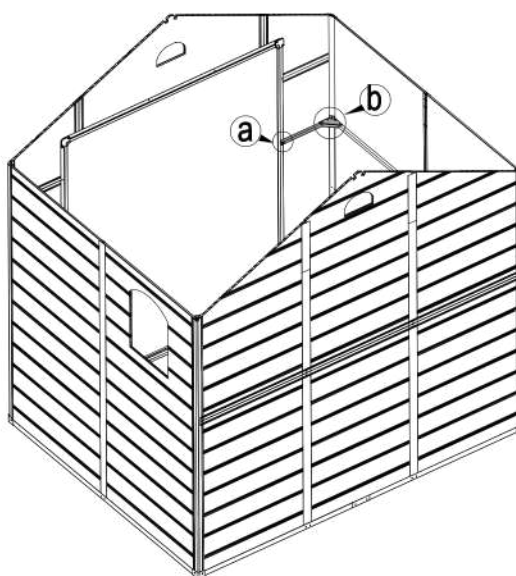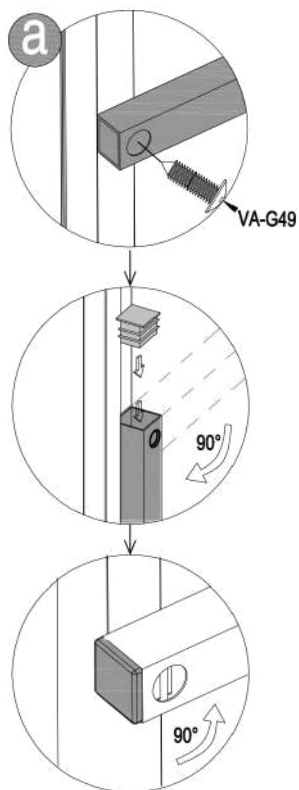



26	 VA-G14AR [x1] 345mm	 VA-30 [x1]	 VA-43 [x1]	 VA-G49 [x1] 13mm	 VA-G44 [x5] 13mm	
----	---	---	---	--	--	--

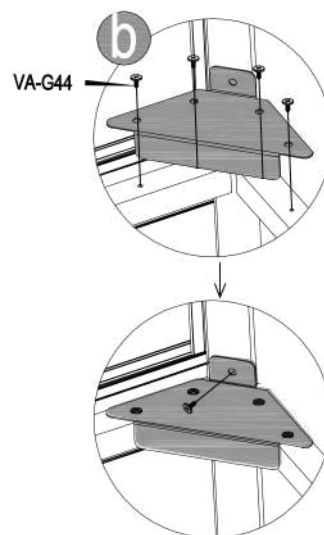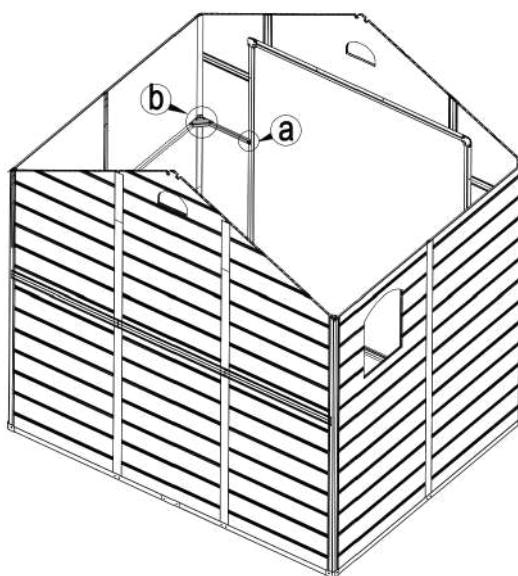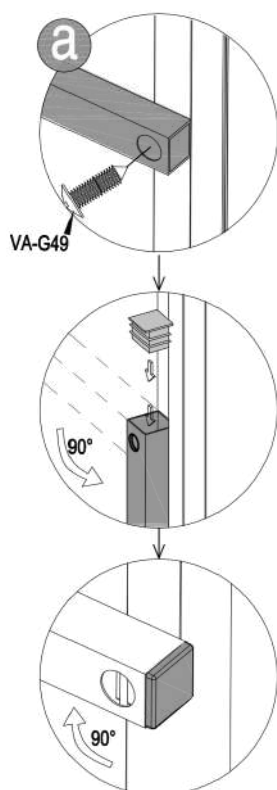

27



VA-G44 [x16]
13mm

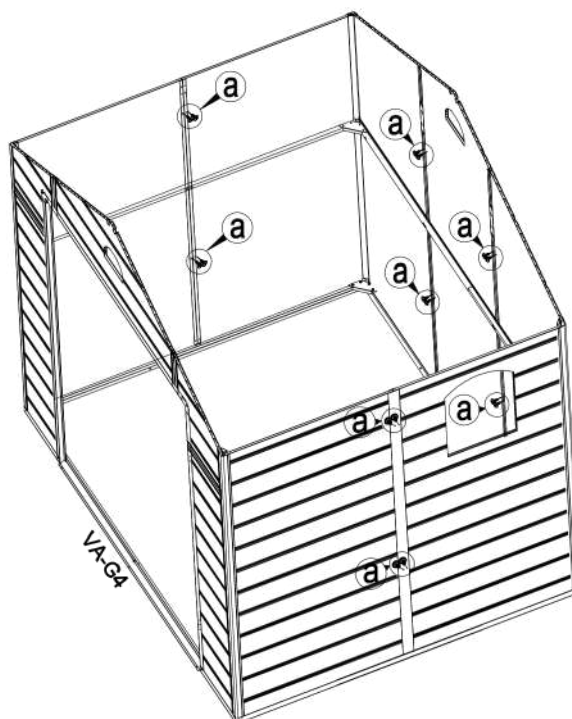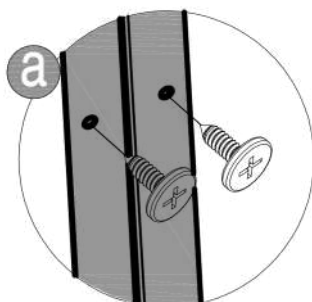

28



VA-34 [x1]



VA-33 [x2]







VA-G19 [x2]
1181mm



VA-D20 [x1]
725mm



VA-G50 [x10]
40mm

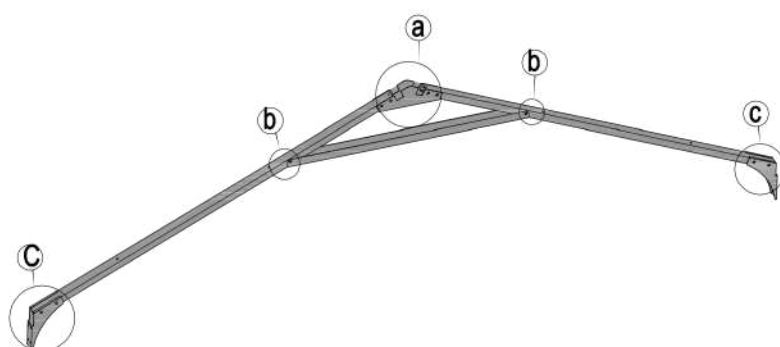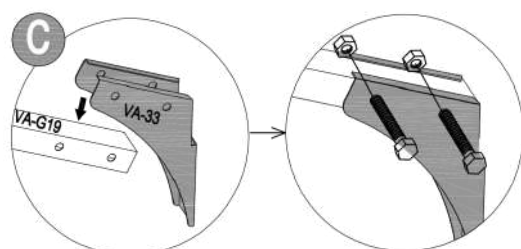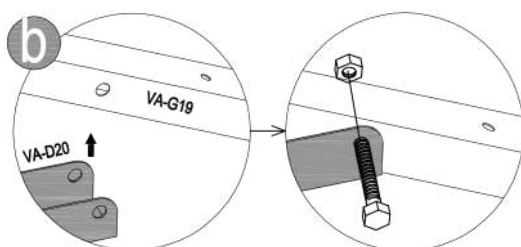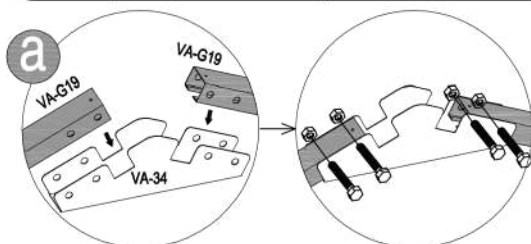

29








VA-D23 [x1]
1797mm



VA-D17 [x2]
1797mm



VA-G44 [x4]
13mm

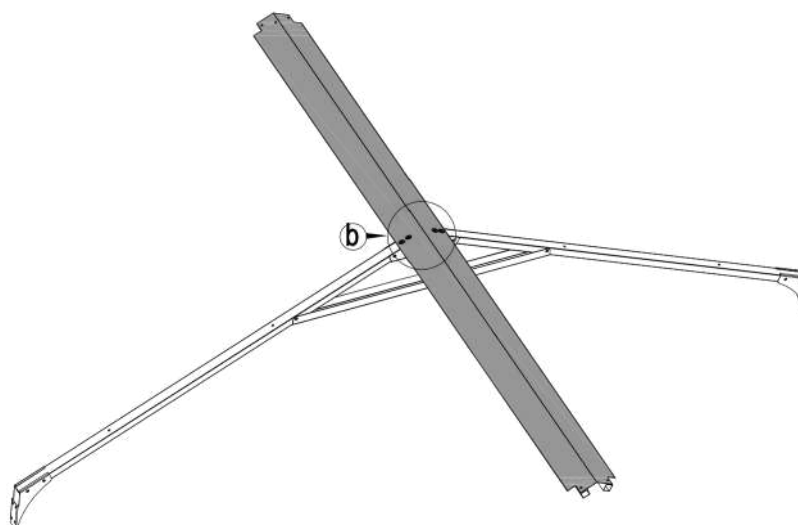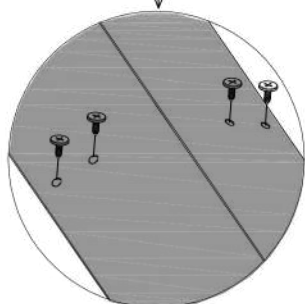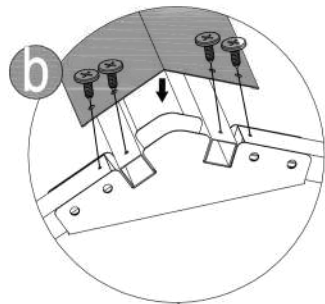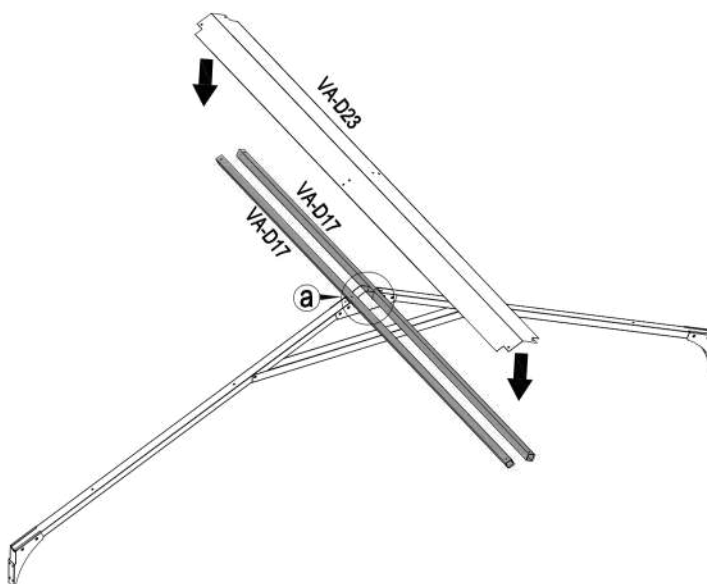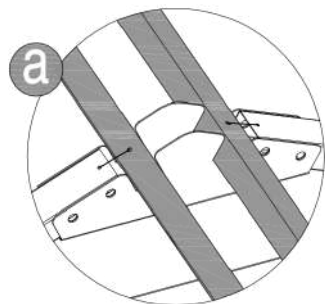







30




VA-35 [x2]






VA-G44 [x18]
13mm

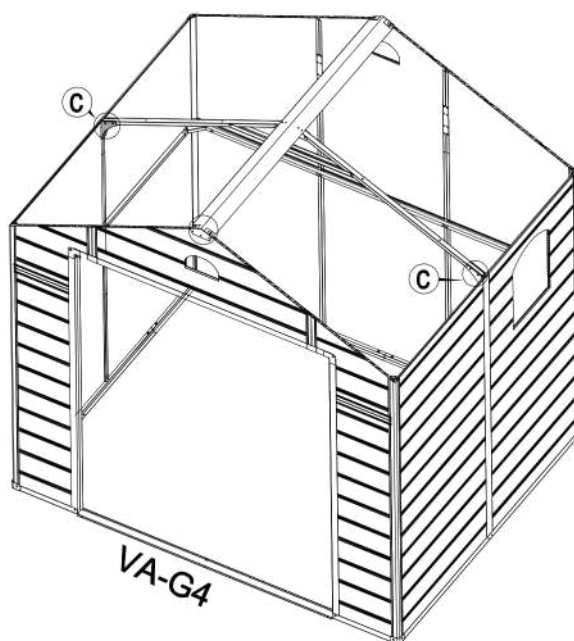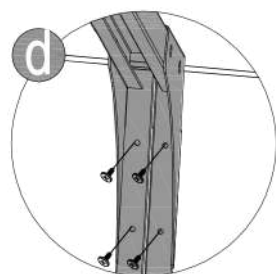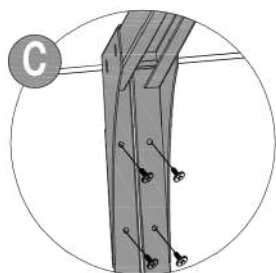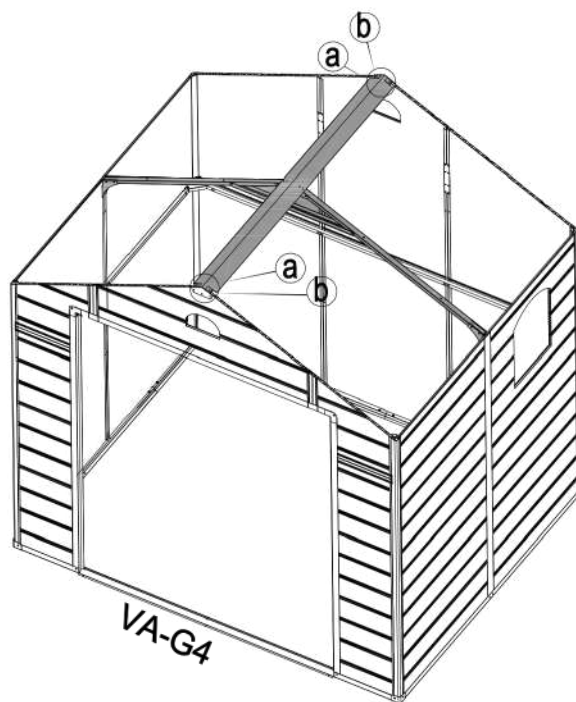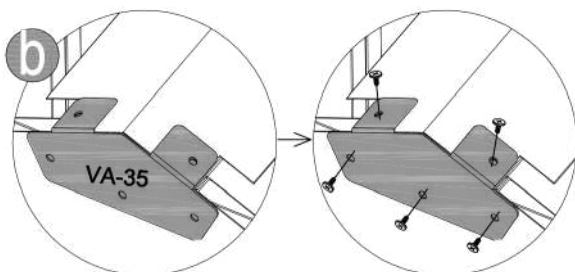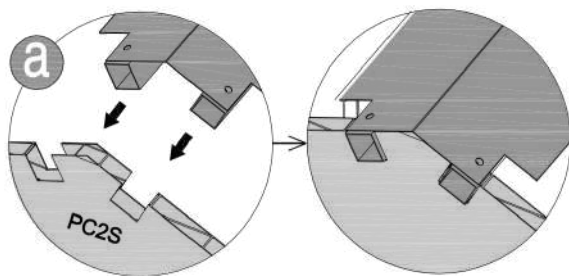

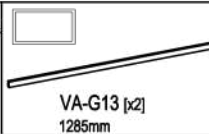

CN-A33

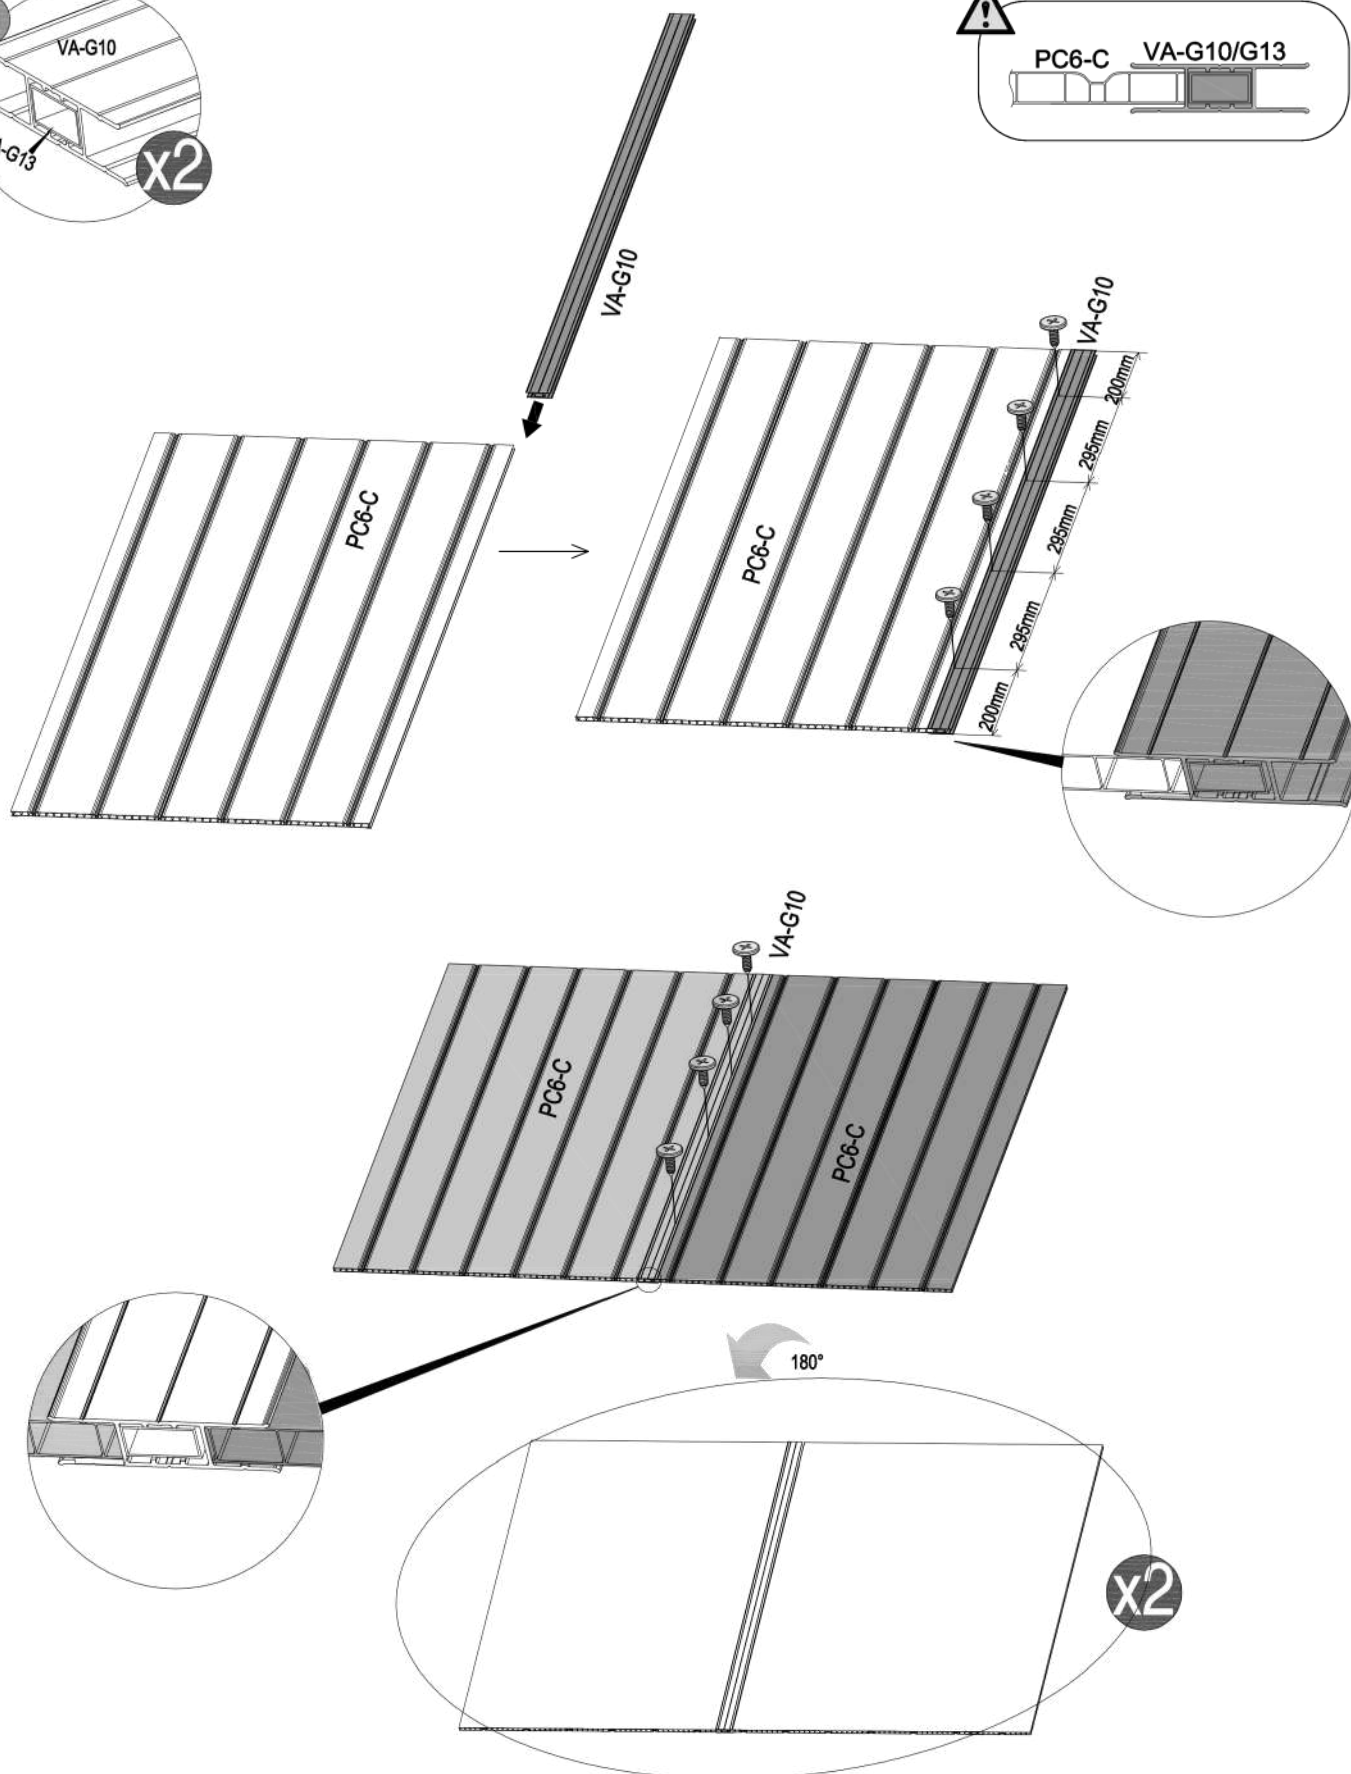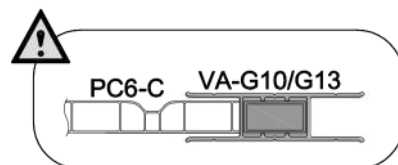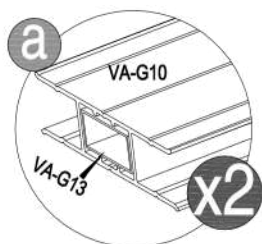

32







VA-53 [x1]



VA-G44 [x12]
12mm



CN-A33

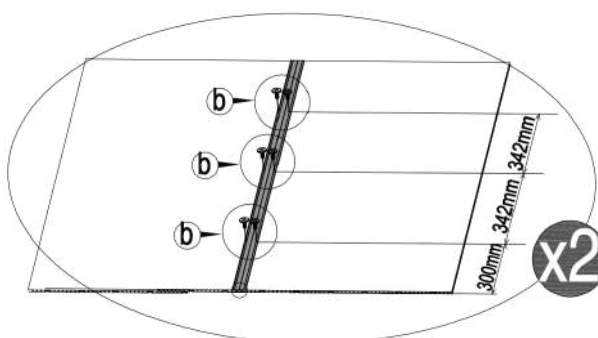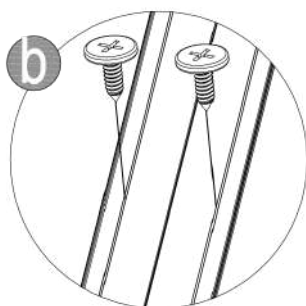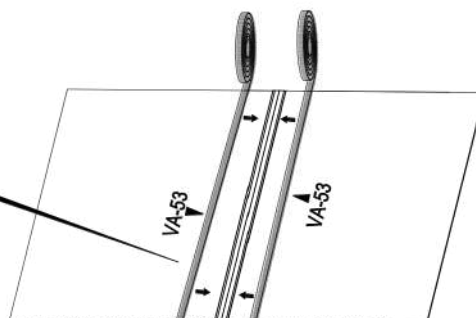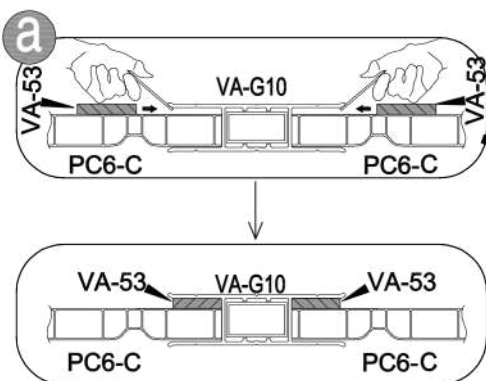

33





VA-B22 [x2]
1705mm




VA-B22 [x2]
1705mm




VA-G21 [x4]
1165mm

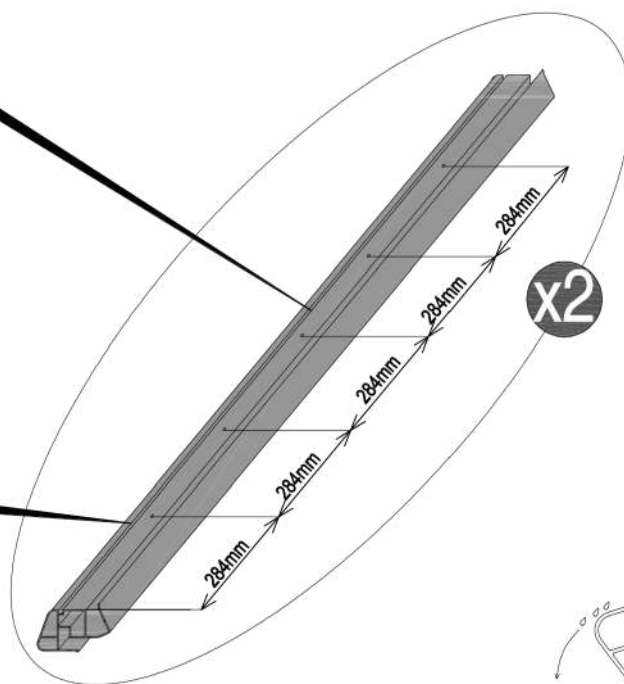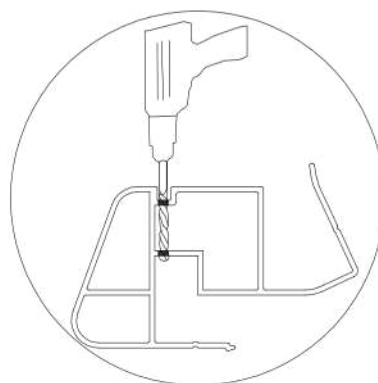


34	 VA-B22 [x2] 1705mm	 VA-G21 [x4] 1165mm		 CN-A33
----	--	--	--	---

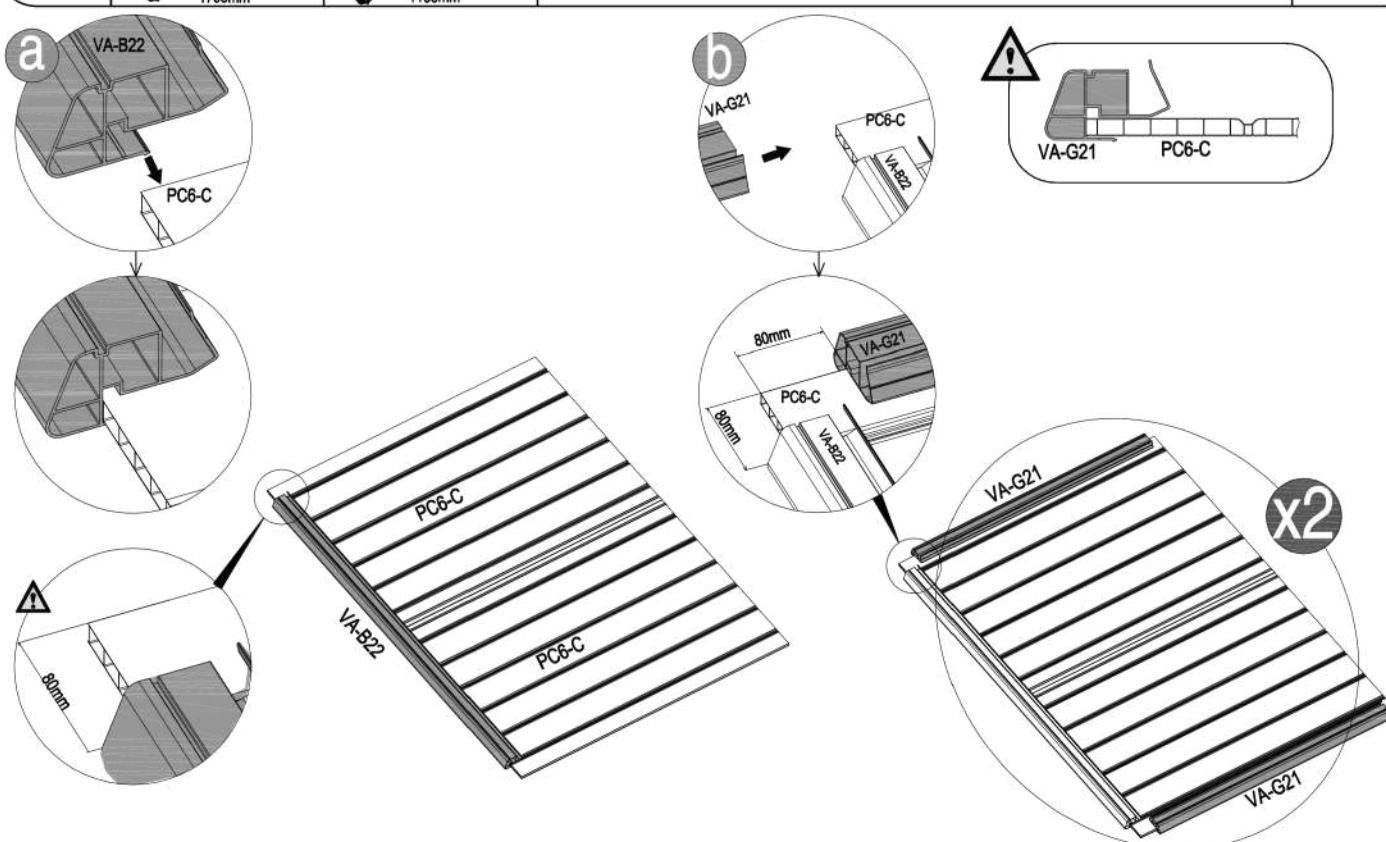



35	 PPX3[x4]	 VA-G45 [x8] 13mm		
----	---	--	--	--






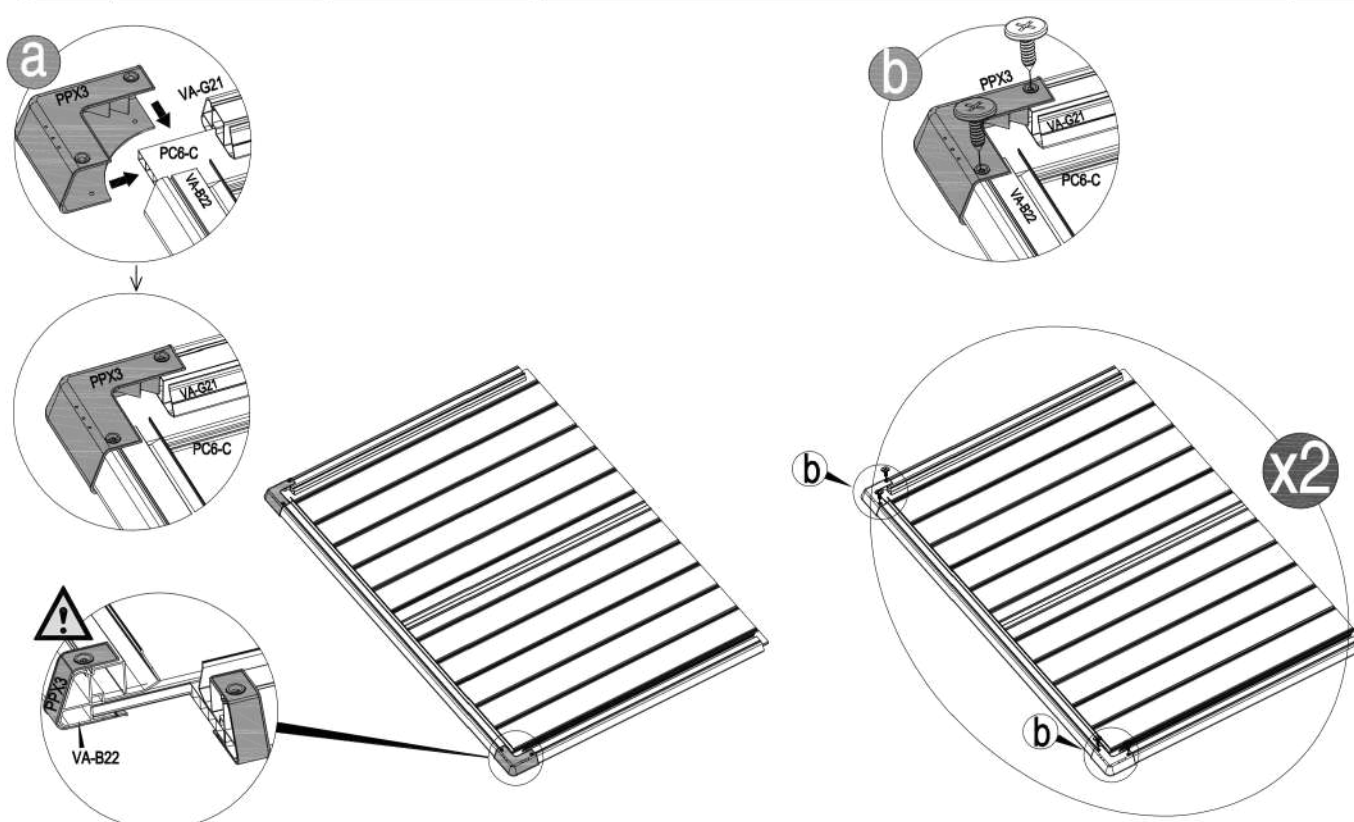


36	 VA-G44 [x8] 13mm	 VA-G45 [x20] 19mm	 VA-G46 [x2] 13mm		 CN-A33
----	--	---	--	--	---

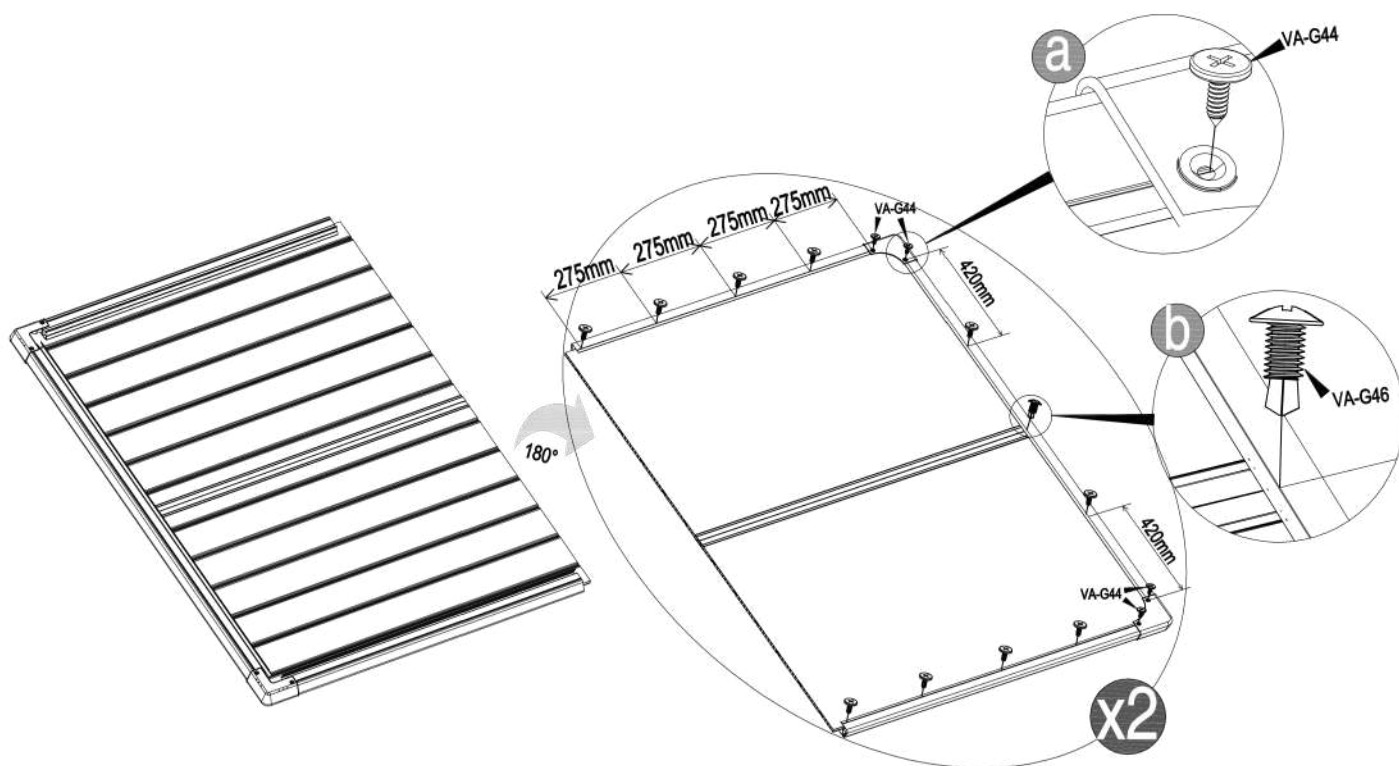

37	 VA-G41 [x2] 1864mm	 VA-G46 [x2] 13mm			 CN-A33
----	--	--	--	--	---


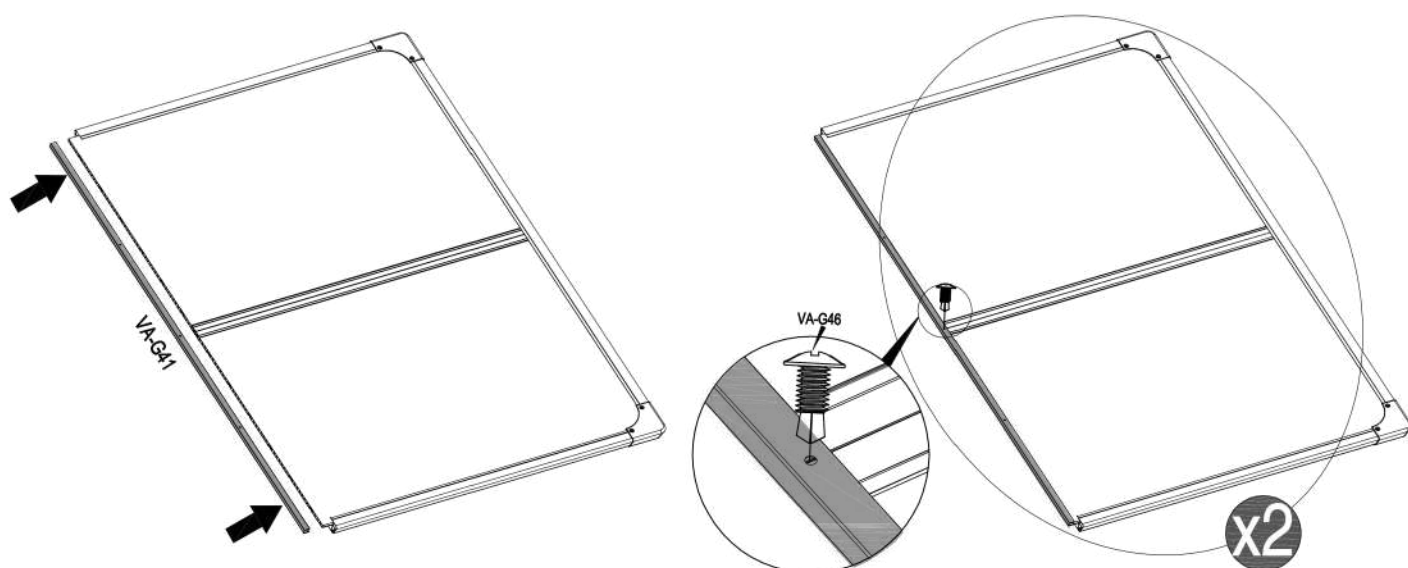
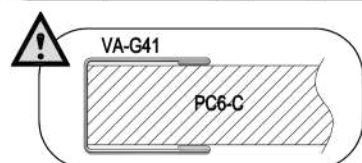


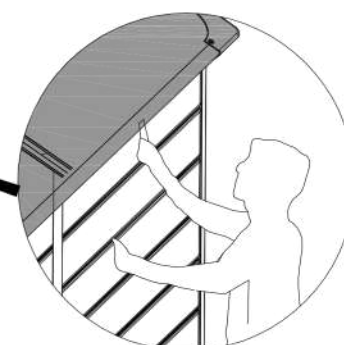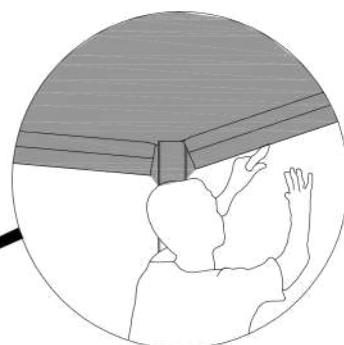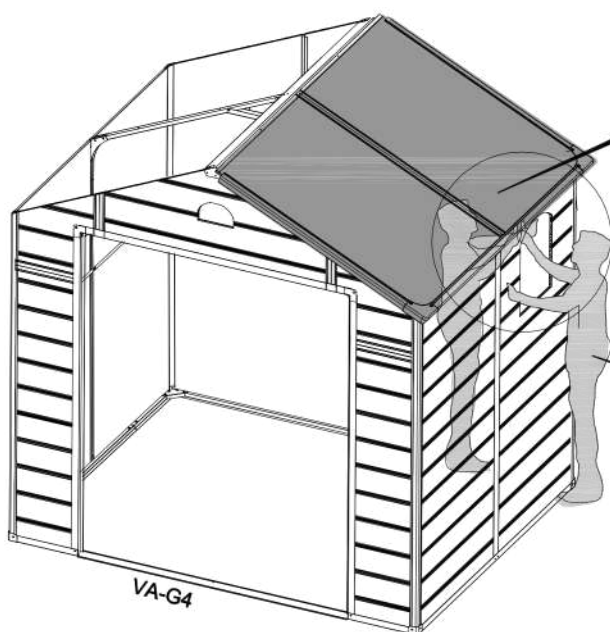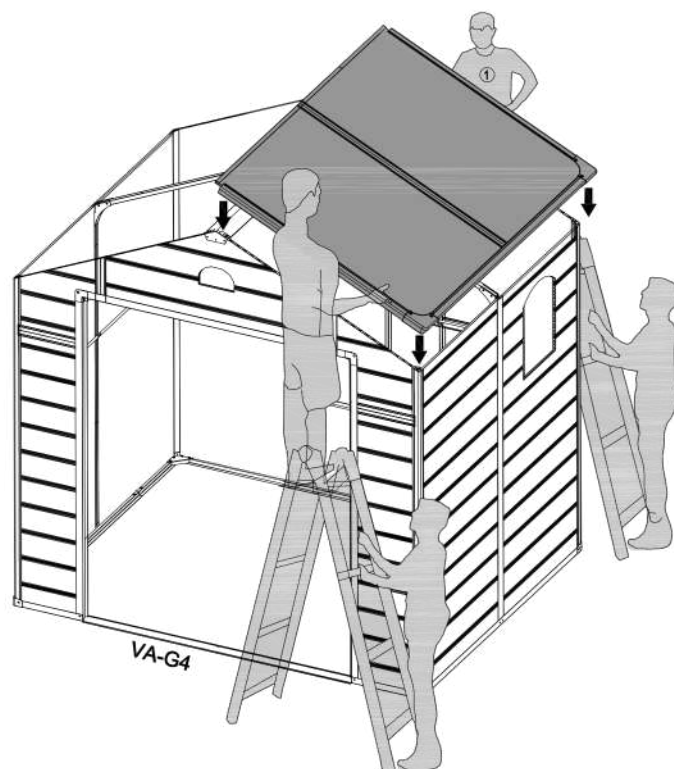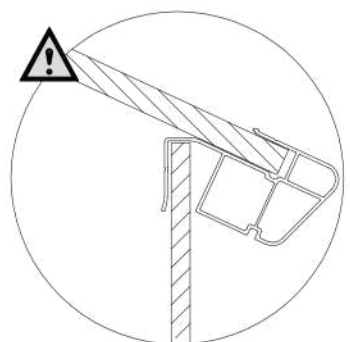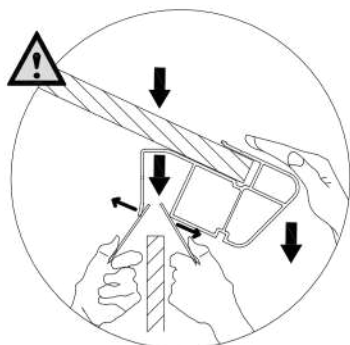

39



CN-A33

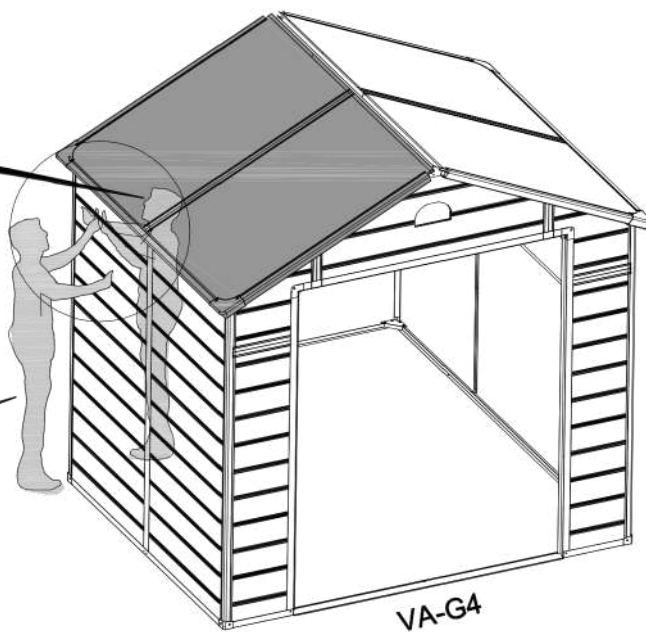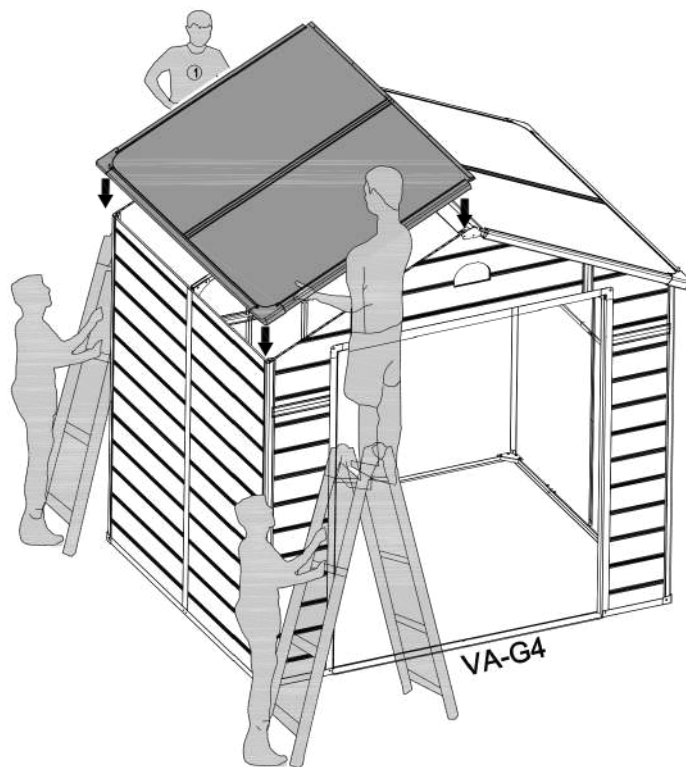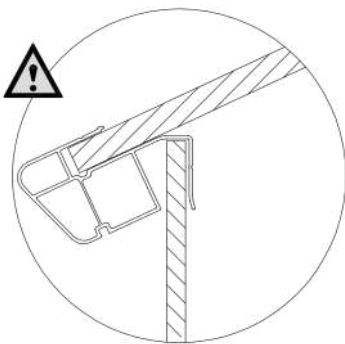






40












VA-G45 [x24]
19mm








VA-G46 [x4]
13mm

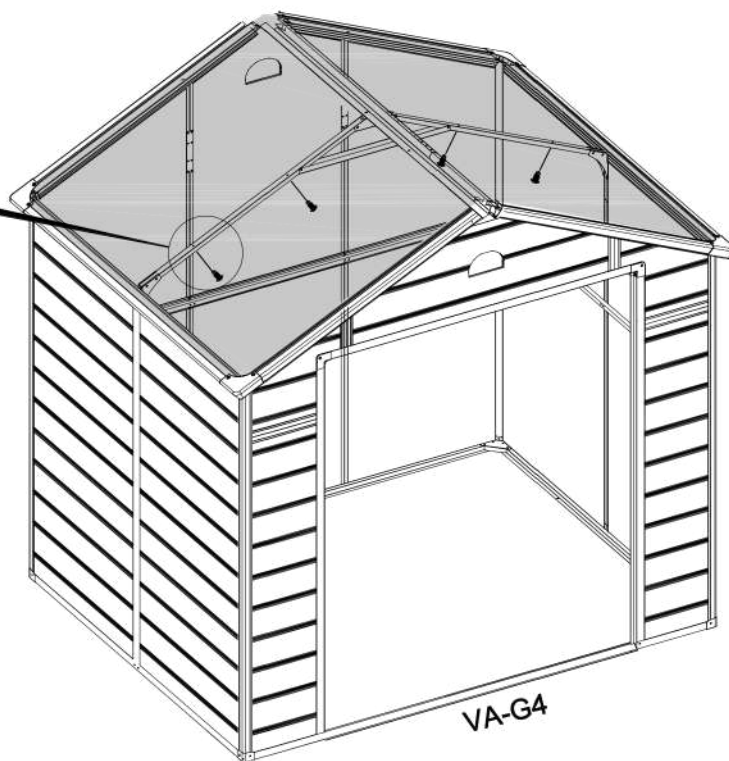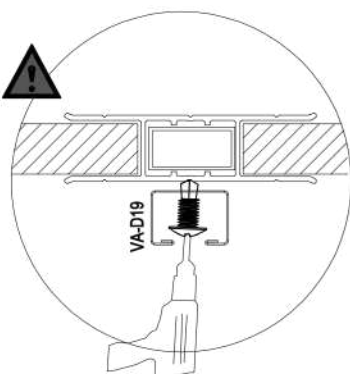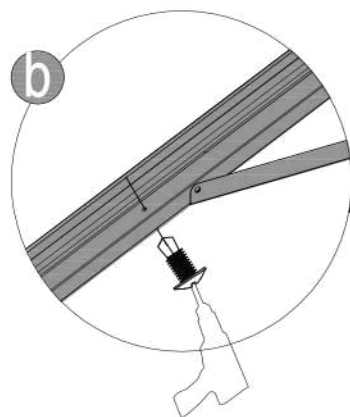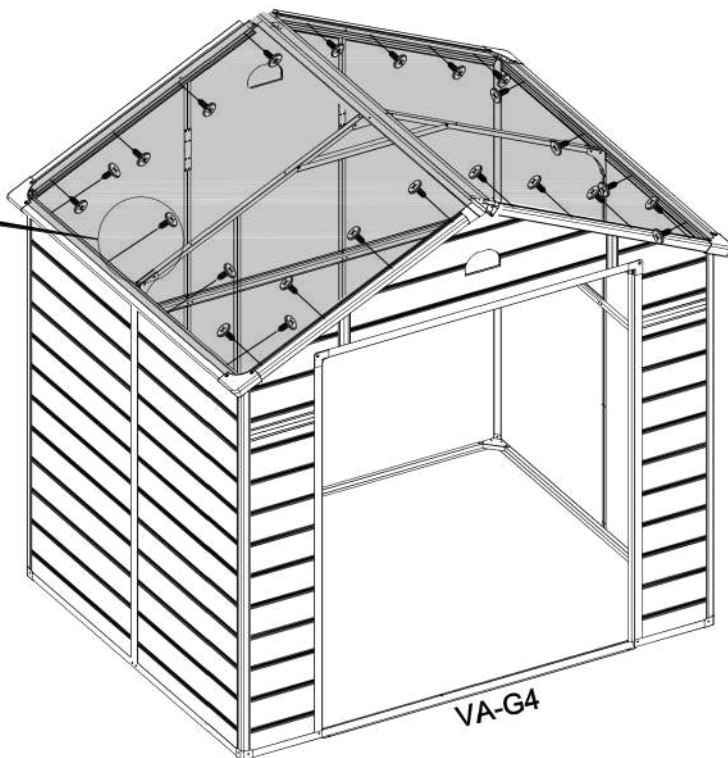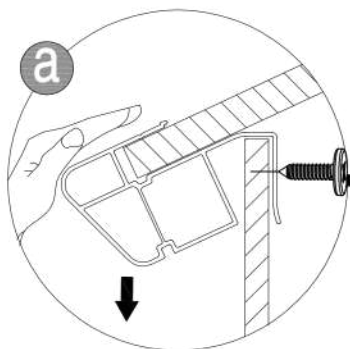

41

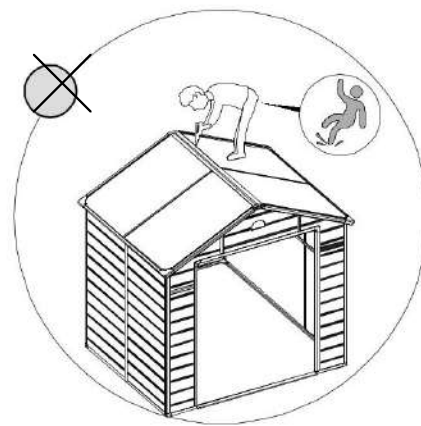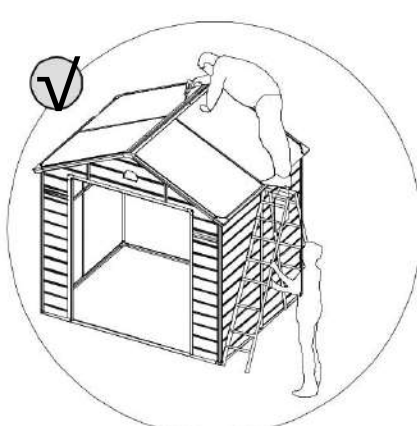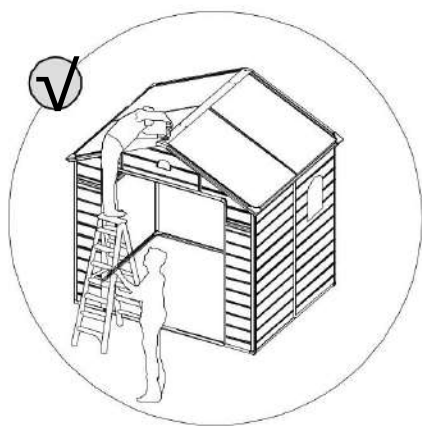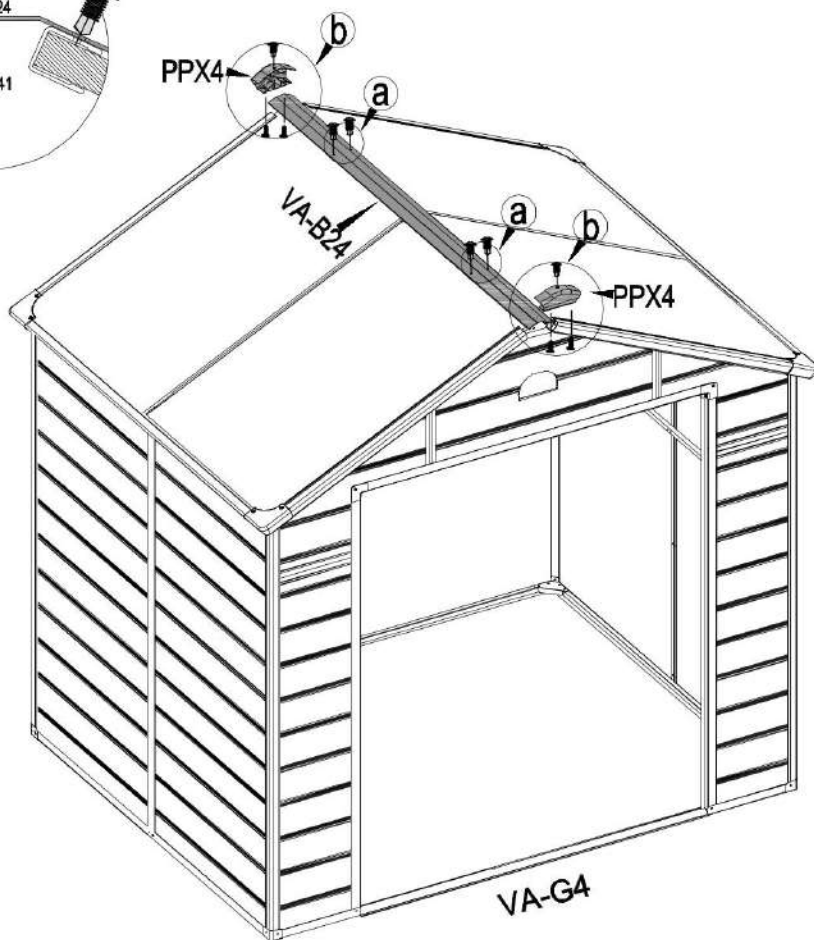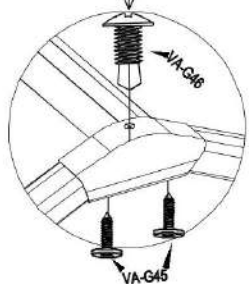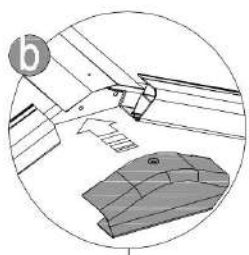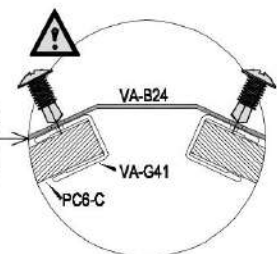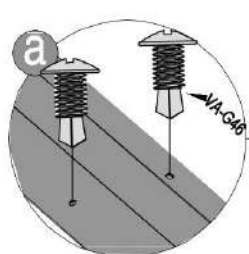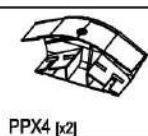


42

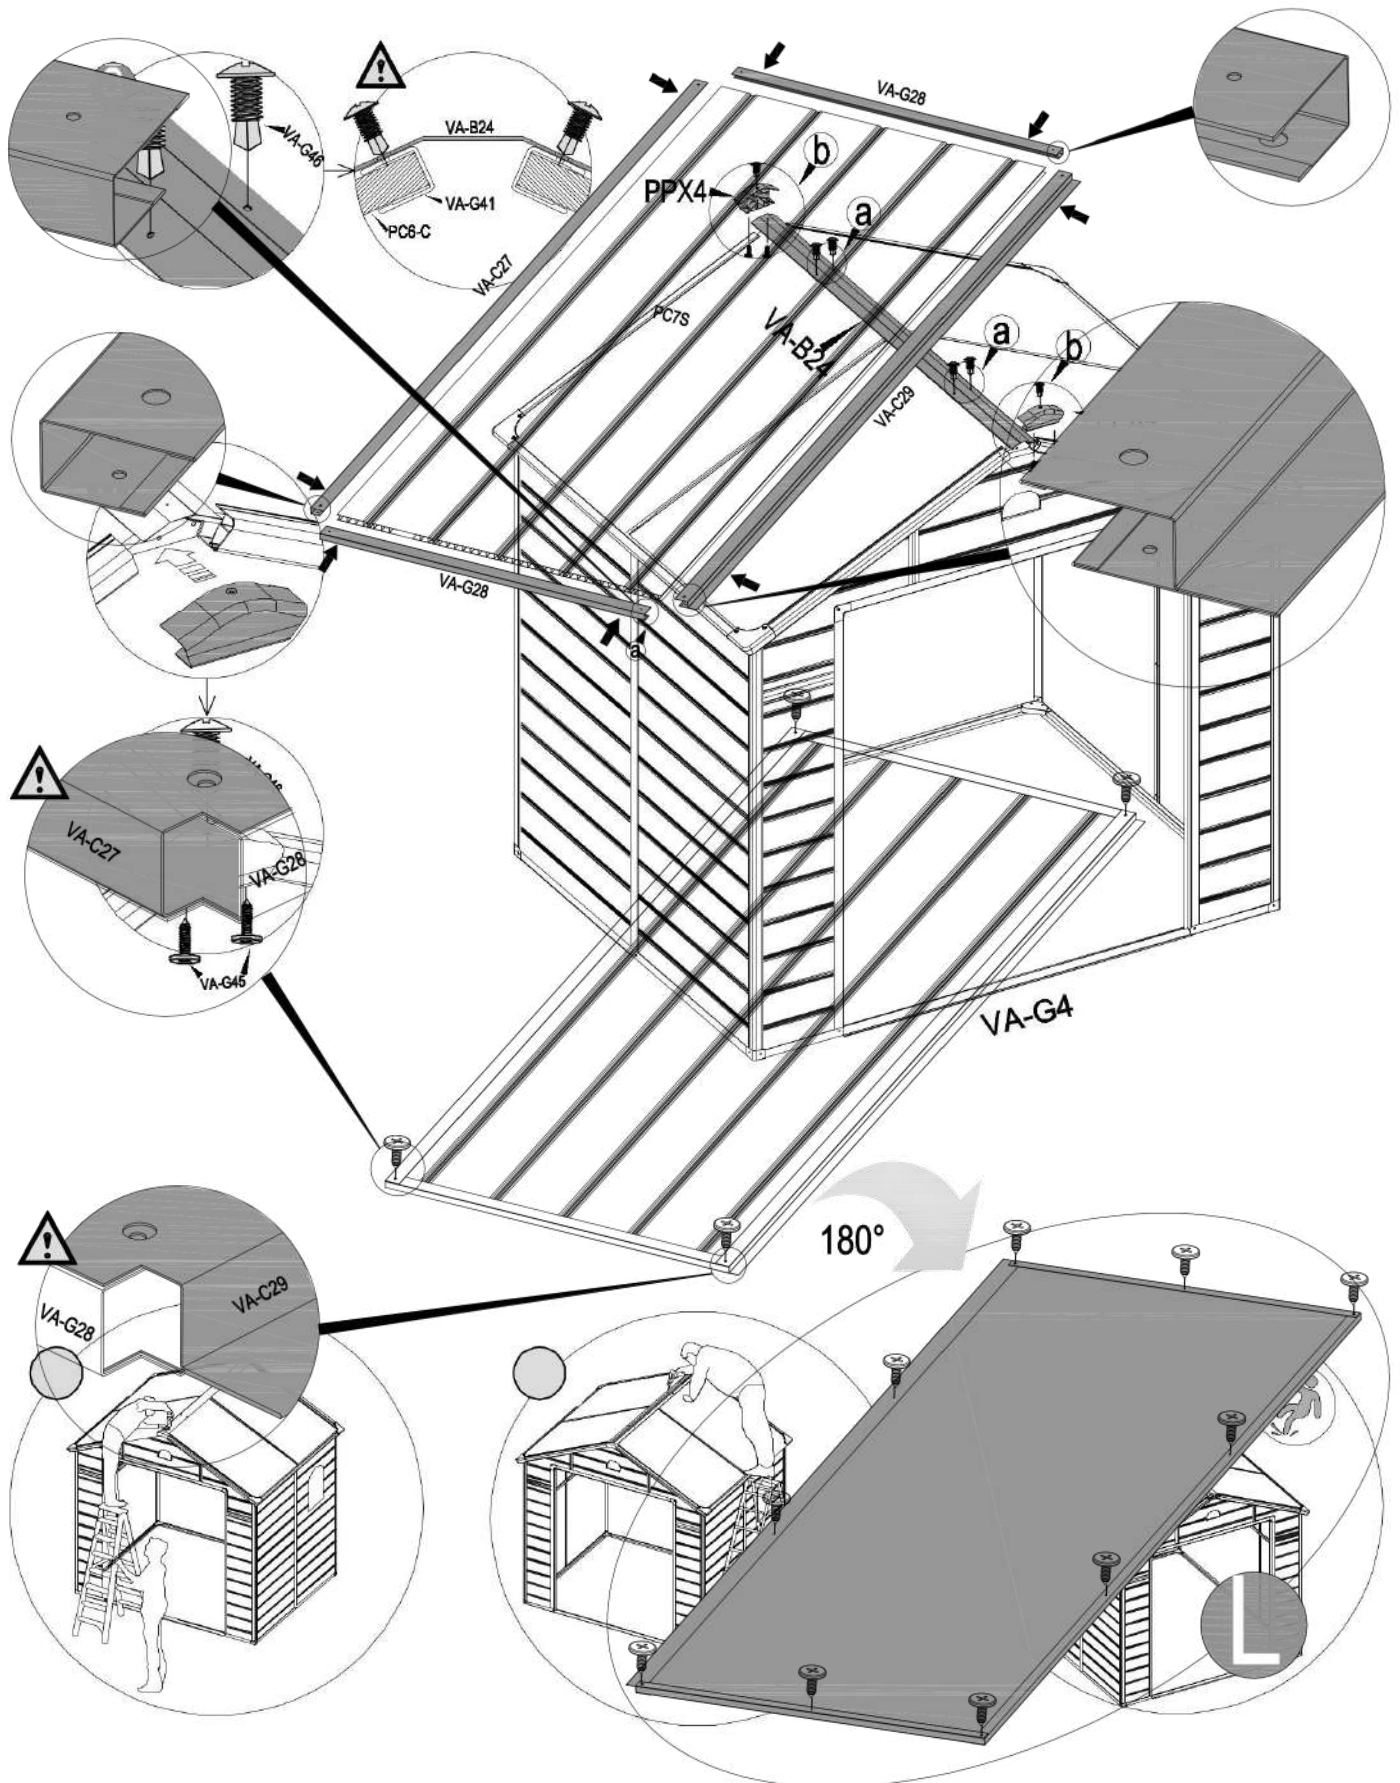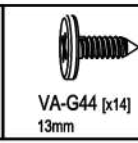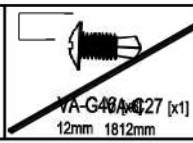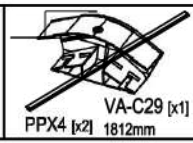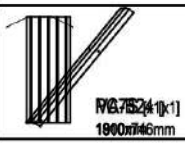

43



PC7S [x1]
1810x746mm

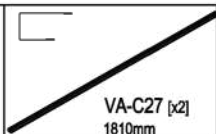








VA-C27 [x2]
1810mm




VA-G28 [x2]
747mm



VA-G44 [x14]
13mm

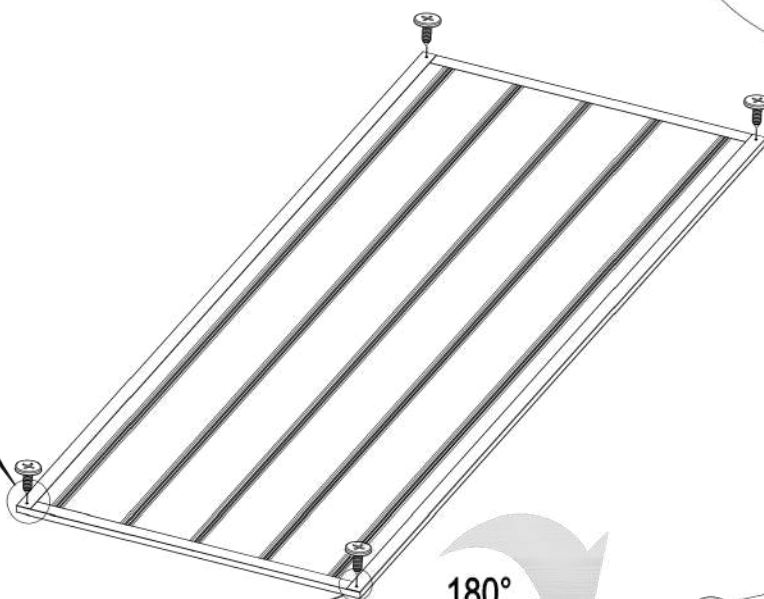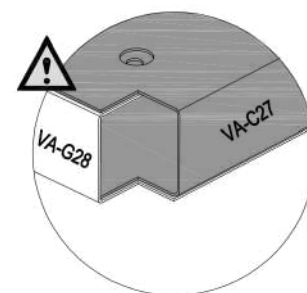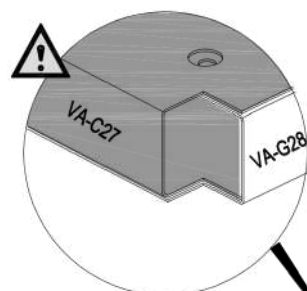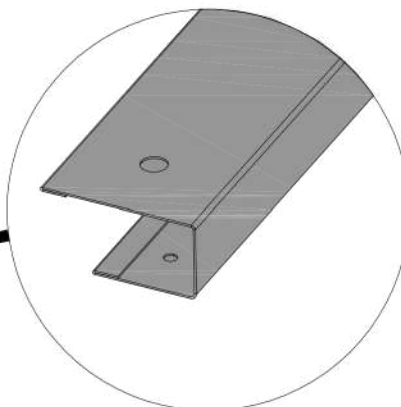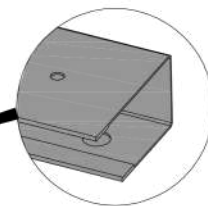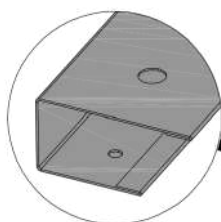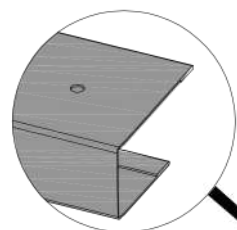

180°

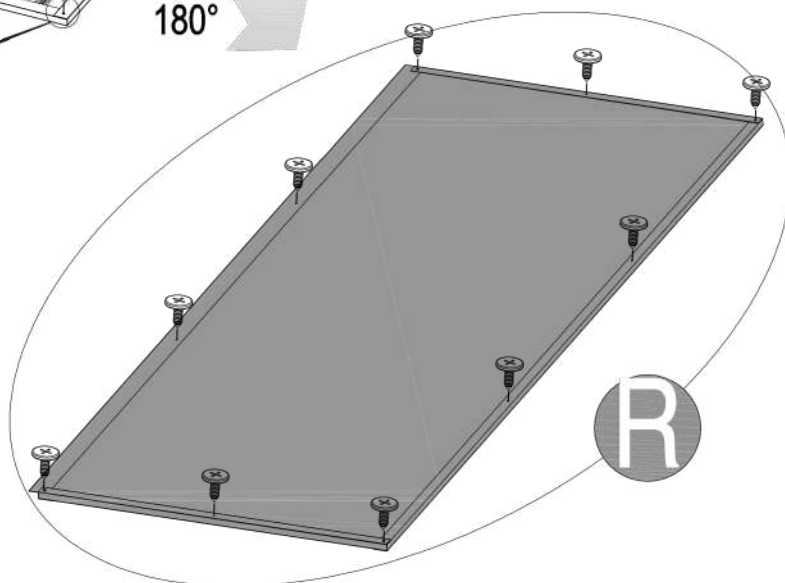

44



VA-41 [x4]



VA-40 [x1]



PA01 [x3]










VA-G45 [x3]
19mm



VA-G44 [x36]
13mm




Ø2.5mm

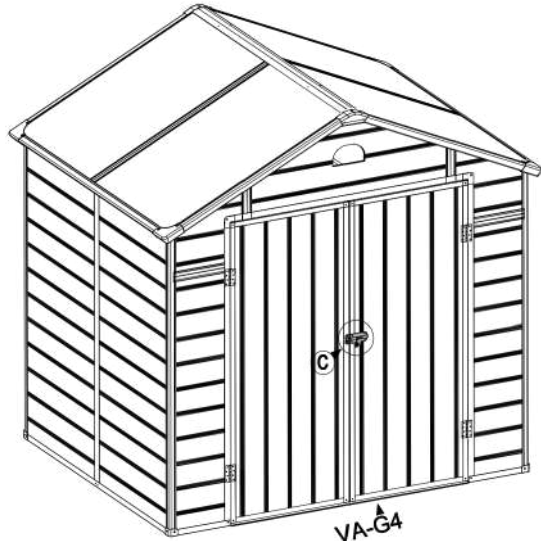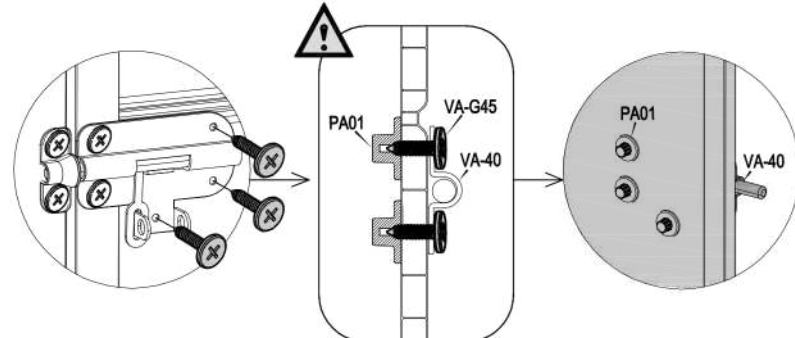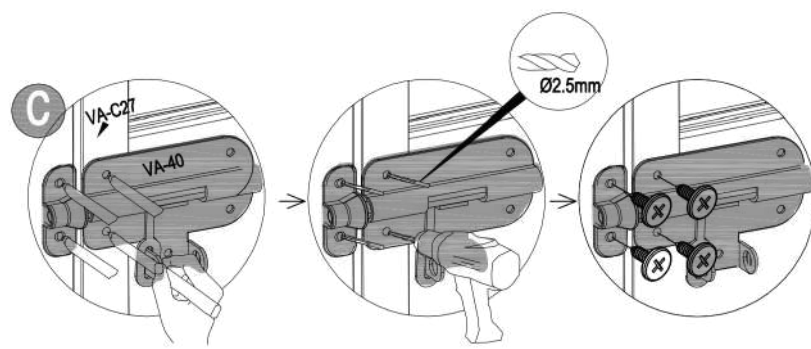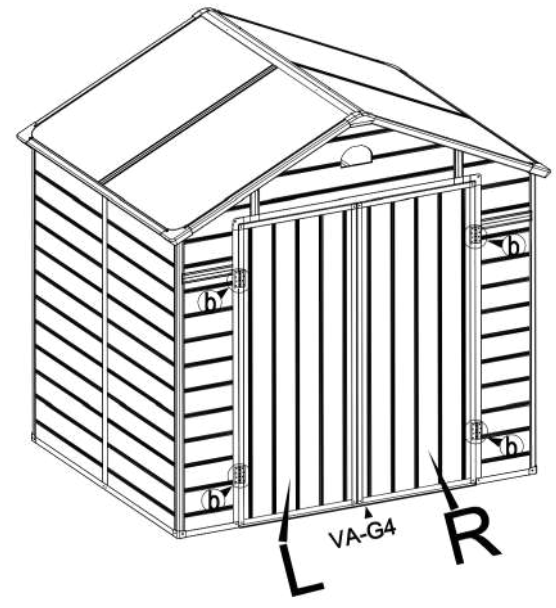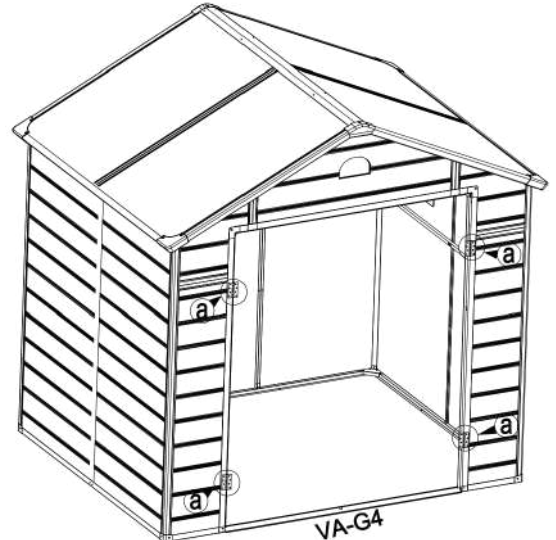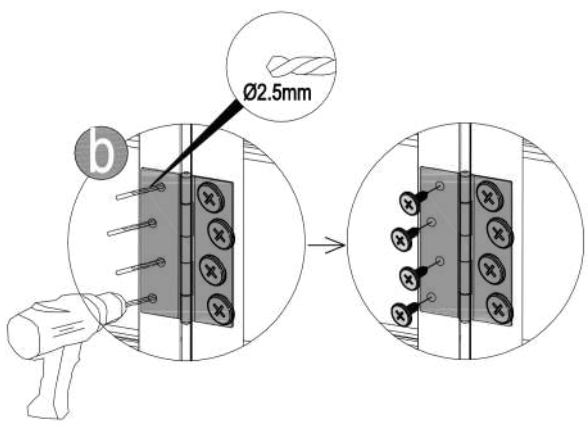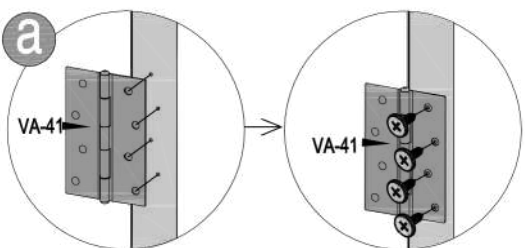

45



VA-38a [x2]



VA-38b [x2]



VA-39 [x2]







VA-G49 [x8]
13mm






Ø2.5mm





a

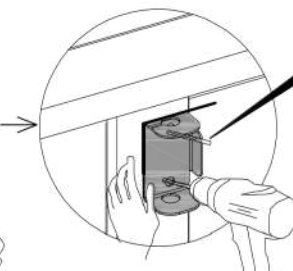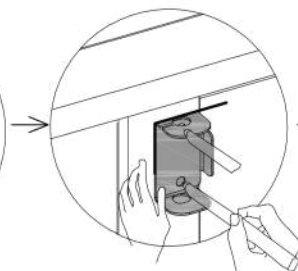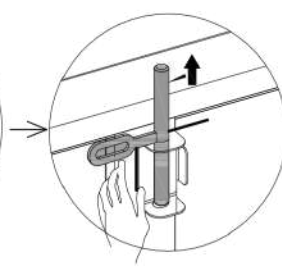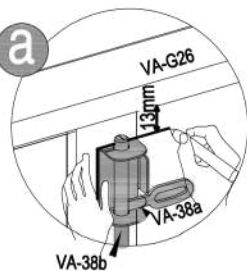




Ø2.5mm

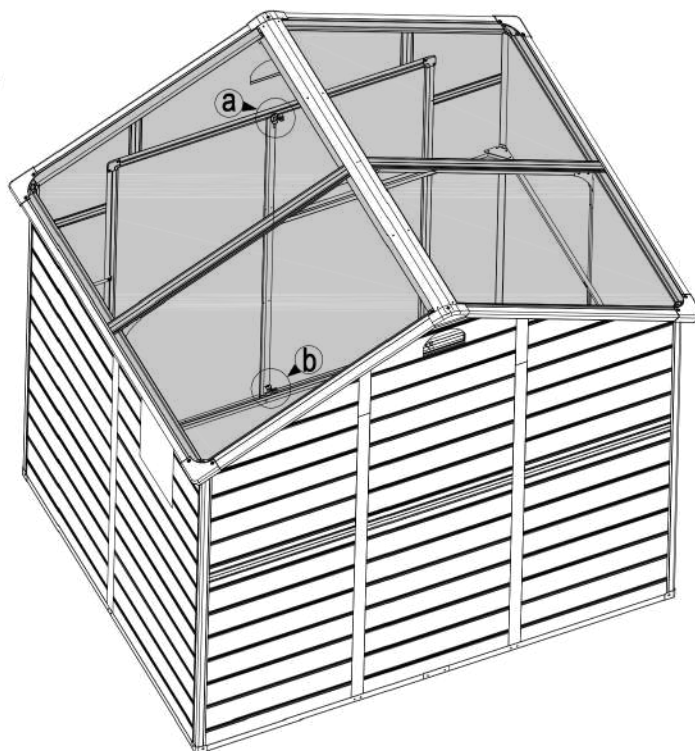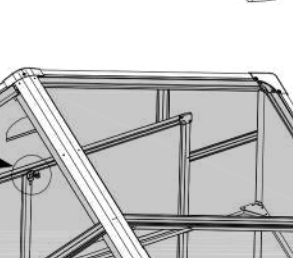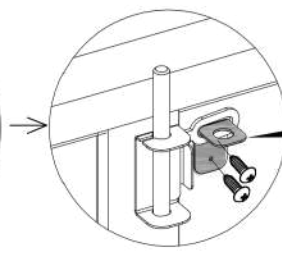


b

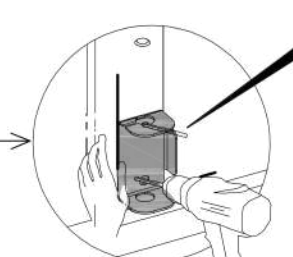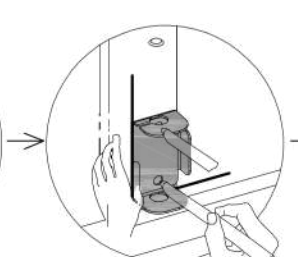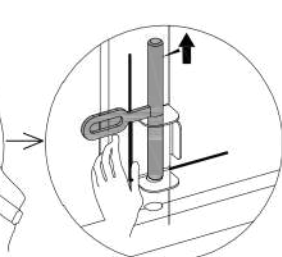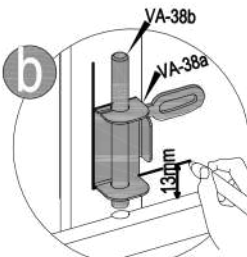

Ø2.5mm

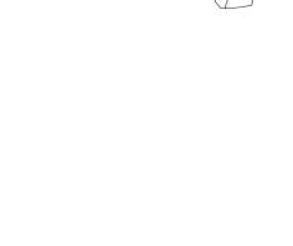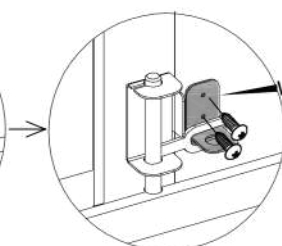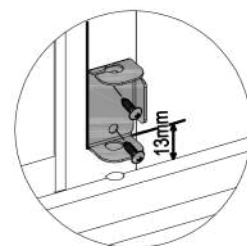

46



VA-36 [x2]



VA-32L [x2]



VA-32R [x2]











VA-37 [x4]



VA-G44 [x44]
13mm



VA-G48 [x4]
40mm

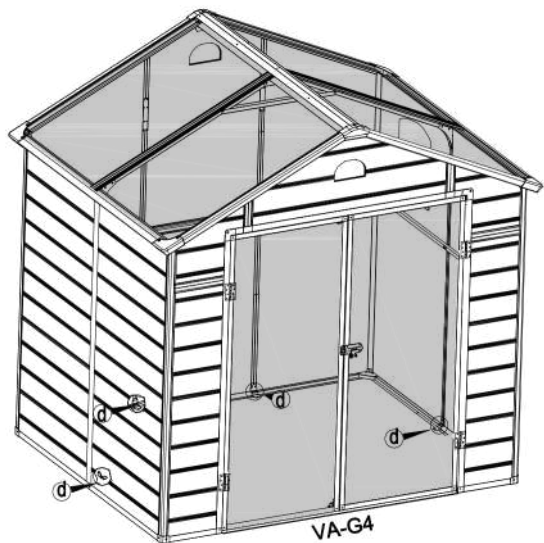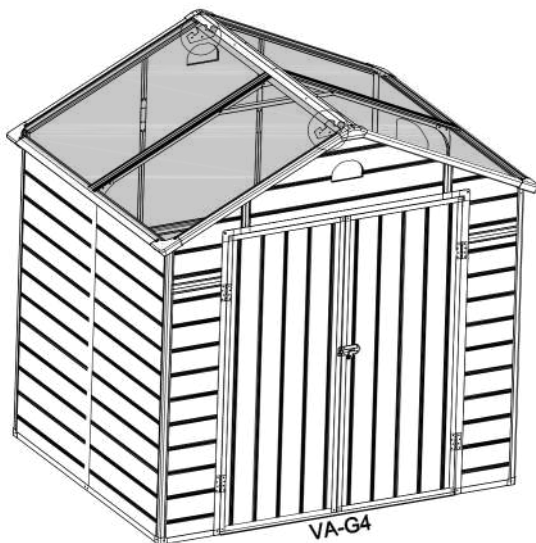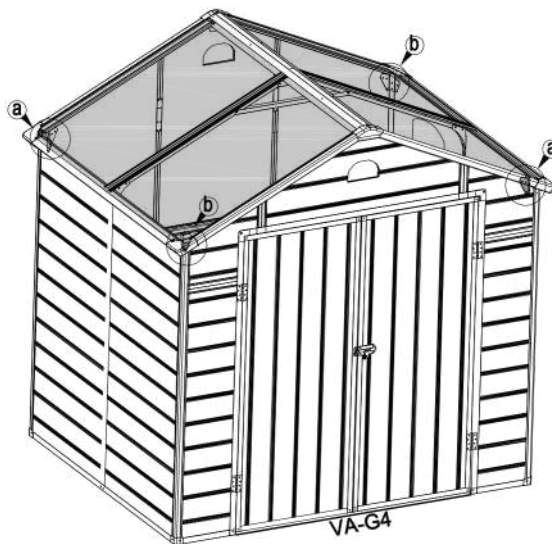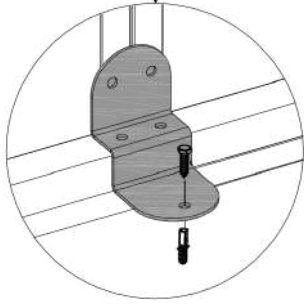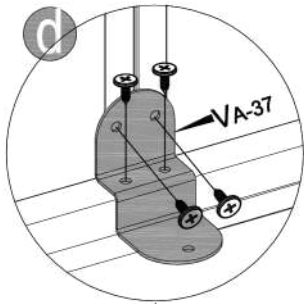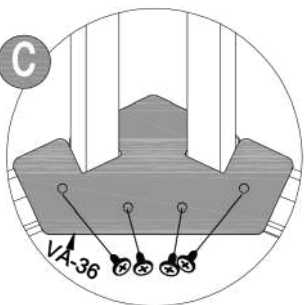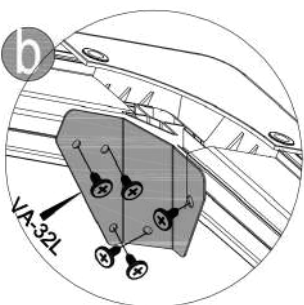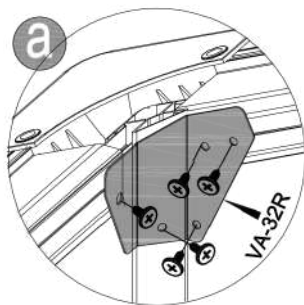

47	 PPX14 [x2]	 PPX12 [x1]	 PPX13 [x1]	 W2S [x1]	 VA-51 [x1]	 VA-G44 [x10] 13mm	
----	--	--	--	--	---	--	---

