



## JL810 Krzesło toaletowe – instrukcja montażu



Krok 1. Połącz Ramy boczne z łącznikiem ramy za pomocą dołączonych elementów oznaczonych jako Śruba Podkładka Nakrętka

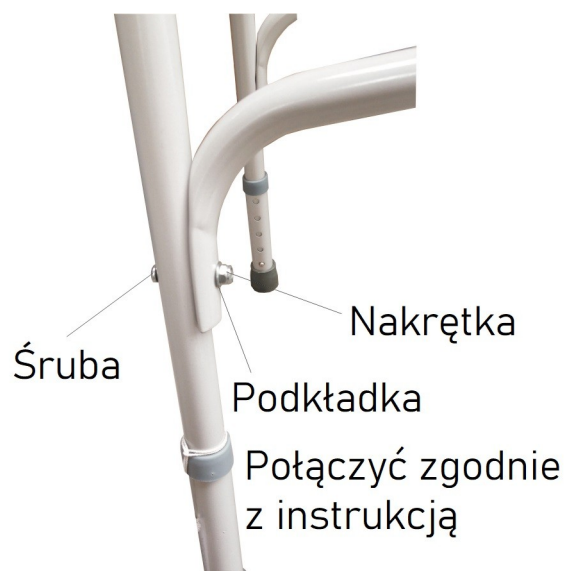

Krok 2: Zamocuj Oparcie wg schematu przedstawionego na rysunku  
Przy montażu elementy Back Support należy użyć podkładek po obu stronach zgodnie z rysunkiem

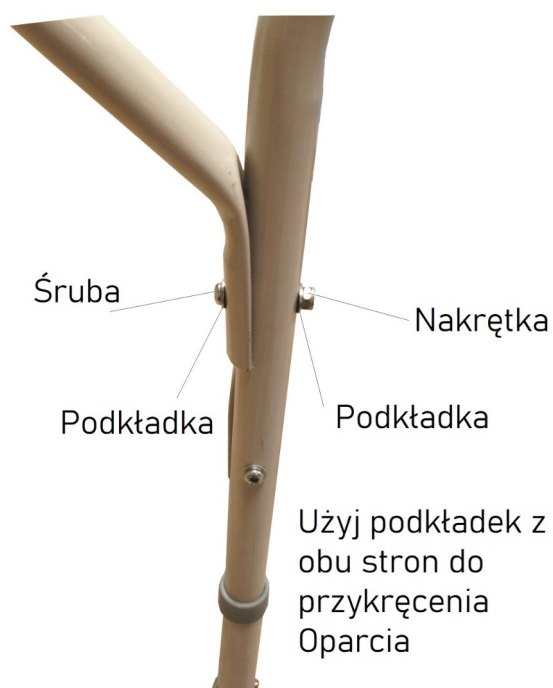

Krok 3. Włóż Wiaderko, zamocuj Deskę Siedziska i Klapę



Krok 4: Ustaw wysokość nóg.

