



BLACK SHADE

Termokurczliwa folia do przyciemniania szyb


Do każdego zamówienia dołączamy dwie saszetki z płynem GLASS JUICE:

NIEBIESKI: płyn do obkurczania folii na tylnej lub każdej innej obłej szybie.

CZERWONY: specjalistyczny płyn do montażu folii na mokro. Umożliwia pozycjonowanie folii na szybie, ułatwia wypychanie powietrza spod folii. Dzięki swoim właściwościom nadaje poślizg na powierzchni folii przez co trudniej jest ją uszkodzić rakłą. Dawkowanie: 6-10ml na 1 litr wody.

Należy pamiętać, że folia jest termokurczliwa tylko w jednym kierunku (z długości rolki). Jeśli będziesz próbował obkurczyć folię w złym kierunku (na szerokości rolki) narazisz się na ryzyko jej przypalenia lub stopienia.

Każda folia ma dwie warstwy folię właściwą z klejem i folię bezbarwną - „Liner” chroniącą warstwę kleju.

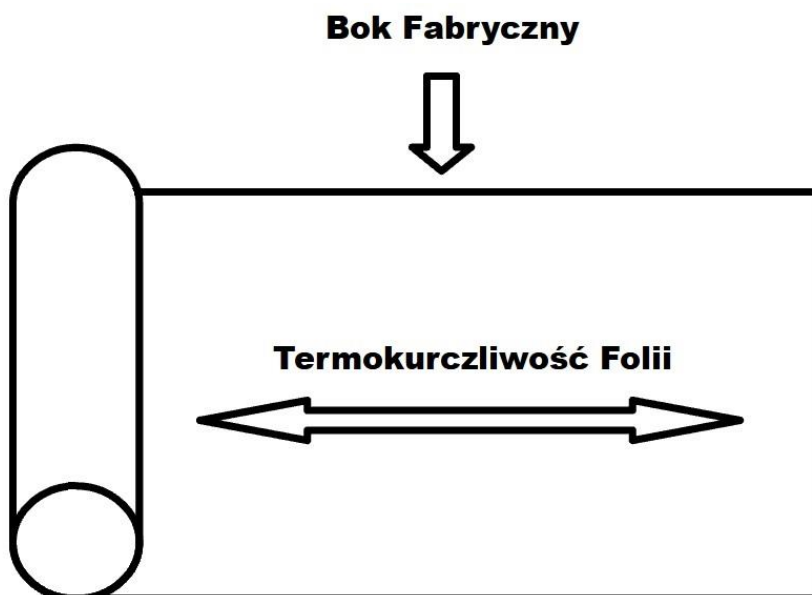

1. MIERZENIE SZYBY


- Zmierz miarką szyby z naddatkiem z każdej strony po 5 centymetrów.
- Jeśli szyba jest klejona „karoseryjna” to posiada czarną ramkę – wtedy naddatek 5 centymetrów musi być zmierzony od miejsca gdzie zaczyna się czarna ramka.
- Jeśli jest to szyba montowana na uszczelkę, powinno być to 5 centymetrów od jej końcowych miejsc na krawędziach.

2. PRZYGOTOWANIE DO PROFILOWANIA (KURCZENIA) FOLII NA SZYBIE

Pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić to dokładne umycie szyby od zewnątrz.

Nałóż NIEBIESKI GLASS JUICE na szybę – poczekaj aż wyschnie lub podgrzej opalarką. Przyłóż uciętą formatkę do zewnętrznej strony szyby warstwą właściwą folii w stronę szkła, a warstwą ochroną (Linerem) do góry.


Rozciągnij folię na boki jak na poniższym obrazku:

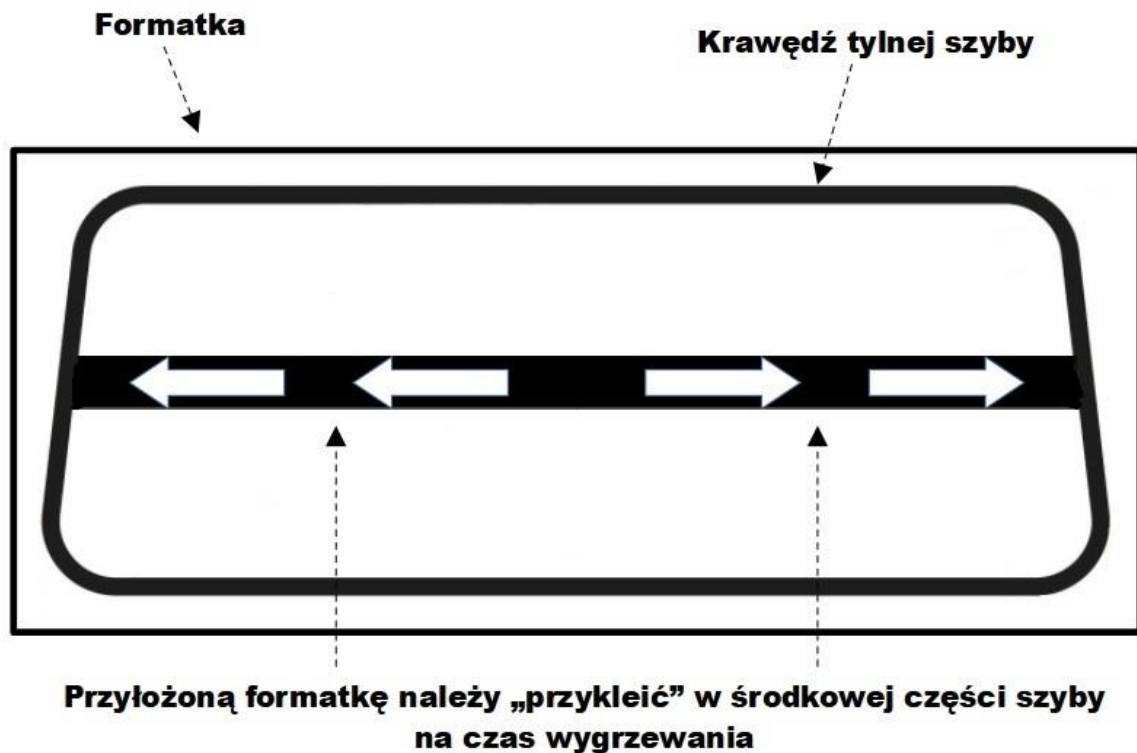

- Gdy nałożysz folię na szybę, od strony lewej podnieś folię (do połowy długości) i mokrą gąbką zrób linię poziomą na środku szyby.
- Tą samą czynność powtórz z prawej strony.
- Następnie ręką dociśnij folię na powierzchni utworzonej uprzednio linii
- Wytnij nadatki folii tak aby była ona maksymalnie o 2 centymetry dłuższa z każdej strony od czarnej linii szyby (tzw. Matrix'a)
- Mokrą gąbką zrób linie w pionie na lewym i prawym brzegu szyby. Mokry ślad powinien utworzyć na szybie kształt litery **H**. Folia musi przylegać do szyby na **całej jej powierzchni!!**

Dociśnij folię na bocznych obszarach szyby od środka do góry tak jak pokazuje poniższy rysunek

Na dolnej i górnej krawędzi szyby powstaną nadatki nazywane też soplami.

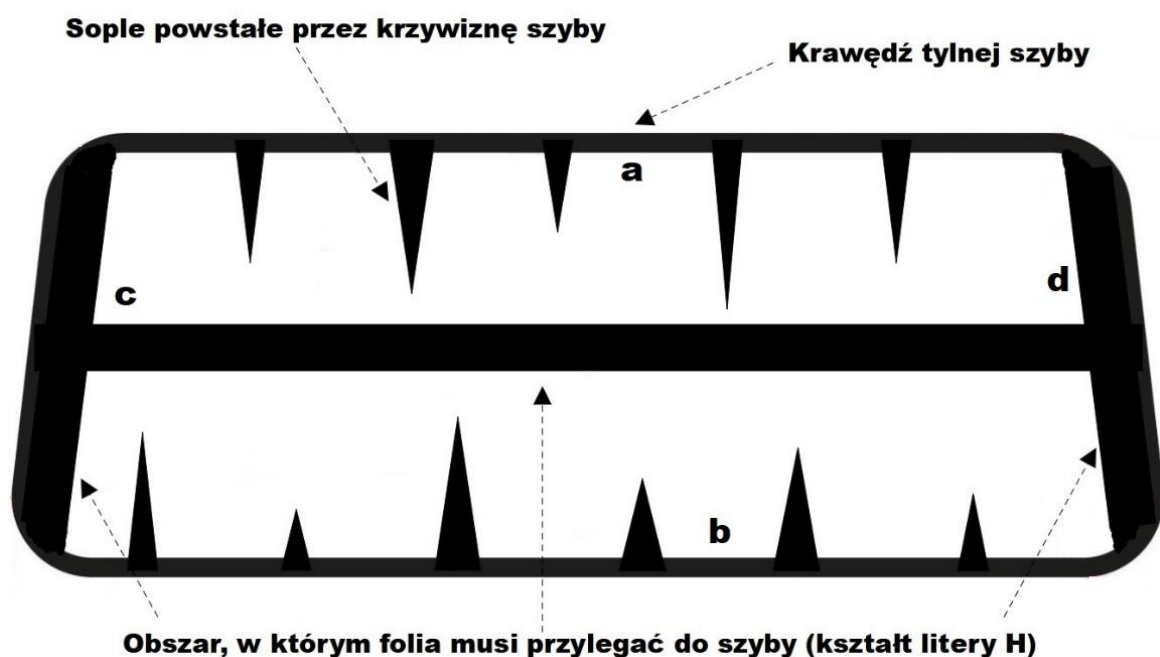


3. PROFILOWANIE (KURCZENIE) FOLII

- Sople staraj się ułożyć jak najbardziej pod kątem prostym do górnej i dolnej krawędzi szyby („a” i „b”).
- Im bardziej porozdzielasz sople na węższe tym łatwiej będzie Ci je obkurczyć (sopel wąski i długi jest dużo łatwiejszy do wyprofilowania niż sopel krótki i gruby).
- Im szyba jest większa oraz większe jest jej wygięcie w dwóch kierunkach tym większe będą powstałe sople.

Staraj się unikać kurczenia folii w miejscach już wcześniej podgrzewanych. Najczęstszymi błędami przy profilowaniu są załamania folii – są to czarne kreski, które powstają w wyniku nałożenia się dwóch warstw folii. Dzieje się to dlatego, że próbujemy docisnąć rakłą albo za gruby sopel, bądź za mało go podgrzaliśmy.

- **UWAGA!!** Nie wolno podgrzewać (opalać) folii na bocznych krawędziach szyby („c” i „d”).
- Nie możesz mieć tam żadnych sopli – te które same tam powstaną należy przesunąć do górnej lub dolnej krawędzi szyby.
- Ułóż sopel w pozycji prostopadłej do dolnej lub górnej krawędzi szyby .
- Podgrzej sopel od wierzchołka w dół aż zacznie „falować” – pojawi się charakterystyczny wężyk.
- Przejdź rakłą po podgrzanym obszarze.
- W miarę przesuwania rakłą w dół, sopel zacznie się rozdzielać na dwa mniejsze.
- Wierzchołki tych dwóch powstających nowych sopli będą znajdowały się zaraz przy samej rakli.
- Nie załamuj folii. Gdy oderwiesz rakłę od folii utworzy się między dwoma wierzchołkami nowych sopli „księżyc”.

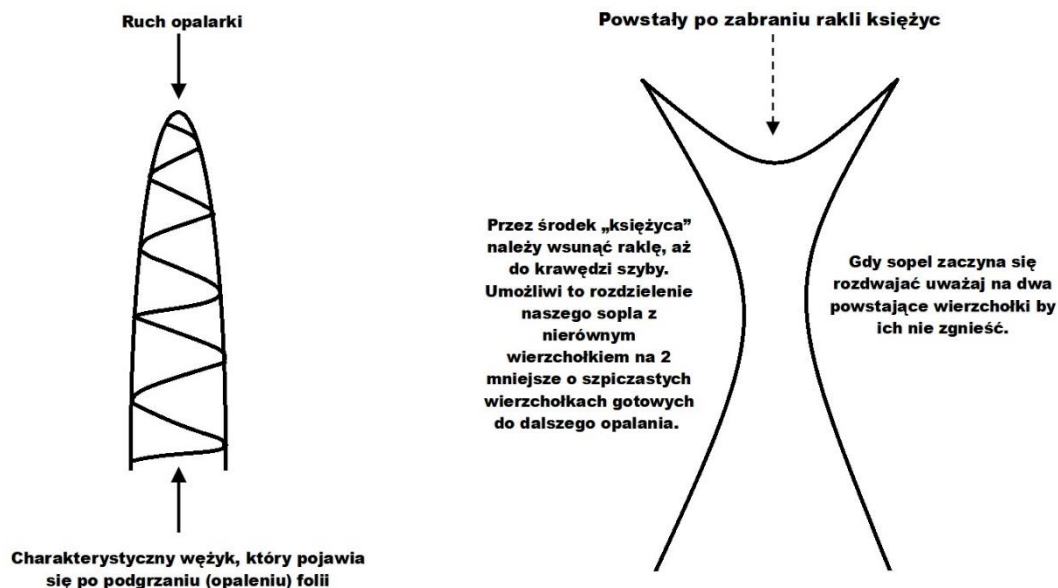

- Przez środek „księżyc” wsuń rakle aż do krawędzi szyby. Umożliwi to rozdzielenie sopla z nierównym wierzchołkiem na 2 mniejsze o szpiczastych wierzchołkach.
- Nowo powstałe sople ułóż w pozycji prostopadłej do dolnej lub górnej krawędzi szyby i zacznij kurczenie od początku.
- Gdy kawałek będzie cały dokładnie przylegał do szyby obetnij go z 3-5mm naddatkiem. Wokół czarnych ramek, bądź jeśli jest to szyba na uszczelkę folię dotnij około 3mm od krawędzi szyby.
- Bardzo pomocne podczas docinania jest podświetlenie mocnym światłem szyby od wewnętrznej strony.

4. OCZYSZCZENIE SZYBY OD STRONY WEWNĘTRZNEJ

- Ściągnij folię z zewnętrznej strony szyby i odłóż w bezpieczne miejsce lub jeśli nie posiadasz odpowiedniego miejsca np. wolno stojąca szyba, pozostaw na szybie od jej zewnętrznej strony.
- Umyj dokładnie szybę od wewnątrz (najlepiej kilkakrotnie). Uważaj żeby nie uszkodzić linii grzewczych.
- Przy pomocy rakli i owiniętego wokół niej papieru wytrzyj cały bród, który znajduje się pomiędzy szybą a uszczelkami.
- Szybę myj zawsze w jedną stronę np.: z prawej do lewej.
- Na koniec spryskaj całą szybę od strony wewnętrznej rozrobionym wcześniej CZERWONYM GLASS JUICE w odpowiedniej dawce.
- Do czyszczenia szyb bocznych możesz użyć skrobaka.

5. PRZYŁOŻENIE FOLII DO SZYBY

- Do ściągnięcia warstwy ochronnej potrzebujesz drugiej osoby.
- Trzymaj folię warstwą właściwą po swojej stronie.
- Rozdziel warstwę ochronną od warstwy właściwej, ale tylko sam róg.
- Złap warstwę właściwą placami (sam rózek).
- Twój partner może zacząć zrywać warstwę ochronną.
- Zrywanie warstwy ochronnej powinien wykonać jedną ręką.
- Drugą ręką powinien spryskiwać roztworem CZERWONEGO GLASS JUICE warstwę właściwą. Ściąganie warstwy ochronnej oraz spryskiwanie warstwy właściwej (z klejem) musisz wykonywać jednocześnie. Przyczyni się to do jak najmniejszego przyklejania się pyłków z powietrza.
- Przyłóż warstwę właściwą folii do okna od strony wewnętrznej.

6. WYCISKANIE WODY

- Dzięki użyciu roztworu CZERWONEGO GLASS JUICE folia będzie przesuwiała się po szybie.
- Nakieruj formatkę na właściwe miejsce.
- Spryskaj zamontowaną folię na szybie roztworem CZERWONEGO GLASS JUICE (ułatwi Ci to wyciskanie wody – rakla na suchej folii bardzo trudno się ślizga).
- Za pomocą rakli wyprowadź wodę od środka szyby wzdłuż linek ogrzewania.
- Musisz dokładnie wycisnąć całą wodę spod powierzchni folii.
- Należy pamiętać aby wykonać tę czynność bardzo staranie i pozbyć się całej wody spod folii. Jest to ważne ponieważ woda, która zostanie pod folią wyschłaby, i zostawiła na szybie białe kropki. Na koniec należy osuszyć tapicerkę dookoła szyby, a do rantów folii użyć rakli owiniętej papierem. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że w żadnym zakamarku nie pozostała woda. Wszelkie niedoskonałości pozostałe po montażu (mazy, smugi) powinny zniknąć po kilku dniach od aplikacji.
- Pamiętaj żeby po aplikacji folii nie opuszczać szyb bocznych przez co najmniej 4 dni oraz nie włączaj ogrzewania tylnej szyby co najmniej przez tydzień.

POWODZENIA W APLIKACJI!!