


1 Ustaw Panel słoneczny

1. Wybierz miejsce, w którym panel słoneczny będzie otrzymywał najwięcej promieni słonecznych przez cały rok.
2. Ustaw panel w kierunku południowym na półkuli północnej lub północnym na półkuli południowej.

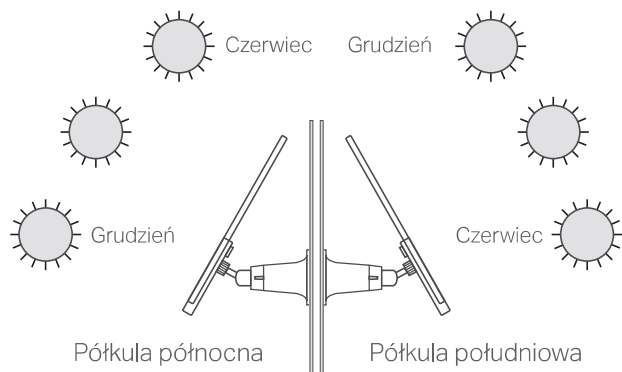


3. Regularnie przecieraj panel, aby usuwać z niego kurz i zanieczyszczenia.

43

2 Zamontuj Panel słoneczny


1. Wywierć otwory

Przyklej szablon montażowy w wybranym miejscu. Wywierć trzy otwory na śruby korzystając z szablonu.

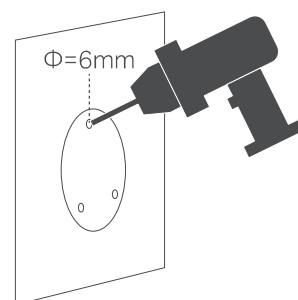


2. Zamontuj uchwyt

Włóż trzy kotwy montażowe do otworów i korzystając ze śrub, przymocuj uchwyt do kotw.

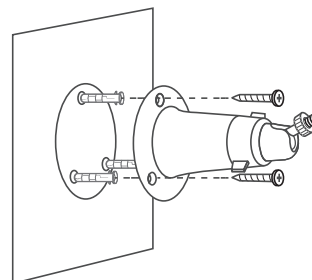

3. Zamontuj Panel słoneczny


Zamontuj panel słoneczny na uchwycie i dokręć śruby.

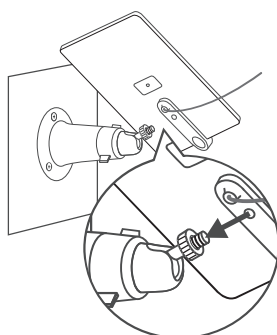

4. Dostosuj kąt


Poluzuj śrubę regulacyjną, ustaw kąt panelu słonecznego i dokręć śrubę.

Uwaga: Aby zachować optymalny kąt nachylenia, zmniejsz lub zwiększ go o 15 stopni latem lub zimą.

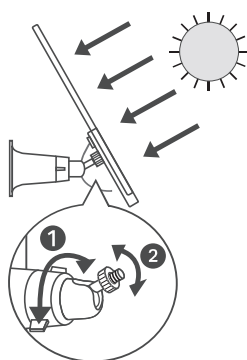

3 Połącz Panel słoneczny z urządzeniem Tapo

1. Nasuń uszczelkę na złącze USB kabla panelu słonecznego.

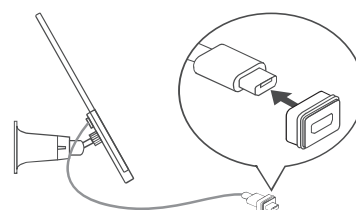

2. Podłącz złącze USB do portu USB urządzenia Tapo w celu ładowania.

