

LUMA PLUS 32" - 75"



Skład akcesoriów montażowych:

A) Wkręt M6x50 x4 **B)** Kołek plastikowy 10x50 x4 **C)** M6 Podkładka płaska x8

D) Śruba M5x20 (x4) **E)** Śruba M6x20 x4 **F)** Śruba M8x30 x4

G) Plastikowa tuleja 15mm x4 **H)** Poziomica x1


Instrukcja montażu uchwytu ściennego do telewizorów o przekątnej ekranu 32"-75" i maksymalnym obciążeniu 40kg :

1.a/b Użyj płytki ściiennej uchwytu jako szablonu do wywiercenia czterech otworów o średnicy M10 i głębokości 50 mm w ścianie betonowej lub ścianie z twardego drewna. Następnie zamocuj cztery plastikowe kołki do betonu w otworach. Umieść panel ścienny na ścianie i wkręć wkręty do drewna w plastikowe kołki. Jeśli otwory montażowe są oddalone od siebie o 600x400mm, należy użyć płytek adaptacyjnych.

2.Zainstaluj listwy montażowe z tyłu telewizora. Wkręć cztery śruby w otwory z tyłu i mocno dokręć śruby. Wyreguluj kąt telewizora według preferencji.


3.Z pomocą drugiej osoby, przymocuj panel telewizora z panelem do płyty ściiennej telewizora, a śruby powinny być dobrane zgodnie z rozmiarem otworu na śrubę.

Installation instruction / Instrukcja montażu

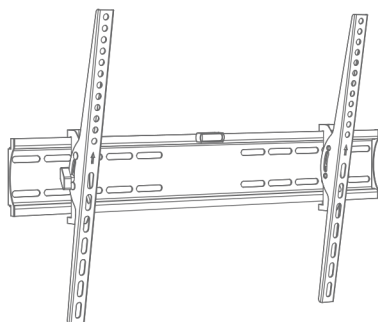


CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR EQUIPMENT DAMAGE MAY OCCUR!
UWAGA: NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEGO PODANEGO UDŹWIGU. MOŻE DOJŚĆ DO PÓWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB USZKODZENIA SPRZĘTU!


Parts List

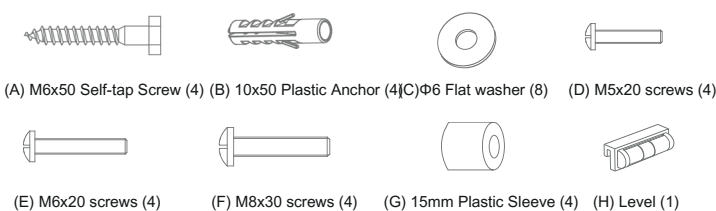


STEP-1-A For Solid Brick and Concrete Mounting

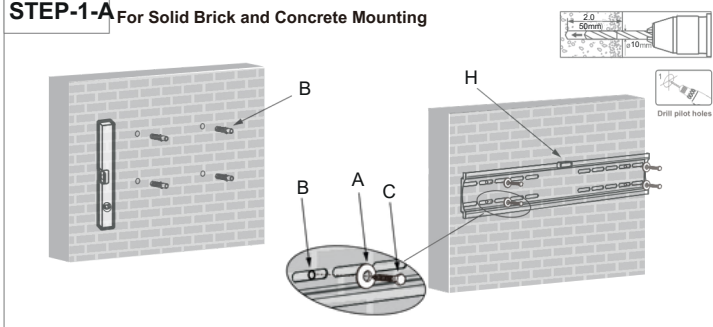


STEP-1-B For Wood Stud Wall Mounting

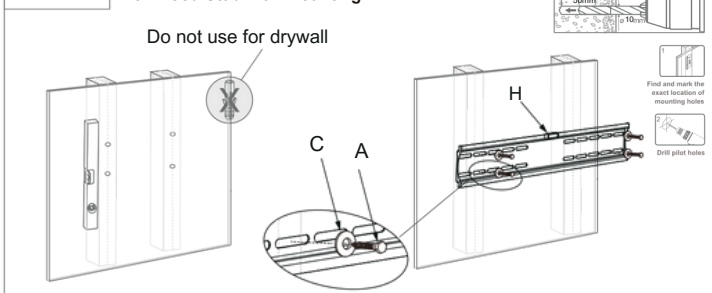

STEP-2

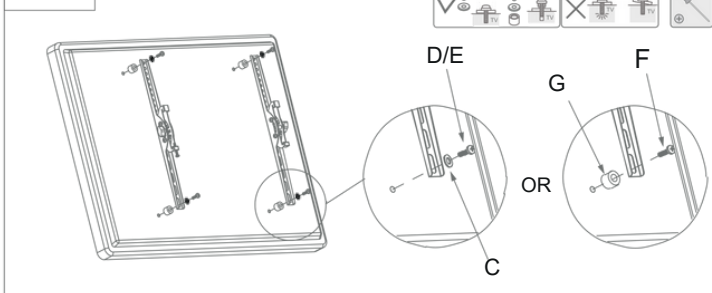

STEP-3

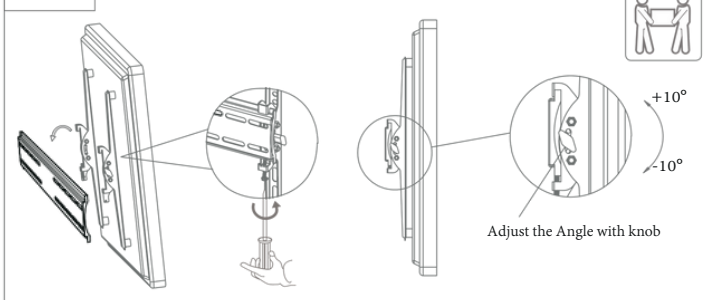

Designed in Europe. All rights reserved.
 Made in P.R.O.C.

