

ATV KIT - Tylony bagażnik do Renegade

Produkt:	Quad
Numer projektu:	487801869_rev2
Instrukcja obsługi P/N:	487801869
Numer rewizji:	2
Data rewizji:	Wrzesień 2020
Przedmiot obję ty:	Tylony bagażnik do Renegade

W niniejszym dokumencie można stosować nastę pujące symbole:



OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację , która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



UWAGA: Oznacza niebezpieczną sytuację , która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

UWAGA Oznacza instrukcję , której nieprzestrzeganie może spowodować poważne uszkodzenie podzespołów pojazdu lub innego mienia.



OSTRZEŻENIE

- Ze wzglę dów bezpieczeństwa, montaż zestawu musi zostać przeprowadzony przez autoryzowanego dealera BRP.

- Zestaw ten jest przeznaczony wyłącznie do konkretnych modeli (autoryzowani dealerzy BRP potwierdzą model(e)).

Nie zaleca się stosowania go w jednostkach innych niż ta (te), do której (których) został sprzedany.



OSTRZEŻENIE

Niektóre ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i/lub instrukcje obsługi przeznaczone dla użytkownika końcowego mogą być zawarte w tej instrukcji. Upewnij się , że podałeś klientowi numer czę ści zestawu, a także dołączoną do niego instrukcję . Sprawdź, czy klient ma dostę p do wszystkich informacji wymaganych do prawidłowego użytkowania akcesorium.

UWAGA: JEŚLI NIE OKREŚLONO INACZEJ, NALEŻY STOSOWAĆ MOMENTY DOKRĘCANIA PODANE W PONIŻSZEJ TABELI.

STOPIEŃ

	5.8	8.8	10.9	12.9
M4	1,8 ± 0,2 N·m (16 ± 2 lbf·in)	2,8 ± 0,2 N·m (25 ± 2 lbf·in)	3,8 ± 0,2 N·m (34 ± 2 lbf·in)	4,5 ± 0,5 N·m (40 ± 4 lbf·in)
M5	3,3 ± 0,2 N·m (29 ± 2 lbf·in)	5 ± 0,5 N·m (44 ± 4 lbf·in)	7,8 ± 0,7 N·m (69 ± 6 lbf·in)	9 ± 1 N·m (80 ± 9 lbf·in)
M6	7,5 ± 1 N·m (66 ± 9 lbf·in)	10 ± 2 N·m (89 ± 18 lbf·in)	12,8 ± 2,2 N·m (113 ± 19 lbf·in)	16 ± 2 N·m (142 ± 18 lbf·in)
M8	15,3 ± 1,7 N·m (135 ± 15 lbf·in)	24,5 ± 3,5 N·m (18 ± 3 lbf·ft)	31,5 ± 3,5 N·m (23 ± 3 lbf·ft)	40 ± 5 N·m (30 ± 4 lbf·ft)
M10	29 ± 3 N·m (21 ± 2 lbf·ft)	48 ± 6 N·m (35 ± 4 lbf·ft)	61 ± 9 N·m (45 ± 7 lbf·ft)	73 ± 7 N·m (54 ± 5 lbf·ft)
M12	52 ± 6 N·m (38 ± 4 lbf·ft)	85 ± 10 N·m (63 ± 7 lbf·ft)	105 ± 15 N·m (77 ± 11 lbf·ft)	128 ± 17 N·m (94 ± 13 lbf·ft)
M14	85 ± 10 N·m (63 ± 7 lbf·ft)	135 ± 15 N·m (100 ± 11 lbf·ft)	170 ± 20 N·m (125 ± 15 lbf·ft)	200 ± 25 N·m (148 ± 18 lbf·ft)

M16	126 ± 14 N•m (93 ± 10 funtów • stóp)	205 ± 25 N•m (151 ± 18 funtów-stóp)	255 ± 30 N•m (188 ± 22 lbf•ft)	305 ± 35 N•m (225 ± 26 funtów-stóp)
M18	170 ± 20 N•m (125 ± 15 funtów • stóp)	273 ± 32 N•m (201 ± 24 lbf•ft)	330 ± 25 N•m (243 ± 18 funtów-stóp)	413 ± 47 N•m (305 ± 35 funtów • stóp)

Ilustracje w tym dokumencie przedstawiają typową konstrukcję różnych zespołów i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych warunków. odtwarzają pełny szczegół lub dokładny kształt części; jednak reprezentują części, które mają takie same lub podobna funkcja.


Czas instalacji wynosi około 0,5 godziny.

Elementy zestawu

Przedmiot	Opis		Numer części	Ilość
P1	Półka na bagaż		715001852	1
P2	Rura bagażnika		705005469	1
P3	Rura bagażnika		Niedostępne osobno	1
P4	Śruba Torx M6 X 35		250000646	8
P5	Nakrętka sprężysta kołnierkowa M6		233261434	8
P6	Nakrętka elastyczna M6		232561434	7
P7	Podparcie przednie		Niedostępne osobno	1
P8	Podpora tylna		Niedostępne osobno	1
P9	M6 X 45 Śruba sześciokątna kołnierkowa		207664536	4
P10	Śruba Torx M6 X 16		250000721	7
P11	Odstęp plastikowy		Niedostępne osobno	4
P12	Pokrywa bagażnika LH		705006713	1
P13	Pokrywa bagażnika RH		705006714	1
P14	Etykieta ostrzegawcza (angielski)	Nie zilustrowano	704905566	1
P15	Etykieta ostrzegawcza (francuski)	Nie zilustrowano	704905567	1
P16	Etykieta ostrzegawcza (angielski)	Nie zilustrowano	704902785	1
P17	Etykieta ostrzegawcza (francuski)	Nie zilustrowano	704902786	1
P18	Naklejka Can-Am	Nie pokazano	Niedostępne osobno	1

Tyłny bagażnik - montaż wstępny


1. Zamontuj obie rury bagażnika [P2] i [P3] na bagażniku [P1] za pomocą śruby Torx M6 X 35 [P4] i nakrętka sprężysta kołnierkowa M6 [P5].

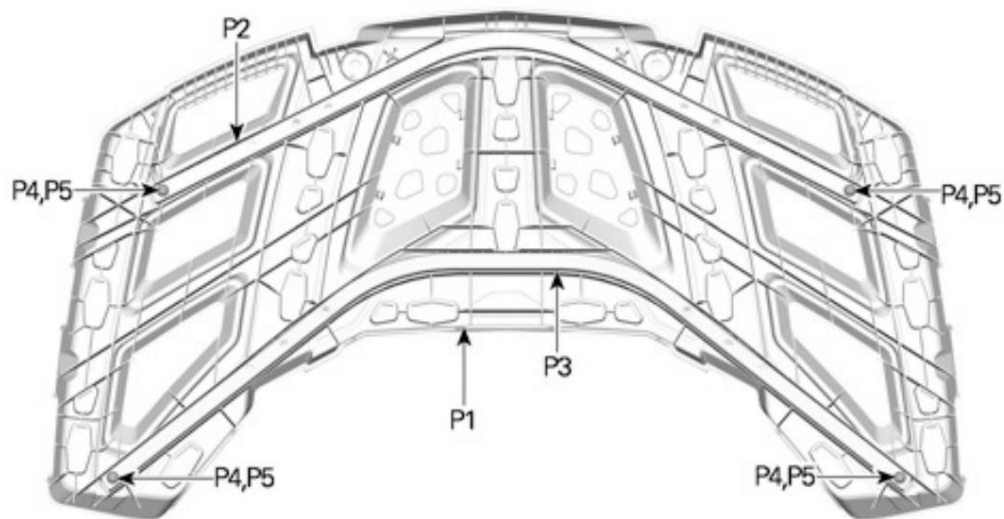


Moment dokręcania

Nakrętka sprężysta kołnierzowa M6 [P5] $10 \pm 2 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($89 \pm 18 \text{ lbf}\cdot\text{in}$)

2. Zamontuj przednią podporę [P7] i tylną podporę [P8] na rurach bagażowych i bagażniku za pomocą śrub M6. Śruby Torx X 16 [P10], śruba Torx M6 X 35 [P4] i nakrętka sprężysta M6 [P6].

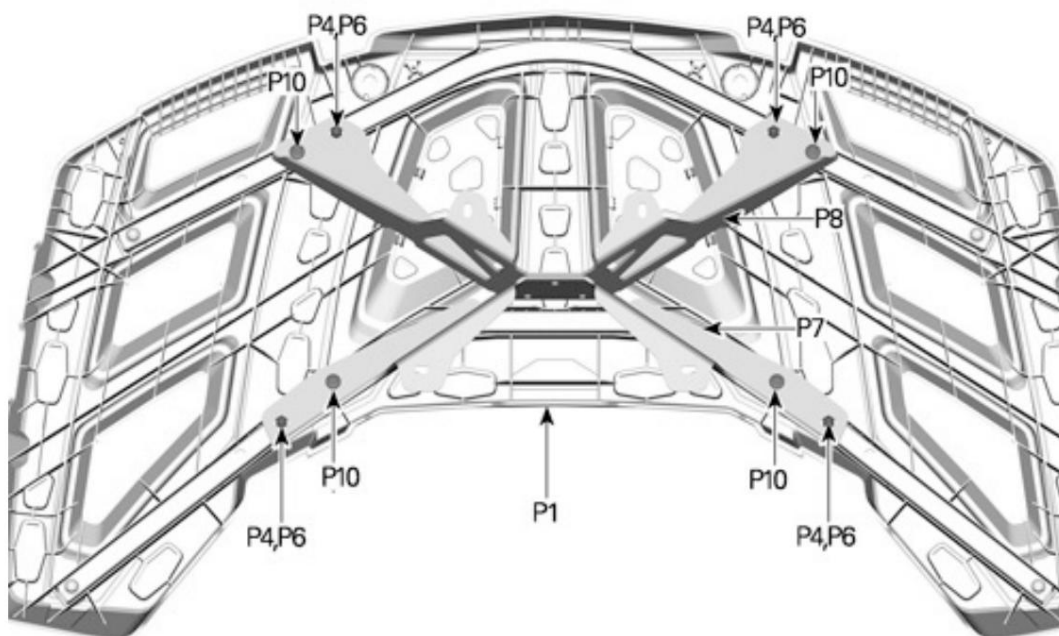

3. Przed dokręceniem upewnij się, że między dwoma podporami nie ma żadnej szczeliny.

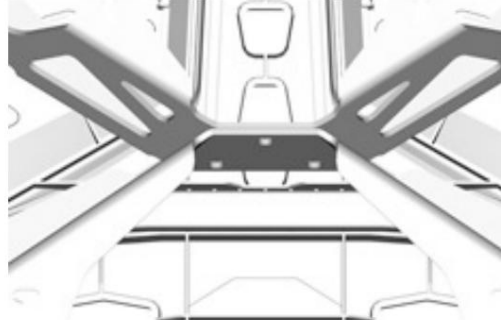

Moment dokręcania

Śruby Torx M6 X 16 [P10]


$10 \pm 2 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($89 \pm 18 \text{ lbf}\cdot\text{in}$)

Nakrętka sprężysta M6 [P6]

$10 \pm 2 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($89 \pm 18 \text{ lbf}\cdot\text{in}$)

Przygotowanie pojazdu


1. Wyjmij haki kotwiące z przestrzeni bagażowej.

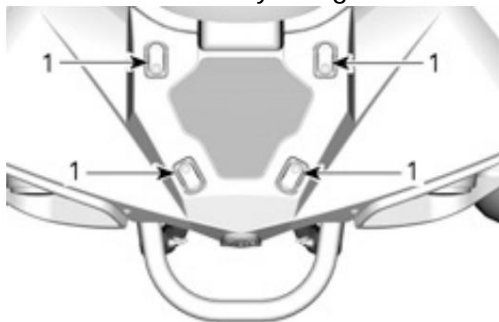

1. Hak mocujący tylny

bagażnik Montaż 1. Zamontuj bagaż na

pojeździe i zabezpiecz go za pomocą śrub sześciokątnych z kołnierzem M6 X 45 [P9] z podkładkami [P11].

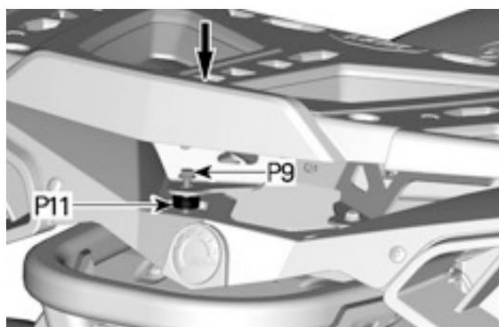


Moment dokręcania

Śruby kołnierzowe sześciokątne M6 X 45 [P9]

$12 \pm 1 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($106 \pm 9 \text{ lbf}\cdot\text{in}$)

2. Za pomocą nakrętki sprężystej kołnierzowej M6 [P5] zablokuj wkładki nitowane.

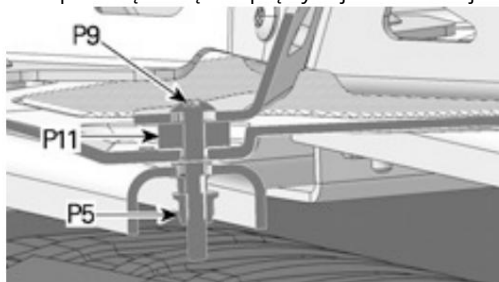


Moment dokręcania

Nakrętka sprężysta kołnierzowa M6 [P5]

$5 \pm 0,5 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($44 \pm 4 \text{ lbf}\cdot\text{in}$)

3. Zabezpiecz przednie i tylne podpory za pomocą śrub Torx M6 X 16 [P4] i nakrętki sprężystej M6 [P6].

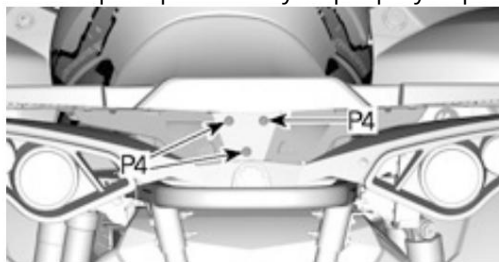


Moment dokręcania

Nakrętka sprężysta kołnierzowa M6 [P5]

$5 \pm 0,5 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($44 \pm 4 \text{ lbf}\cdot\text{in}$)

4. Zamontuj obie pokrywy na miejscu.

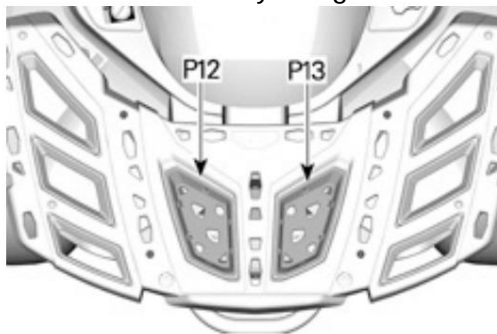

Etykiety ostrzegawcze



OSTRZEŻENIE

NIGDY nie podróżuj jako pasażer.

Pasażerowie mogą spowodować utratę kontroli, skutkującą POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI lub ŚMIERCIĄ.



704902785



704902786



OSTRZEŻENIE

NIGDY nie przewoź pasażera na tym nośniku.

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE TYLNE: 16 kg (35 funtów) równomiernie rozłożone.



704905566



704905567 1.

Zamontuj etykiety ostrzegawcze na bagażniku i na tylnym lewym błotniku.

