

INSTRUKCJA APLIKACJI I UŻYTKOWANIA NAKLEJKI Z NANIESIONĄ FOLIĄ TRANSFEROWĄ

Naklejki wycinane są ploterowo z jednokolorowych folii odpornych na warunki atmosferyczne, takie jak: słońce, deszcz, mróz. Można je przykleić na dowolnej, gładkiej powierzchni: metal, szkło, ściana, drewno, tworzywo sztuczne... Na naklejkę została już naniesiona folia transferowa.

Klejona powierzchnia powinna być sucha, wolna od tłuszczu i pyłu. Jeśli nie mamy rąk! do dociskania, można użyć starej karty, dowodu, kawałka gładkiego i w miarę sztywnego plastiku.


UWAGA: NIE KLEIMY NA POWIERZCHNIACH ZWIERAJĄCYCH SILIKON LUB LATEKS.

Wyklejanie wymaga cierpliwości i staranności. Prosimy zaznajomić się z poniższą instrukcją.

Po wyjęciu naklejek z opakowania należy odczekać minimum godzinę, aby nabrały temperatury otoczenia. Optymalna temperatura klejenia to 20°C. Należy unikać klejenia podczas ekspozycji powierzchni na promienie słoneczne.

Z czasem folia transferowa traci swoje właściwości, dlatego nie zalecamy przetrzymywania naklejek z naniesioną folią transferową dłużej niż dwa miesiące. Radzimy wyklejać w miarę szybko po otrzymaniu przesyłki.

SCHEMAT NAKLEJKI:

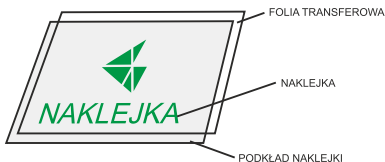

Jak przykleić naklejkę z folią transferową?

1. Przed wyklejaniem dociskamy ręką folię transferową do naklejki.
2. Oddzielamy naklejkę od podkładu, tak aby została na folii transferowej. W przypadku gdy jakiś element naklejki pozostaje na podkładzie, należy ponownie docisnąć tą część folii transferowej do naklejki i ostrożnie odklejać od podkładu. Niekiedy czynność tę należy powtórzyć kilkakrotnie i/lub użyć więcej siły.
3. Przyklejamy. Najlepiej robić to stopniowo, od jednej strony, powoli dociskając.
4. Naklejkę (razem z folią transferową) należy bardzo mocno przycisnąć do klejonej powierzchni.
5. Po kilku minutach od naklejenia należy ostrożnie i powoli odklejać folię transferową, uważając aby naklejka została na klejonej powierzchni. Jeśli naklejka zostaje na folii transferowej należy ponownie przycisnąć ręką obie warstwy do przedmiotu używając większego docisku i ponownie odklejać folię transferową, aż do całkowitego jej usunięcia.
6. GOTOWE !

Po przyklejeniu nie należy testować jakości kleju poprzez odrywanie naklejki. Klej wiąże się z podłożem około 72 godzin.

Jeśli mają Państwo obawy co do własnych umiejętności wyklejania, dobrze jest zlecić tę czynność komuś z doświadczeniem.

OPCJE:

Naklejki duże: zazwyczaj zwinięte są w rulon. Po wyjęciu mogą być nieco odkształcone. To naturalny stan. Proszę je rozwinąć i pozostawić na pewien czas. Następnie, zaczynając od środka arkusza, powoli wygładzić ręką powierzchnię. Po zdjęciu podkładu wszelkie pofałdowania powinny zniknąć. Duże naklejki najlepiej przymocować taśmą malarską w pożądanym miejscu. Odciać część podkładu z jednej strony i stopniowo wyklejać, pilnując aby naklejka przylegała do powierzchni a folia transferowa i podkład zostały oddzielone. Zalecamy, aby wyklejać w dwie osoby.

Naklejki CHROM, FLUOR, BROKAT, HOLOGRAM, KAMELEON i INNE SPECJALNE: są trudniejsze w wyklejaniu. Wymagają więcej wprawy. Klej lepiej trzyma, jeśli aktywowany jest poprzez nagrzewanie, np. suszarką lub opalarką. Czynność tę należy wykonywać stopniowo i z wyczuciem.

Lakierowanie: Dobry efekt i dodatkową ochronę naklejki daje lakierowanie. Czynność tę należy wykonywać po związaniu kleju z podłożem, czyli po około 72 godzinach. **UWAGA:** Rynek oferuje całą gamę lakierów. Przed właściwym lakierowaniem należy sprawdzić kompatybilność z wybraną folią. Na prośbę klienta dokładamy ścinki do prób lakierowniczych. W przypadku braku doświadczenia, najlepiej zlecić fachowcowi.

Wiele elementów na arkuszu: Arkusze z wieloma niezależnymi elementami (np. naklejki na motory, rowery) dzielimy przynajmniej na dwie części. Nie oddzielamy każdego elementu z osobna. Należy to zrobić przed wyklejeniem.

Szablony: Postępujemy dokładnie jak z naklejkami. Po pomalowaniu szablony należy odkleić.

W razie pytań zawsze można się skontaktować.

e-mail: sklep@grawerade.pl; tel: +48 57 33 99 888