



PROFILE I AKCESORIA GK

Instrukcja montażu profili



Budmat.

Montaż rusztu jednopoziomowego na wieszakach ES

Materiały


Rodzaj materiału	Zapotrzebowanie na 1m ²
Profil CD60 BUDMAT	2,6 mb
Profil UD27 BUDMAT	0,6 mb
Wieszak ES60/75 (lub 125, 175, 225) BUDMAT	3,5 szt
Łącznik wzdużny BUDMAT	0,6 szt

Opis montażu

Pierwszym etapem wykonania konstrukcji sufitu jest zaplanowanie i narysowanie schematu rusztu łącznie z wieszakami typu ES na stropie pomieszczenia.

Przy wytyczaniu rozstawu profili CD60 maksymalna odległość pierwszego profilu od ściany bocznej nie powinna przekraczać 200 mm. Rozstaw profili CD60 jest uzależniony od grubości płyty, która będzie zamontowana i wynosi od 400 do 500 mm. Na ścianie pomieszczenia wytyczamy linię poziomą określającą wysokość sufitu, na której instalujemy profil UD27 przy użyciu metalowych kołków rozporowych w punktach oddalonych od siebie nie więcej niż 600 mm.

Za pomocą takich samych metalowych kołków rozporowych (2 sztuki na jeden wieszak) montujemy wieszaki ES (1) do stropu na wcześniej wykonanych liniach zaczynając w odległości nie większej niż 200 mm od ściany i dalej w odstępach nie większych 700 mm.

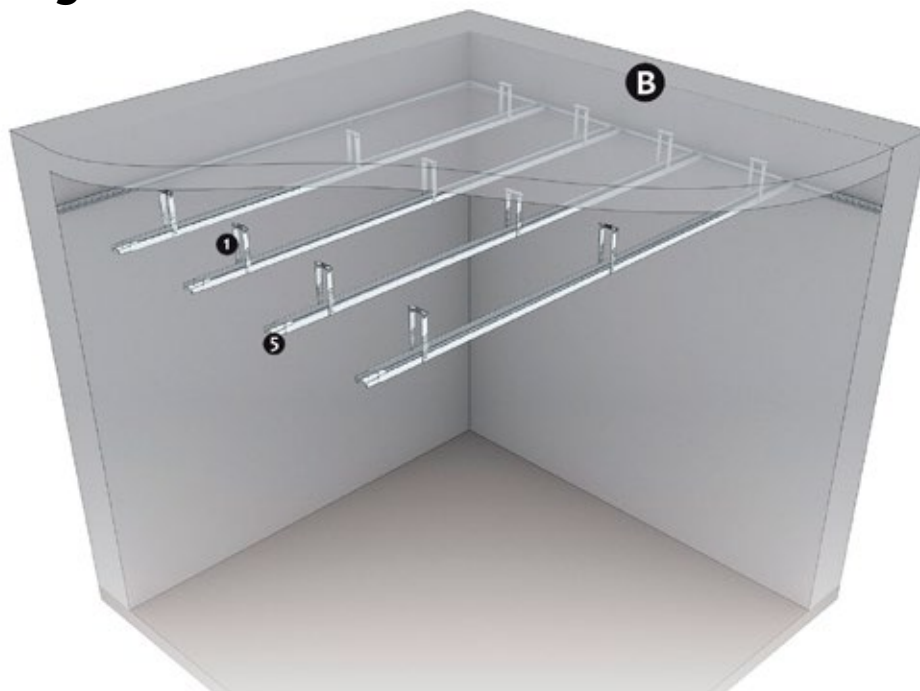

W kolejnym etapie wsuwamy profile CD60 do profili UD27, a następnie profile CD60 łączy z wieszakami ES za pomocą wkrętów 3,5 x 9,5 mm i odginamy tak aby tworzyły jednolitą powierzchnię z profilami. W każdym połączeniu wzdużnym profili CD60 należy użyć łącznika wzdużnego (5). Dzięki tak wykonanej konstrukcji sufit podwieszony możemy obniżyć do 25 cm od stropu danego pomieszczenia.

Należy pamiętać aby już na etapie projektu sufitu dobrać odpowiednią grubość profili (0,5 lub 0,6 mm) uwzględniając rodzaj i ilość okładzin co wiąże się z zastosowaniem różnych odległości pomiędzy profilami i wieszakami.