30档 英文说明书 140*140 折页

Nowość

Wygodniejsze




Zoptymalizowana struktura połączenia pozwala na płaskie ułożenie barierki łóżka bez obaw o przeszkody w barierce łóżka

Szybki demontaż




Nie są wymagane żadne narzędzia i można je szybko zainstalować. Można je również szybko zdemontować, aby ułatwić

Inne marki



Inne marki stosują konstrukcję w kształcie litery L, barierka jest niestabilna, jest duża przerwa, istnieje ryzyko, że dziecko zostanie przyciśnięte

BabyGuard



Unikalna struktura w kształcie litery C sprawia, że materac nie ma żadnych szczelin, co zwiększa stabilność barierki i eliminuje ryzyko przygniecenia

Stabilna konstrukcja




Różnorodne metody wzmacniania zwiększają stabilność barierki

Bezpieczniejsze




Wszystkie materiały przyjazne dla środowiska i bezpieczne, wysokiej jakości, aby zapewnić zdrowy rozwój dziecka

1



Pociągnij przycisk przełącznika, jak pokazano na rysunku, aby odblokować uchwyt, a wysokość dolnego korbowodu można regulować w górę i w dół.




Wyreguluj wysokość dolnego drążka łączącego, aż dolny drążek łączący będzie pasował do materaca, aby wyeliminować przerwy i zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność. Następnie zwolnij przełącznik, aby ustalić wysokość dolnego drążka łączącego.


Jak cofnąć i rozmontować




Obróć przycisk wyboru zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odblokować górny uchwyt korbowodu



Po obróceniu przycisków po obu stronach do wyznaczonej pozycji naciśnij górny drążek łączący w dół, aby schować barierkę ochronną



Naciśnij przycisk blokady i odłącz górny pręt łączący, aby go oddzielić. Następnie można ułożyć płytkę barierki.




Naciśnij kulkę dolnego korbowodu i odłącz korbowód, aby wyjąć i wyczyścić siatkę ogrodzenia.

5

Wymiary referencyjne

Proszę wybrać odpowiedni rozmiar barierki w zależności od rodzaju łóżka.

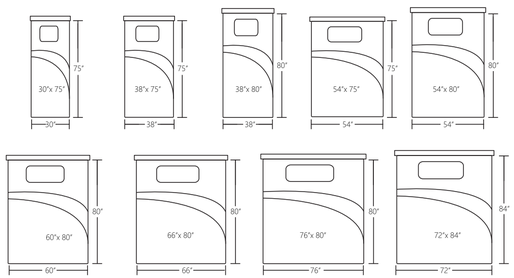



- Jeśli kupisz 1 barierkę boczną, możesz ją zamontować z boku lub na dole łóżka
- Jeśli kupisz 2 lub 3 barierki boczne, możesz je ogrodzić

6

ECOTOYS®

PRODUCENT:
MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Logistyczna 31, 62-080 Sady

b2b-multistore.eu
sklep@multistore.pl

MADE IN CHINA

Instrukcja montażu




Ostrzeżenia

- Nieprawidłowa instalacja spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa
- Przeczytaj uważnie tę instrukcję i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi prawidłowej instalacji
- Jeśli jakaś część zostanie zgubiona lub brakuje jej, zaprzestań jej używania i skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy

Ostrzeżenia

- Aby zapobiec wypadkom, przeczytaj uważnie tę instrukcję i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi prawidłowej instalacji
- Barierka ochronna może być używana normalnie tylko wtedy, gdy przycisk blokady barierki jest zablokowany.
- Po zakończeniu instalacji należy często sprawdzać produkt, aby zapewnić jego prawidłowe działanie
- Ten produkt nie jest zabawką, nie należy pozwalać dzieciom na wspinanie się, istnieje ryzyko upadku
- Ten produkt nie nadaje się do łóżek wodnych, łóżek piętrowych, łóżek dmuchanych i łóżeczek dziecięcych
- Nie należy uderzać produktu ostrymi lub twardymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Trzymaj liny, twarde przedmioty i inne przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci, z dala od tego produktu.
- Podczas korzystania z tego produktu członkowie rodziny muszą nadzorować małe dzieci.
- W przypadku zgubienia lub braku jakichkolwiek części należy zaprzestać ich używania i skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy


Lista części

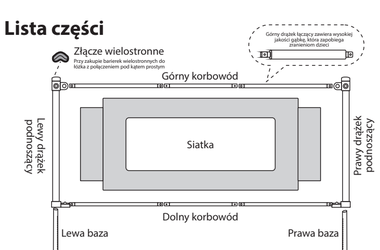


Uwaga: Górny (dolny) pręt łączący barierki o długości mniejszej niż 60 cali ma tylko dwie sekcje.

2


Montaż

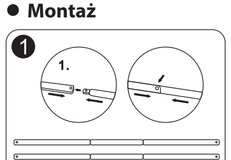


Połącz odpowiednio górny i dolny korbowód i dostosuj odpowiednią długość, aż kulka do flippera przesunie się do wycięcia, aby ustalić położenie korbowodu.

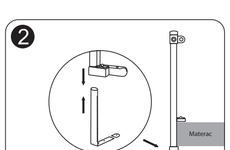

Zamontuj lewą i prawą podstawę odpowiednio na lewym i prawym drążku podnoszącym
Uwaga: Występ dolnego drążka łączącego powinien znajdować się blisko jednej strony materaca, aby wyeliminować szczelinę i zamocować barierkę

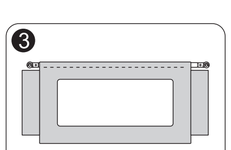


Rozłóż siatkę ogrodzenia i otwórz zamek błyskawiczny. Włóż górny pręt łączący do siatki ogrodzenia

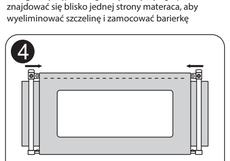


Podłącz górny korbowód do lewego i prawego pręta podnoszącego, aż suwak flippera znajdzie się w wycięciu, aby ustalić położenie korbowodu.

3

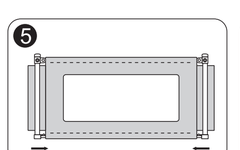


Podłącz dolny korbowód do lewego i prawego pręta podnoszącego, aż suwak flippera znajdzie się w wycięciu, aby ustalić położenie korbowodu.

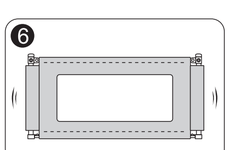


Wybierz odpowiednią szynę zamka i połącz zamki. Uporządkuj siatkę ogrodzenia i sprawdź, czy szyna jest stabilna. Jeśli nie ma wyraźnego potrząsania, montaż jest zakończony

Naprawa

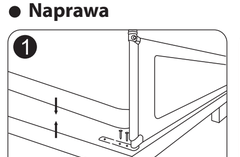

Przyciśnij podstawę między materacem a płytą łóżka. Jeśli płytę łóżka można zamontować za pomocą śrub, użyj śrub, aby przymocować podstawę do płyty łóżka. Jeśli płyty łóżka nie można zamontować za pomocą śrub, użyj liny, aby przymocować podstawę do płyty łóżka

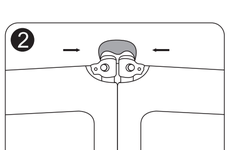

Jeżeli zakupiłeś barierkę ochronną z więcej niż jedną stroną, użyj wielostronnego łącznika, aby zamontować go na lewym (prawym) pręcie filtrującym i zamocować barierkę ochronną.

4