


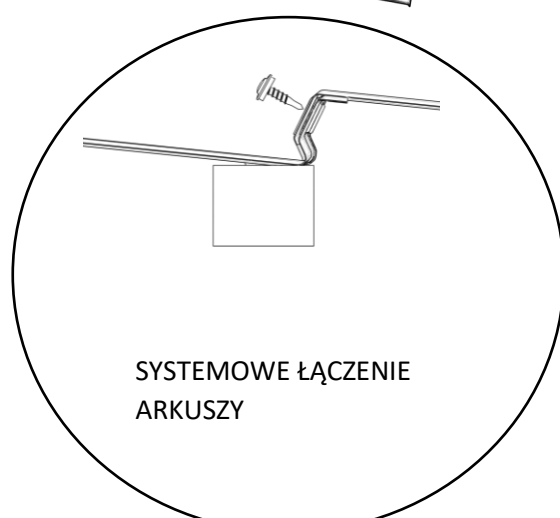
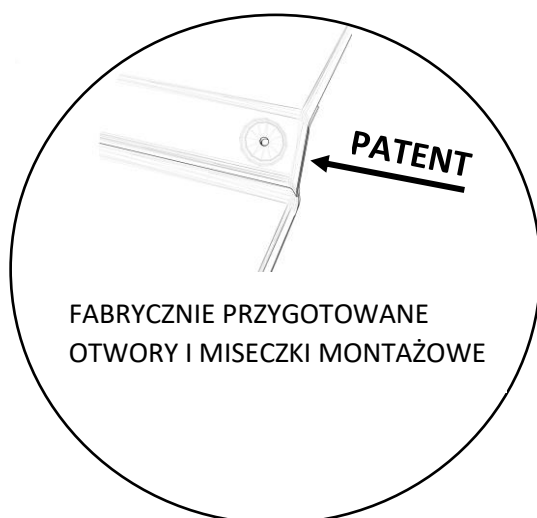
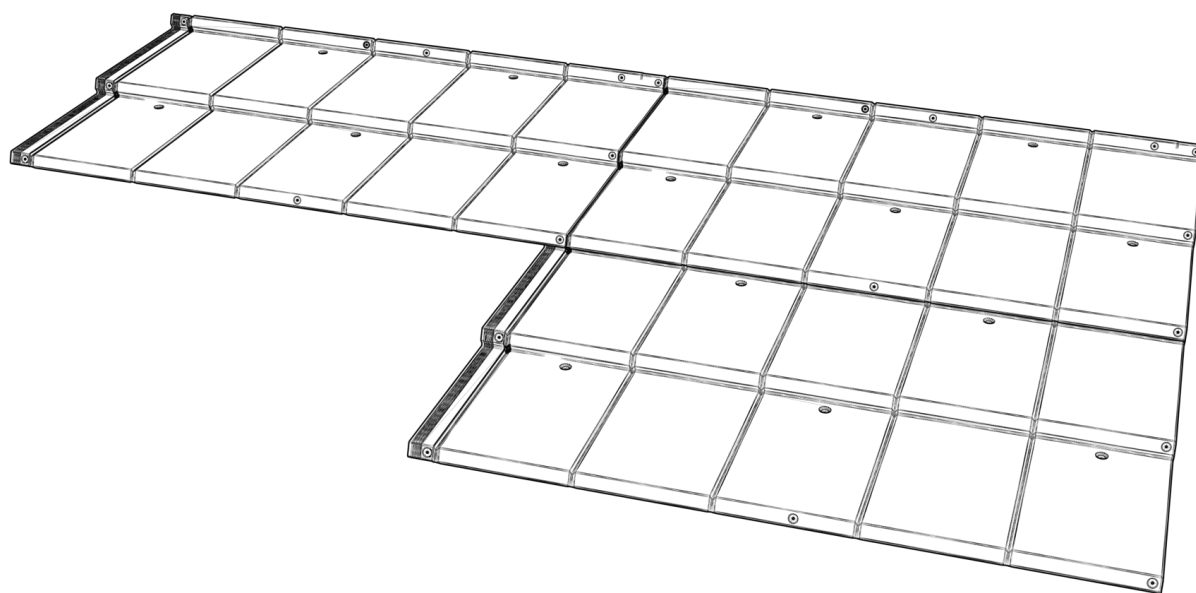
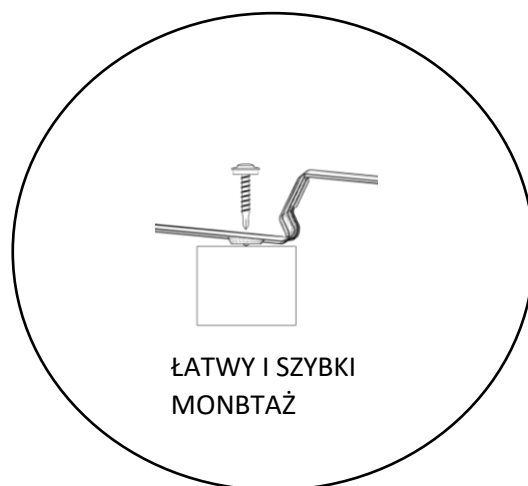


Instrukcja montażu blachodachówki modułowej GARDA

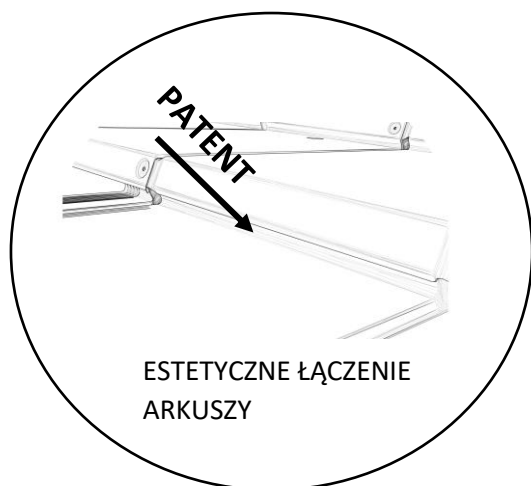


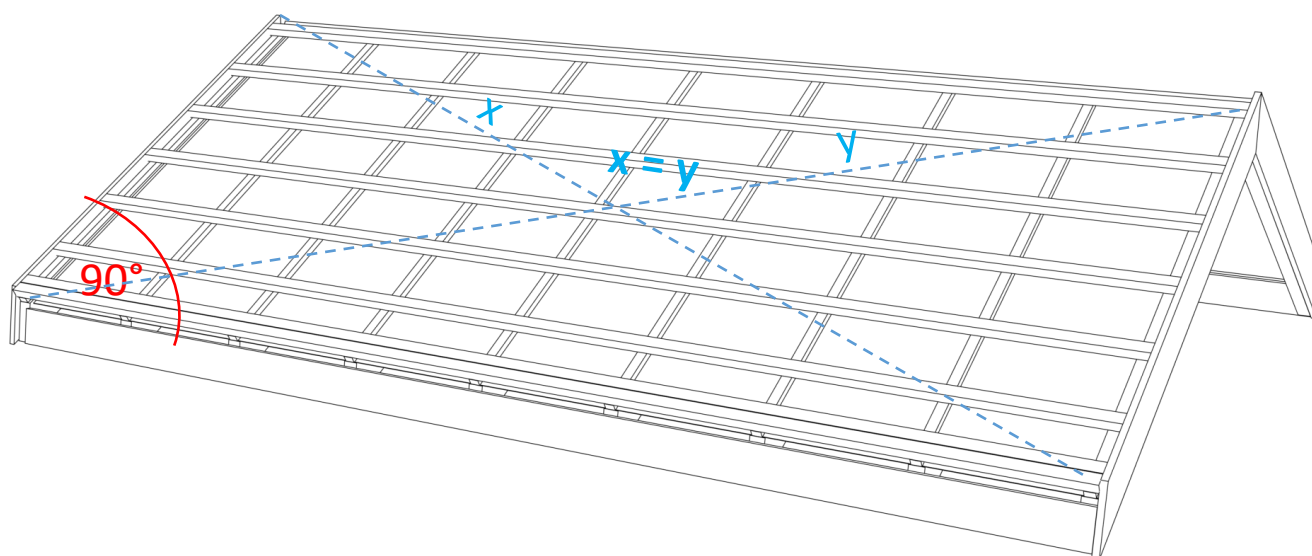


ROZSTAW ŁAT

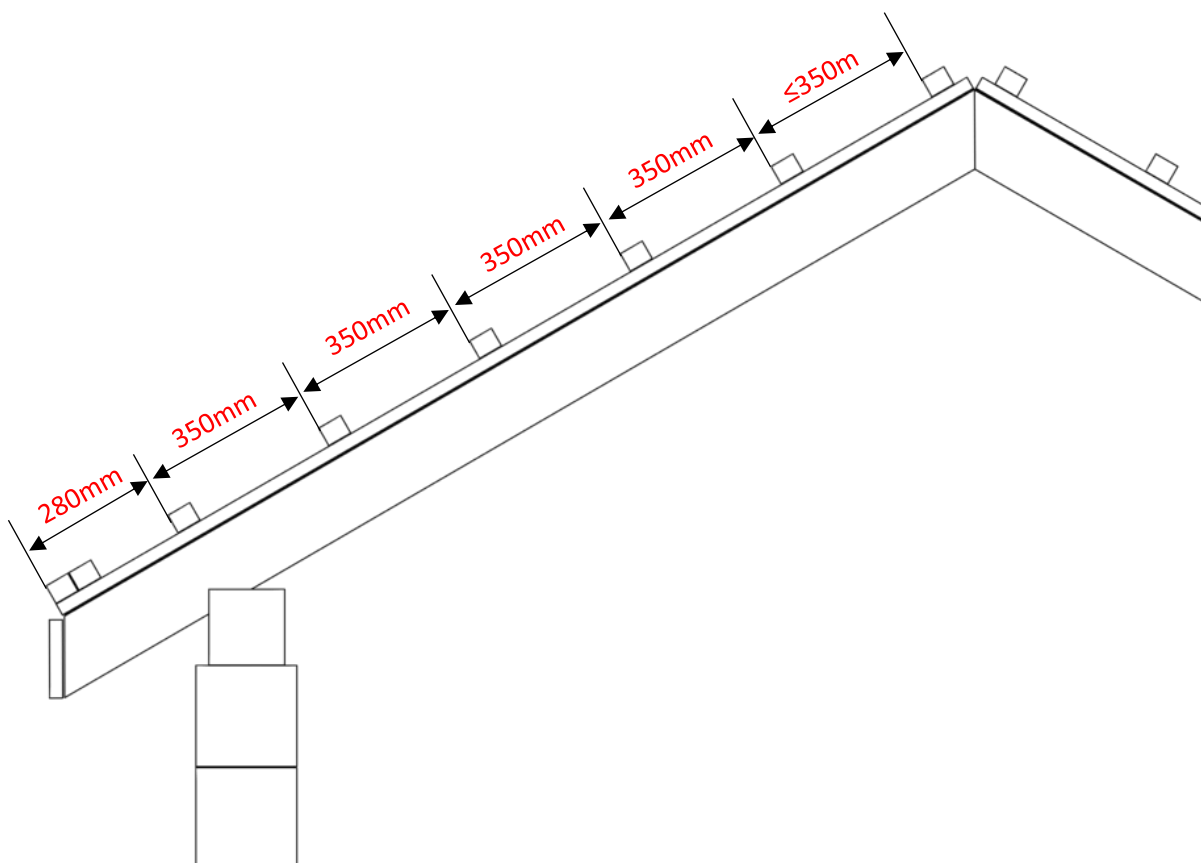

MONTAŻ PASA PODRYNNOWEGO
- PP 150, PP 180, PP 220




WKRĘT 4,2x32

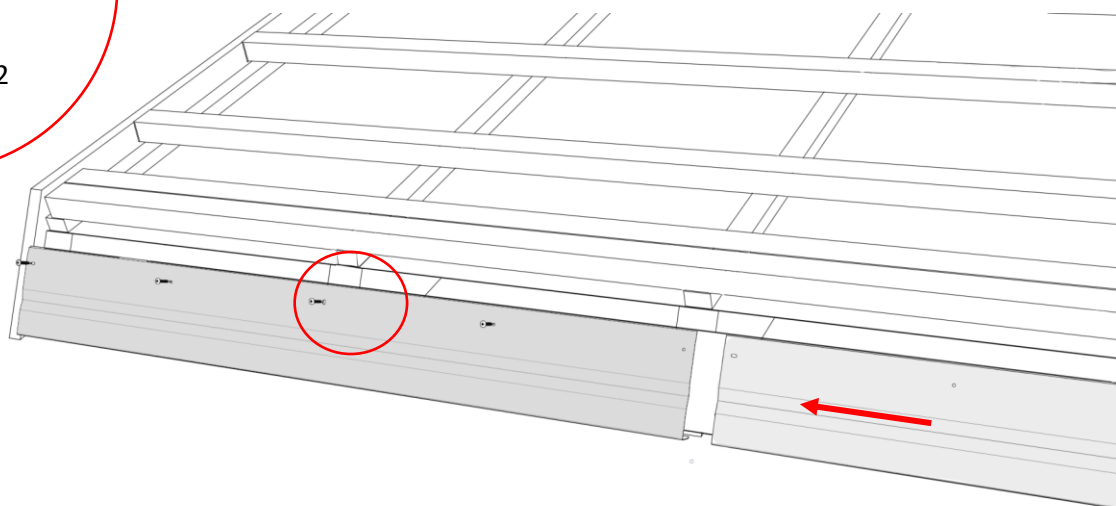


MONTAŻ PASA NADRYNNOWEGO
PN 80, PN 120




WKRĘT 4,2x32

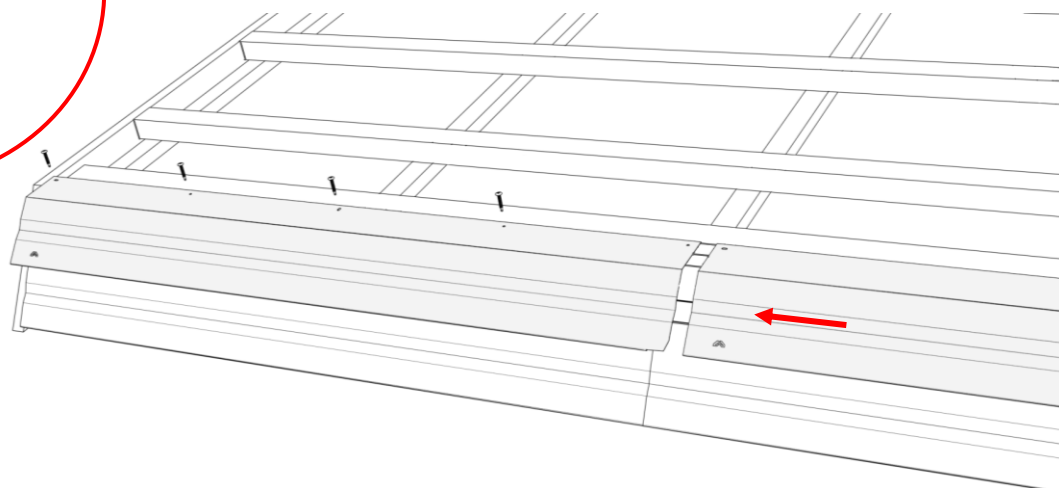


LISTWA STARTOWA WENTYLACYJNA GARDA - **LWS GARDA**

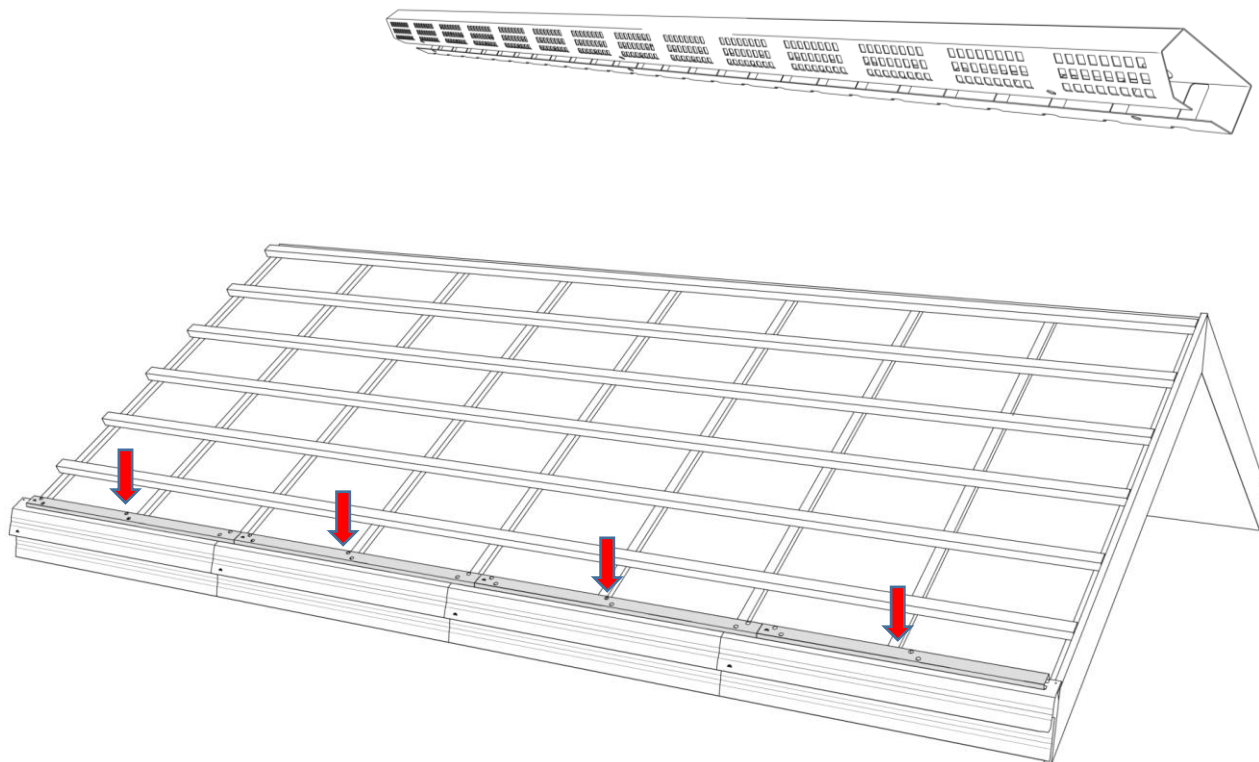




MOCOWANIE LISTWY LWS GARDA

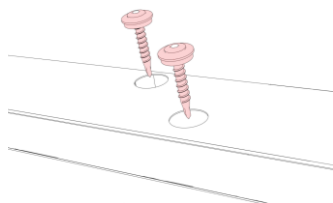


WKRĘT 4,8x35

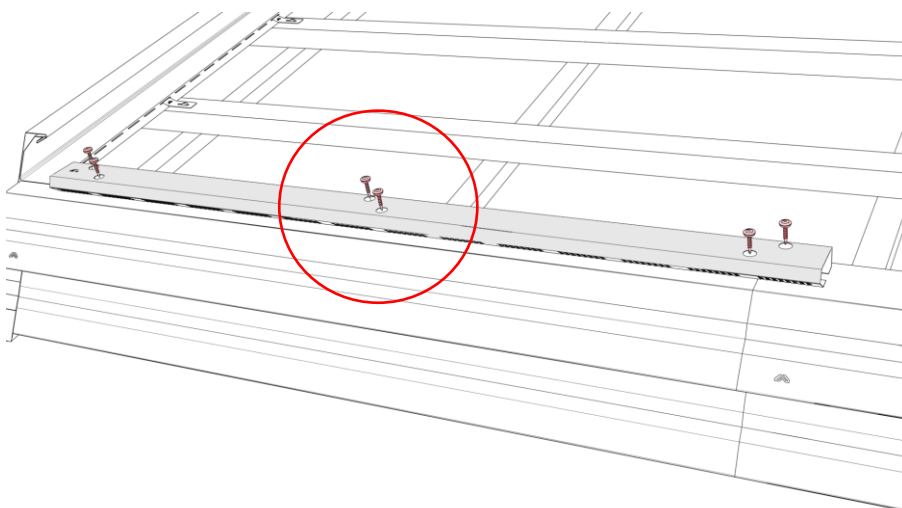



ŁĄCZENIE LISTWY LWS - GARDA

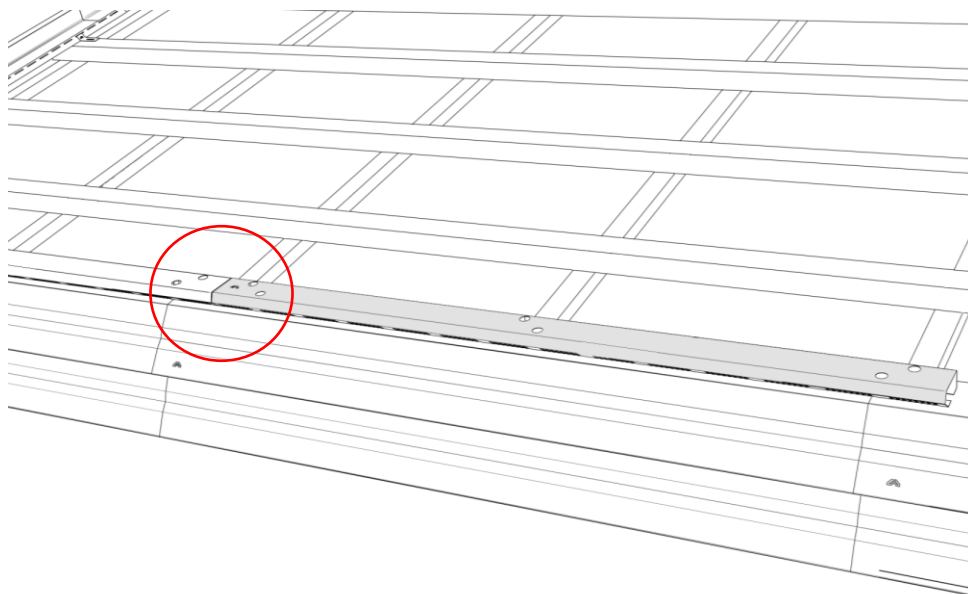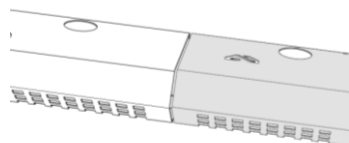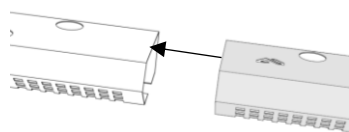


**WIATROWNICA
WEWNĘTRZNA GARDA
LEWA**

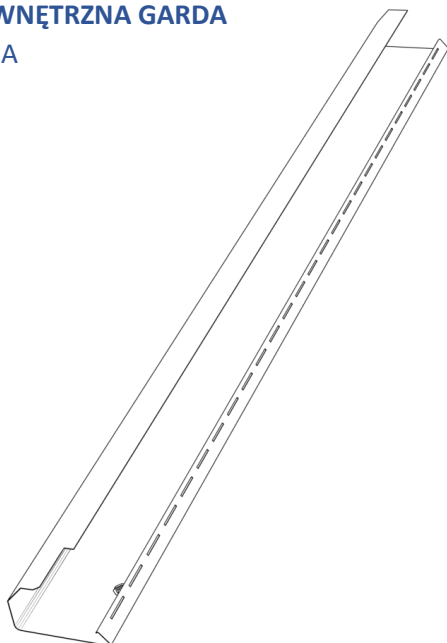



**WIATROWNICA
WEWNĘTRZNA GARDA
PRAWA**

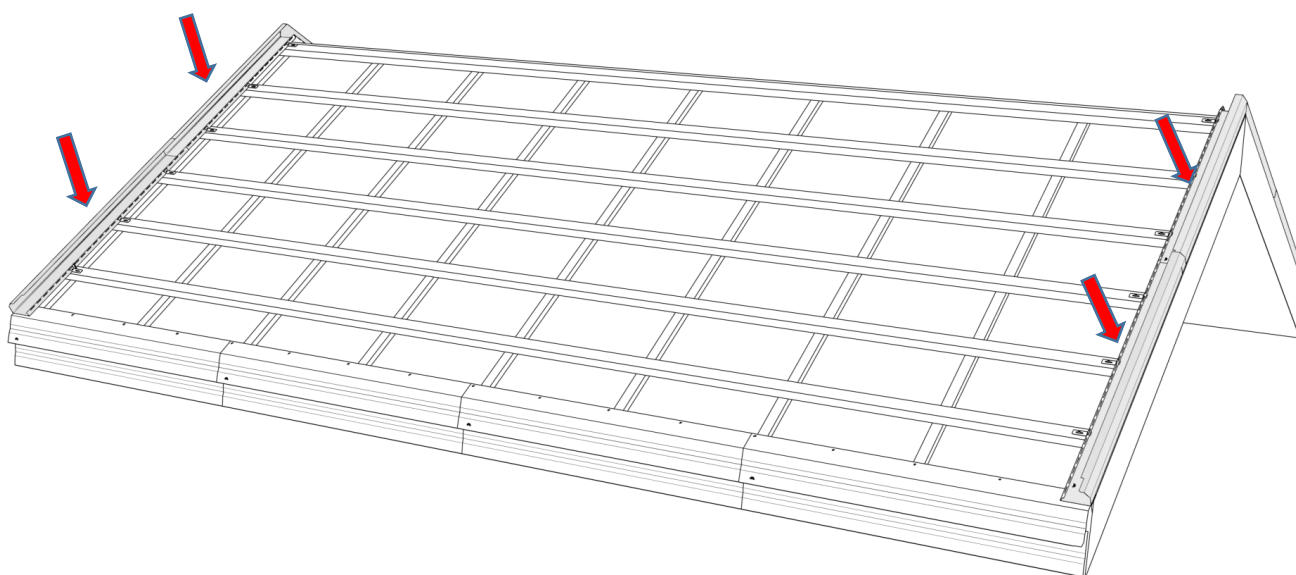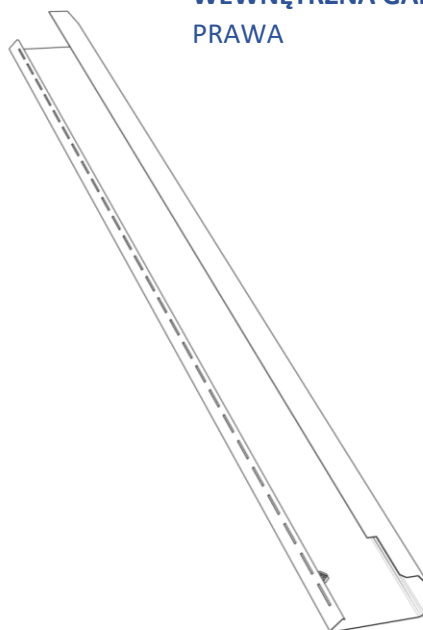

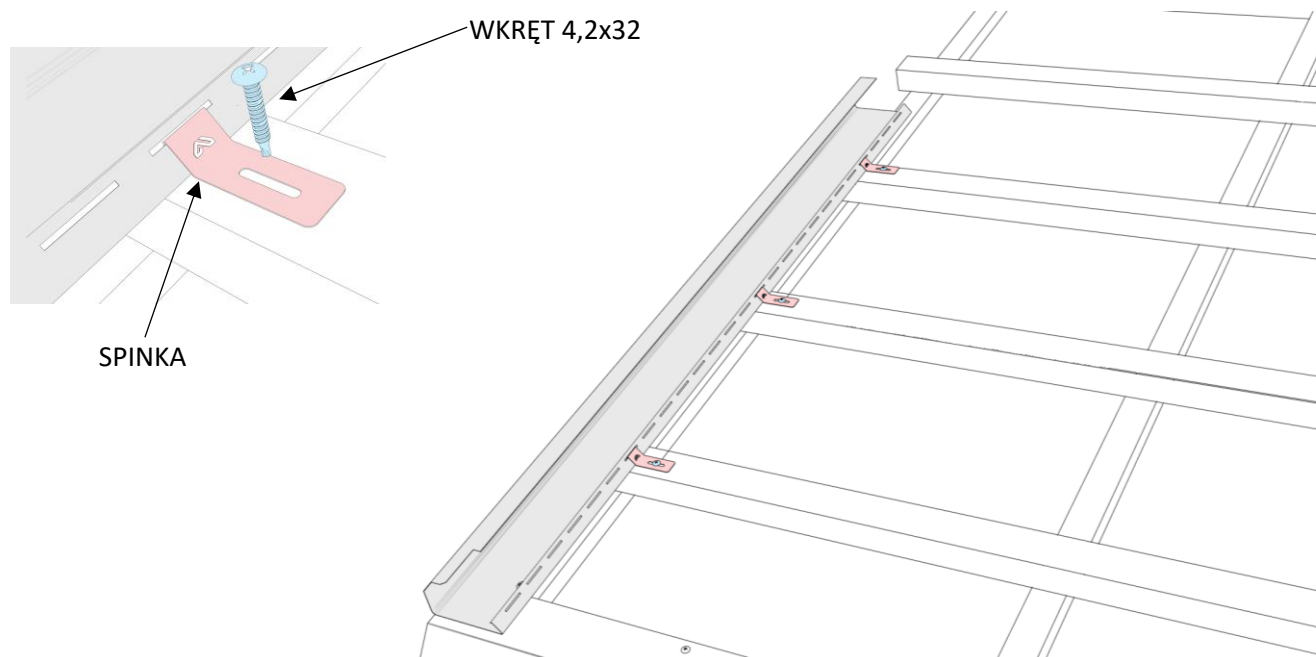


ŁĄCZENIE WIATROWNICY WEWNĘTRZNEJ GARDA

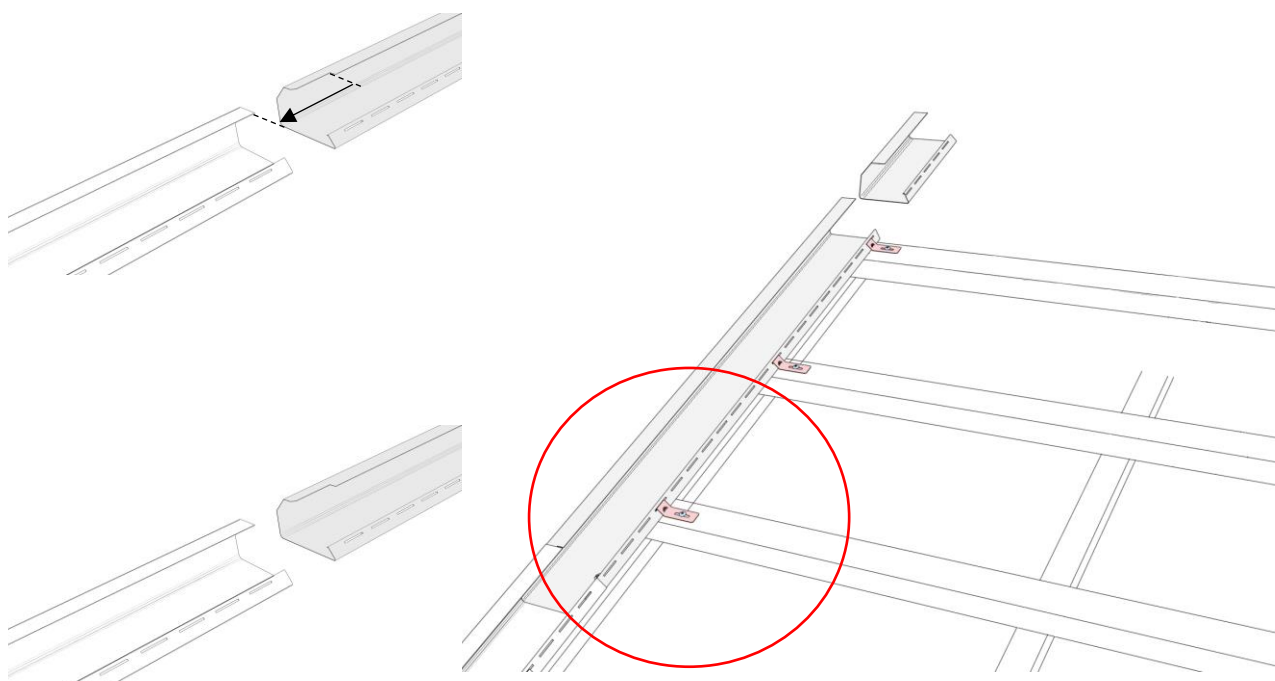



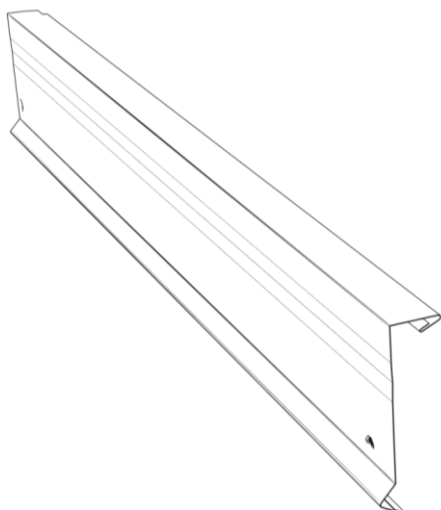


WIATROWNICA NAKŁADKOWA GARDA
LEWA


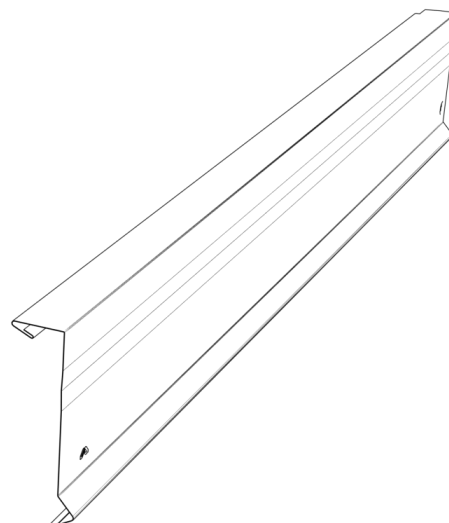


WIATROWNICA NAKŁADKOWA GARDA
PRAWA

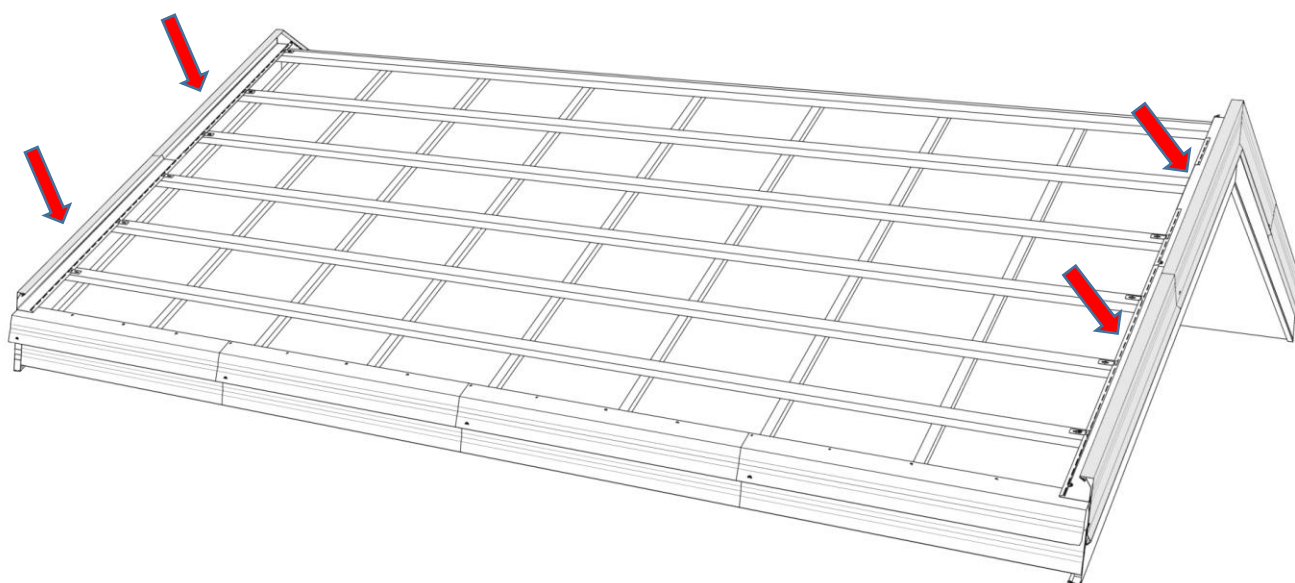

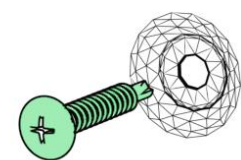
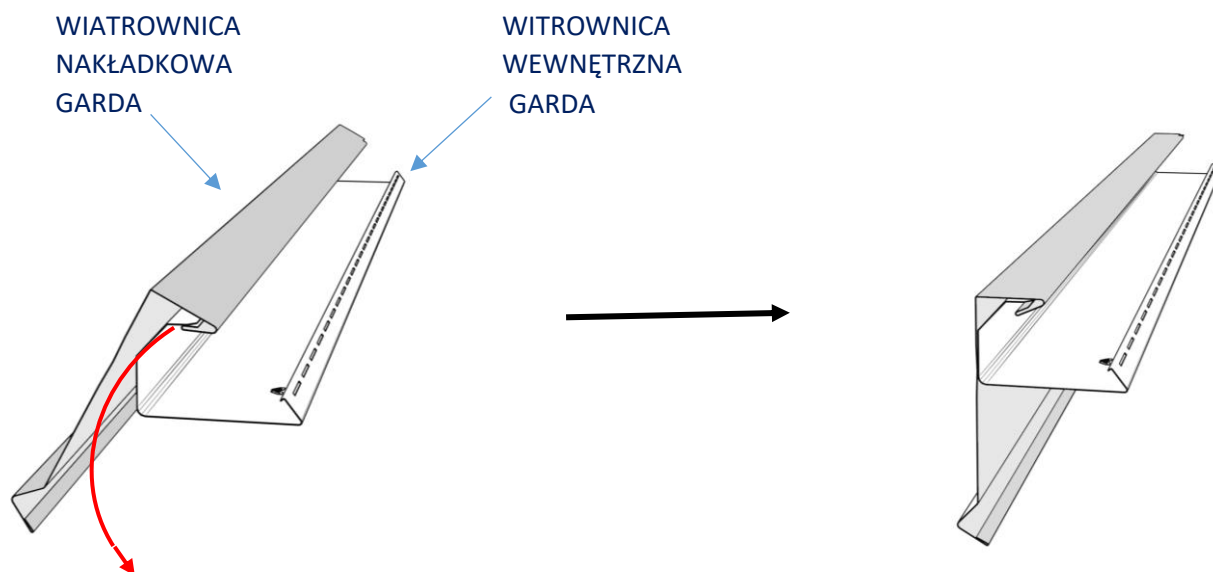


WKRĘT 4,2x32

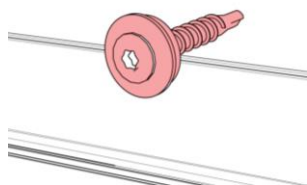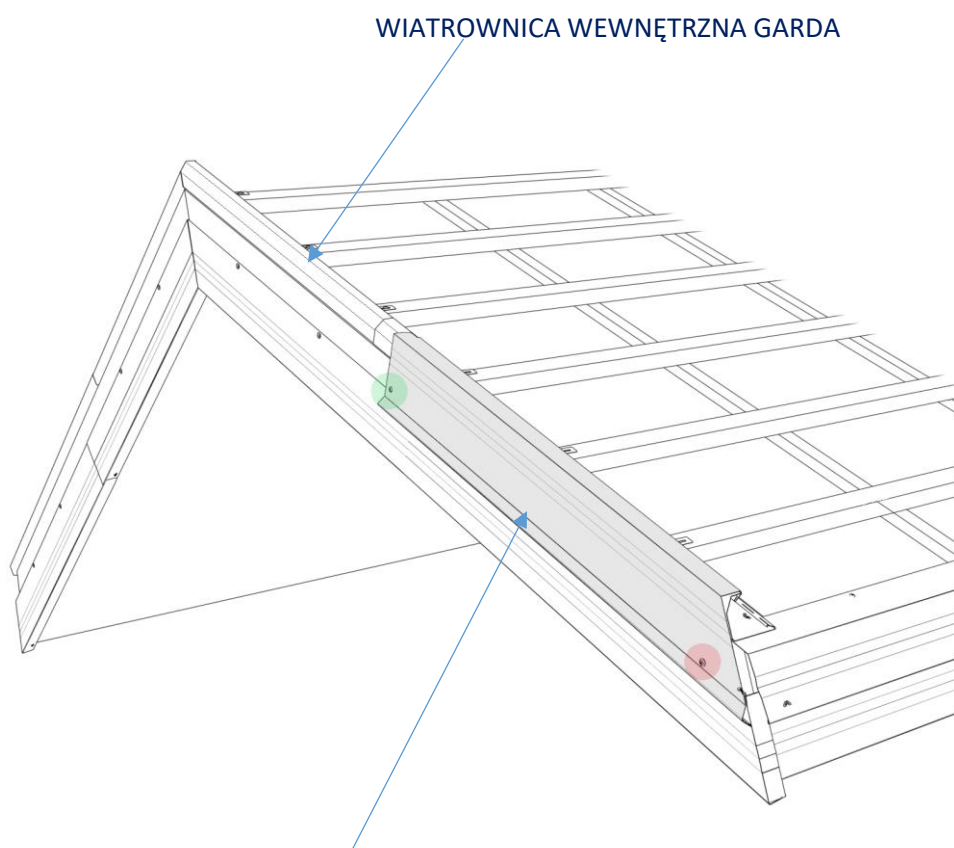


WKRĘT 4,8x32

ŁĄCZENIE WIATROWNIC NAKŁADKOWYCH

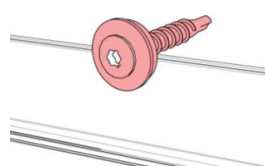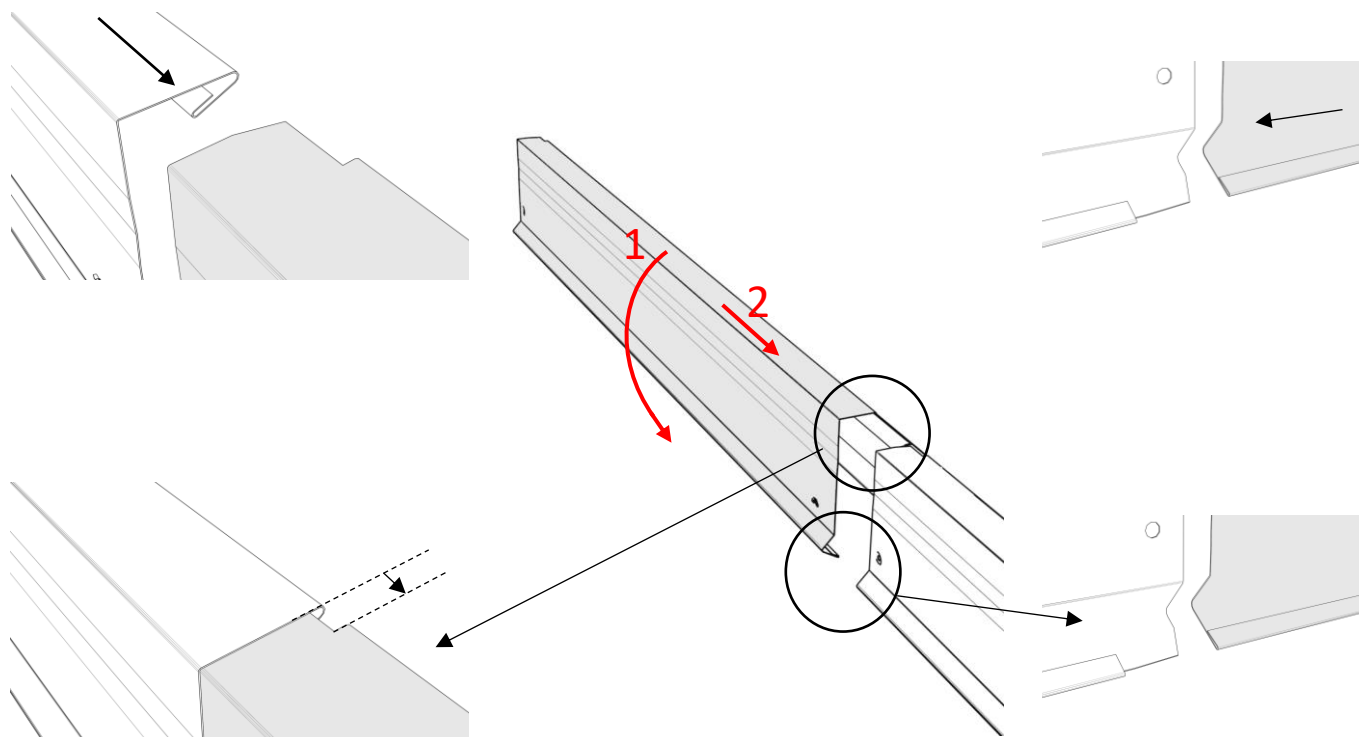


WKREŚT 4,8x35

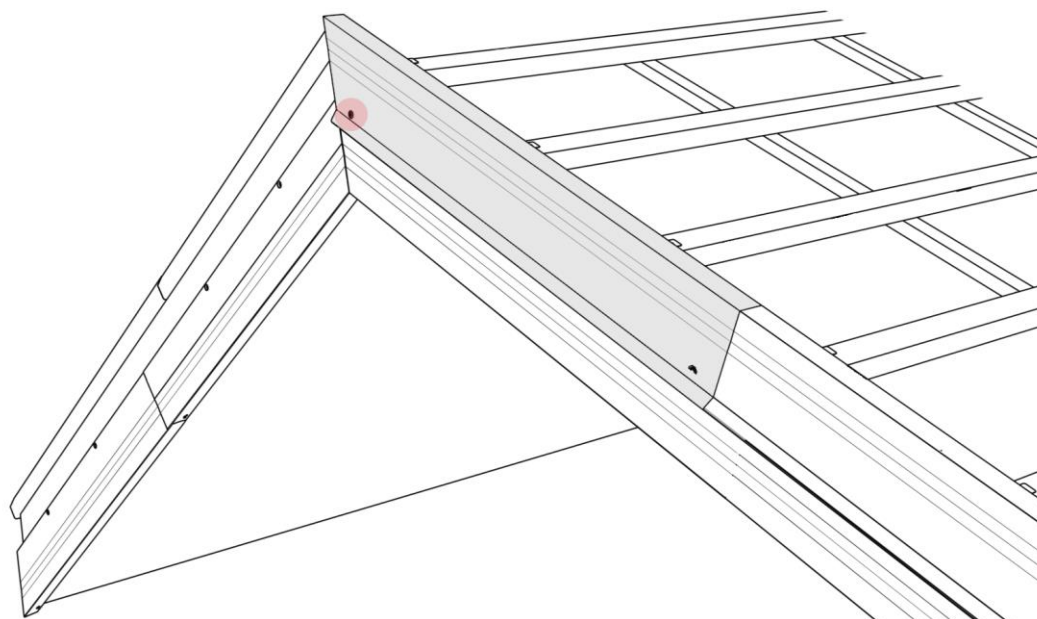





WIATROWNICA WEWNĘTRZNA WW53
LEWA

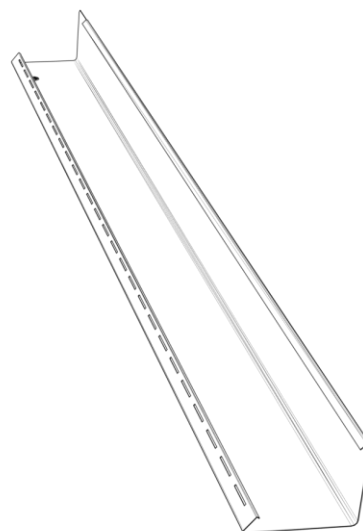


WIATROWNICA WEWNĘTRZNA WW53
PRAWA

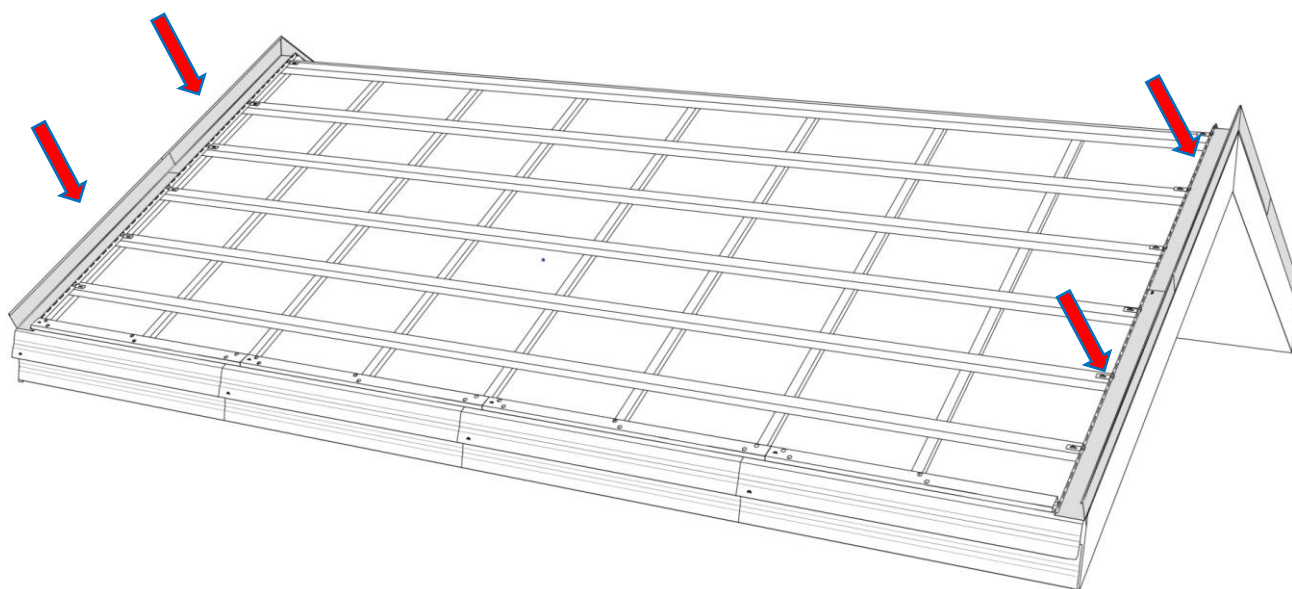


MOCOWANIE WIATROWNICY WEWNĘTRZNEJ WW53

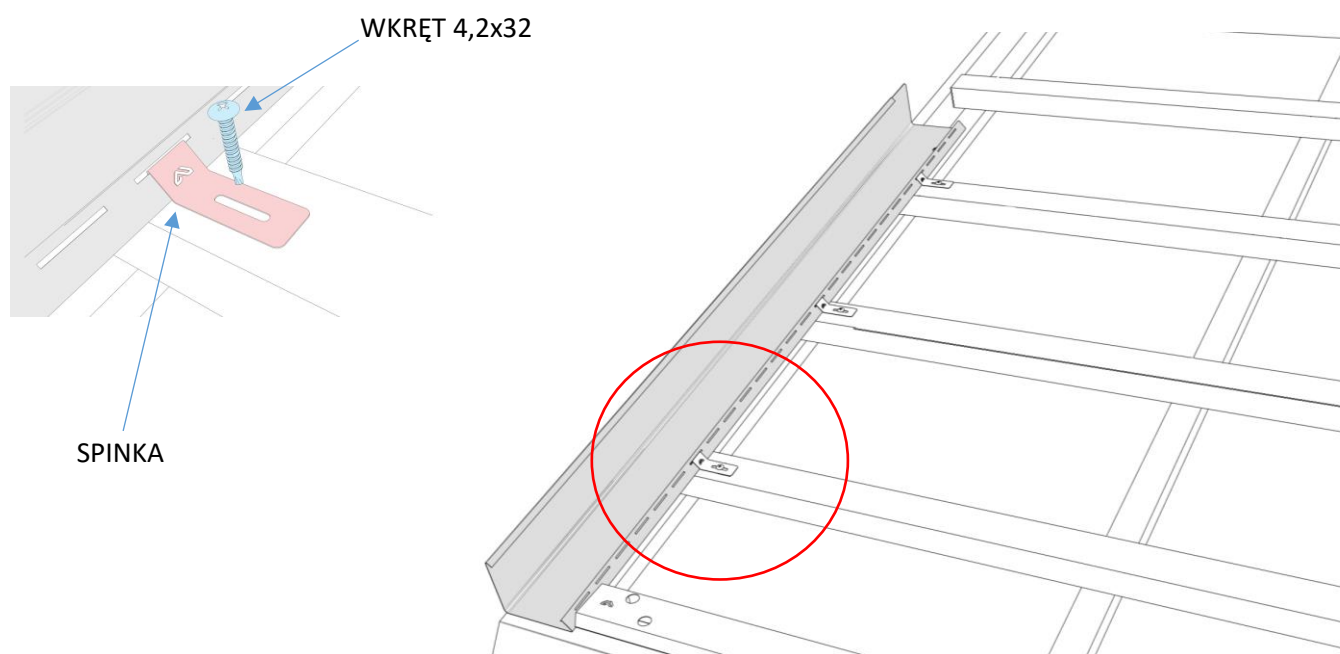


ŁĄCZENIE WIATROWNIC WEWNĘTRZNYCH WW53

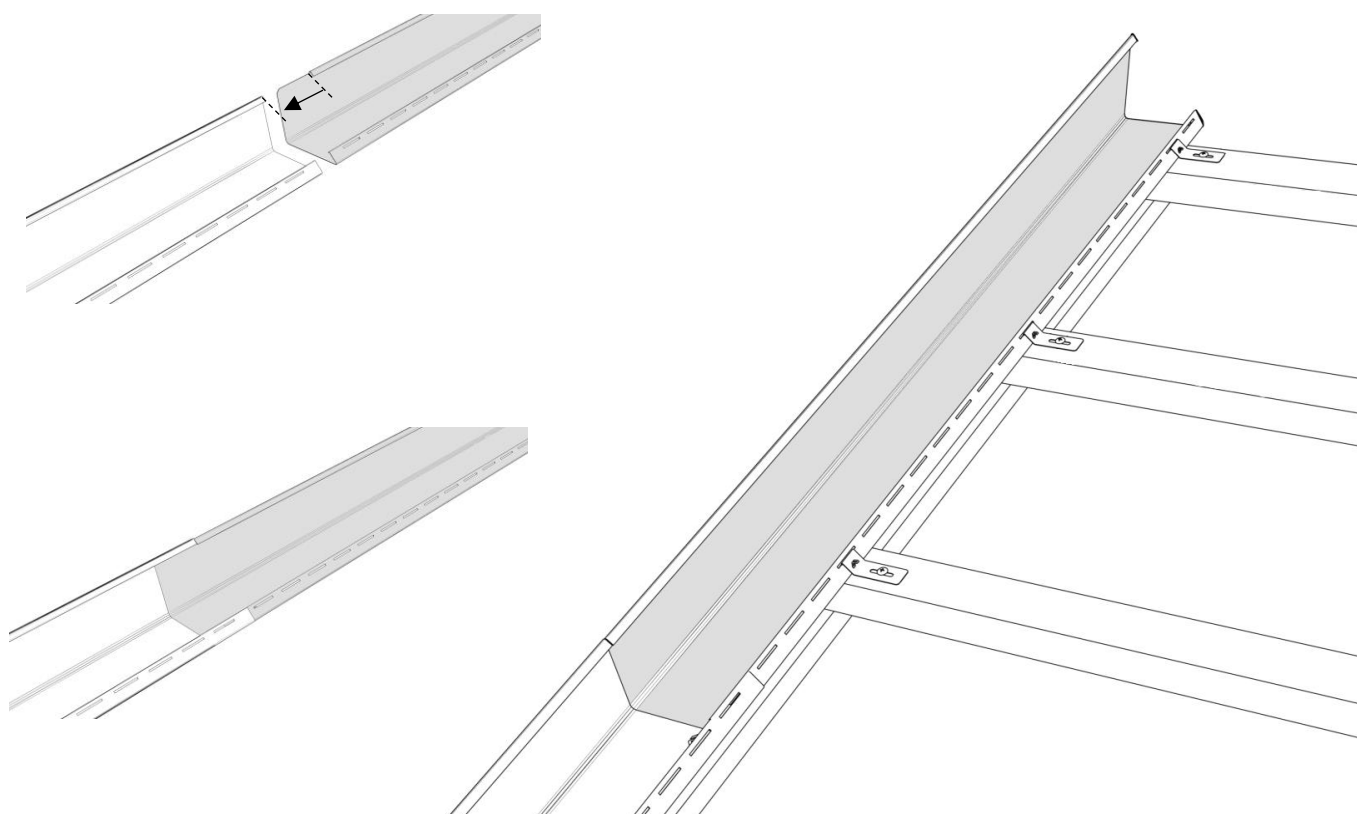


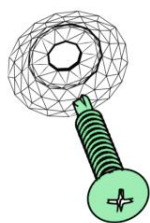




WKREŃ 4,2x32

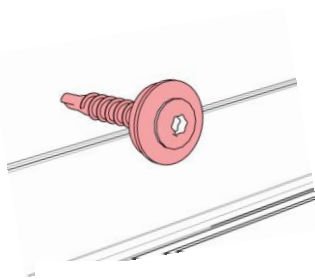


WKREŃ 4,8x35

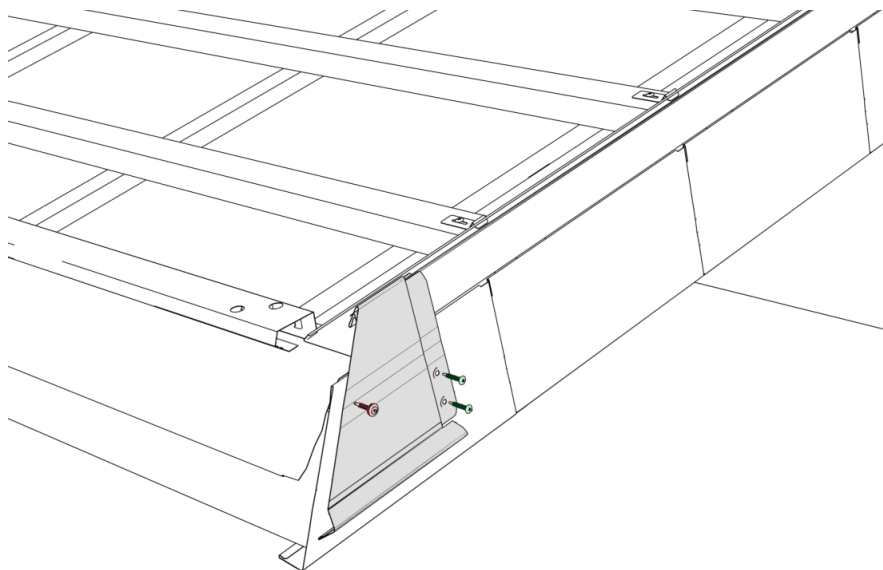


ŁĄCZENIE WIATROWNIC ZEWNĘTRZNYCH DRIFT 224

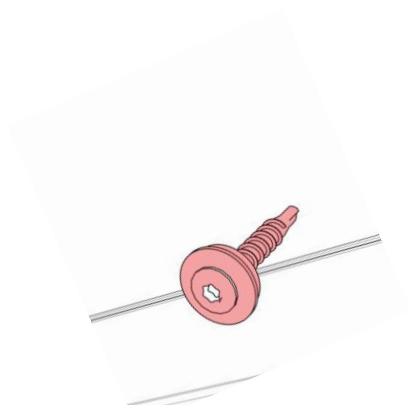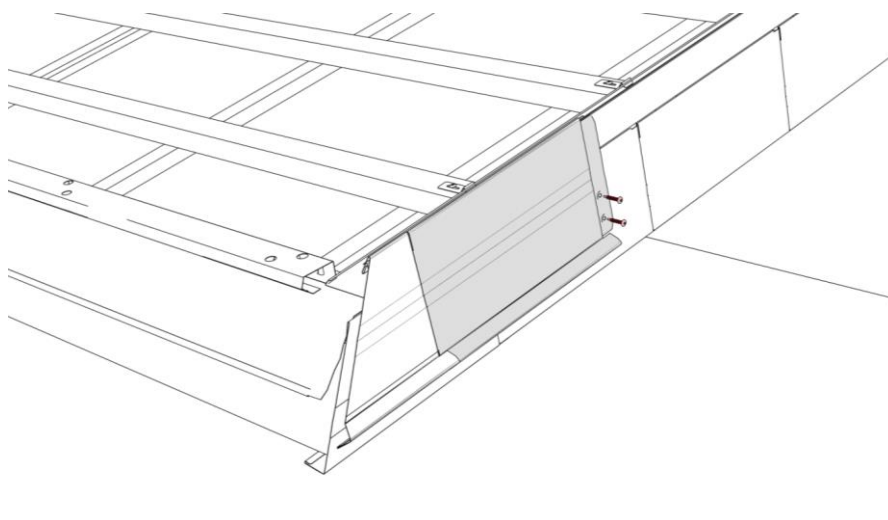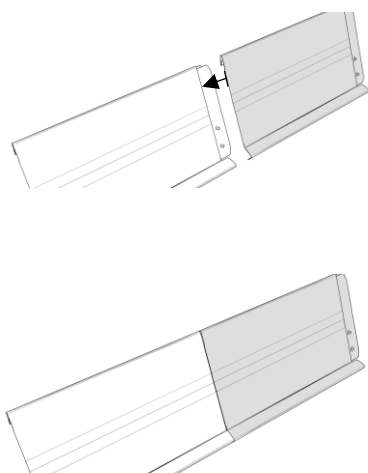


WKREŃ 4,2x35

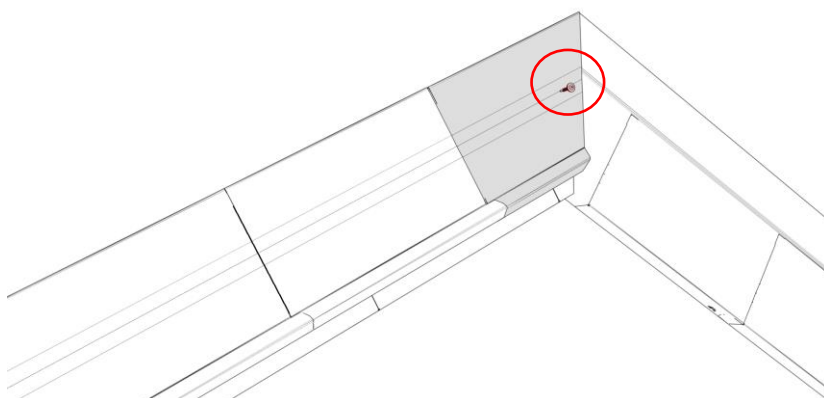


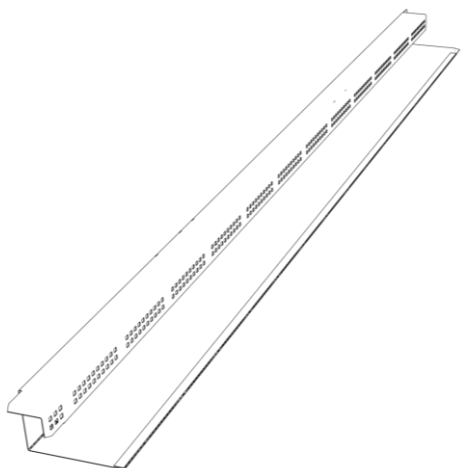


LISTWA PODGAŚSIOROWA GARDA
LEWA

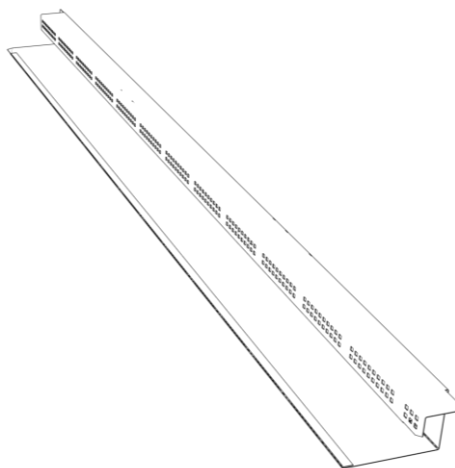



LISTWA PODGAŚSIOROWA GARDA -
PRAWA

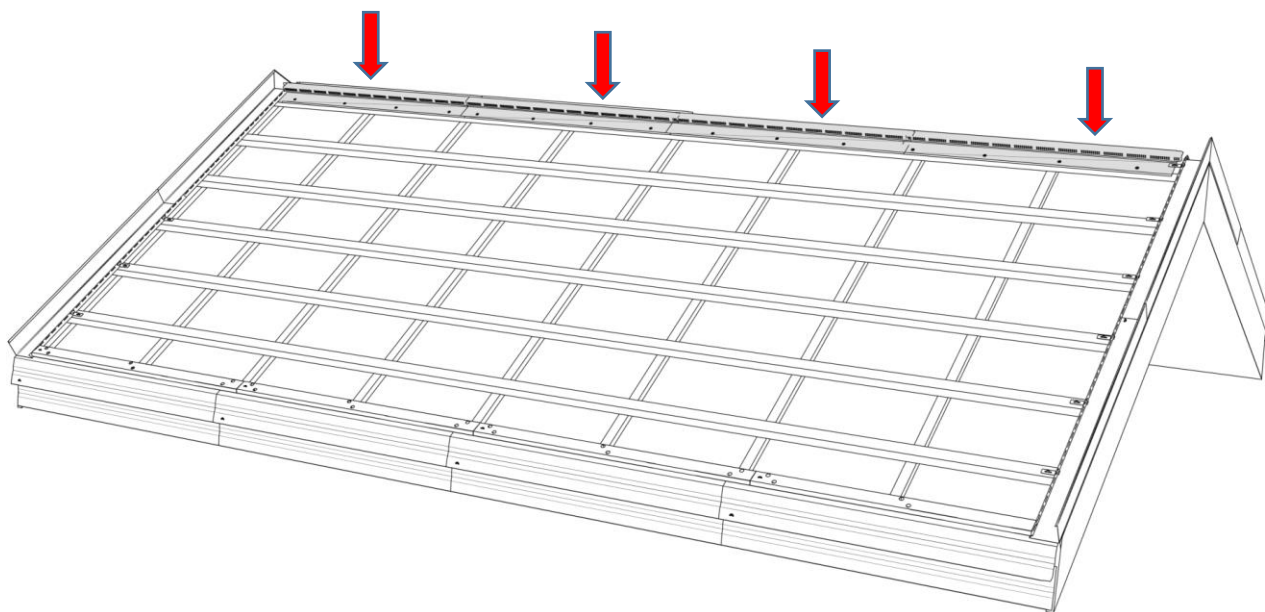

MONTAŻ LISTWY PODGAŚSIOROWEJ


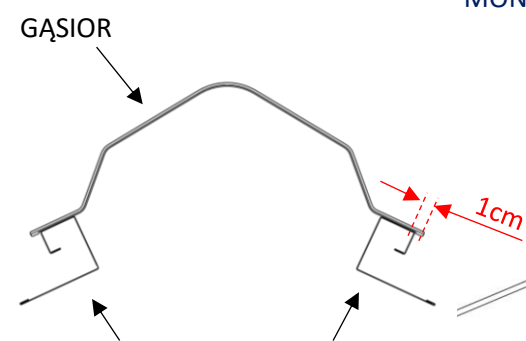



LISTWA PODGAŚIOROWA GARDA

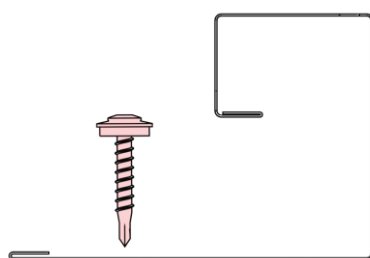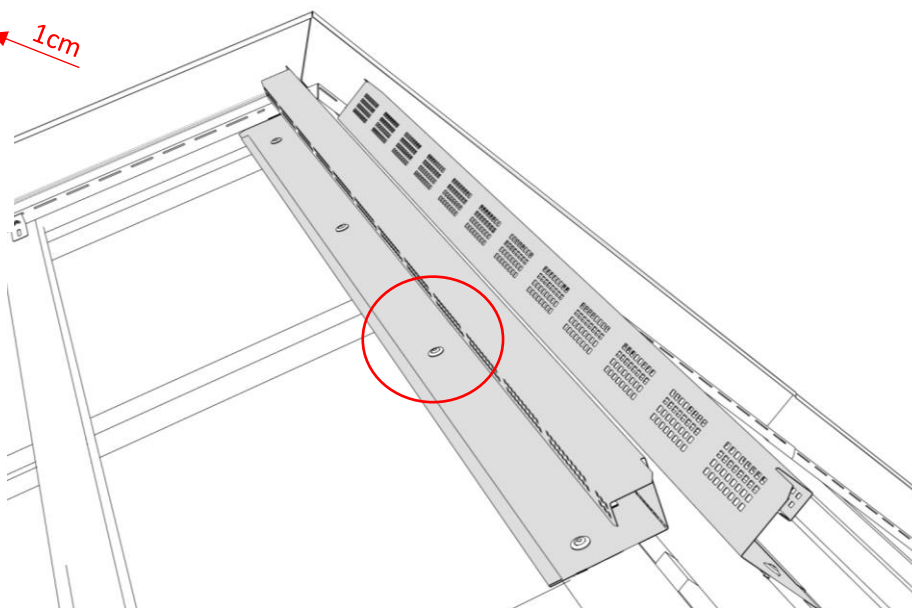


WKREĆ 4,8x35

ŁĄCZENIE LISTWY PODGAŚIOROWEJ

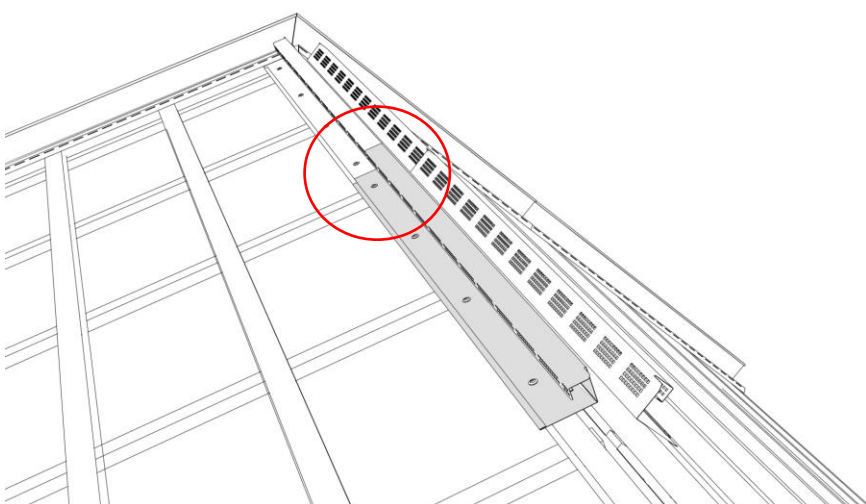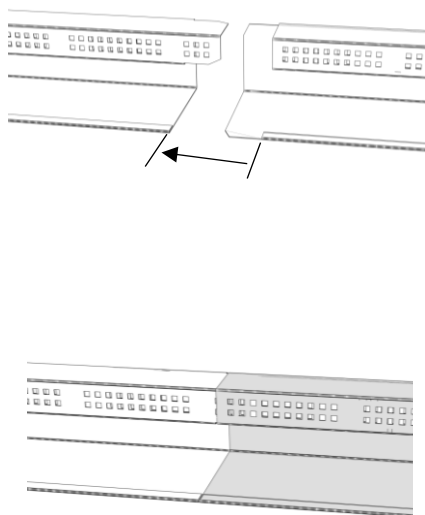


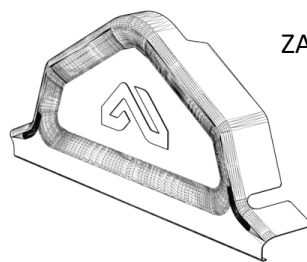



ZAKOŃCZENIE ZP- FLAT

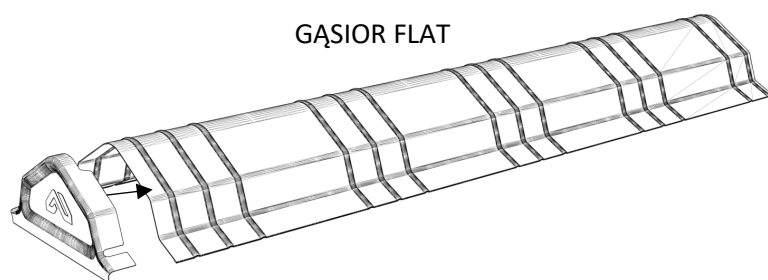


GAŚIOR FLAT

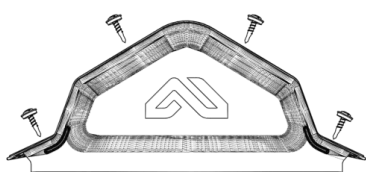


KRĘT 4,8x20

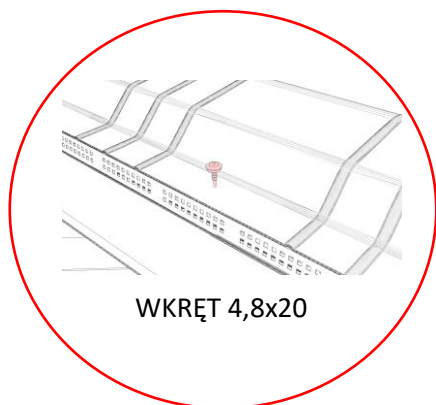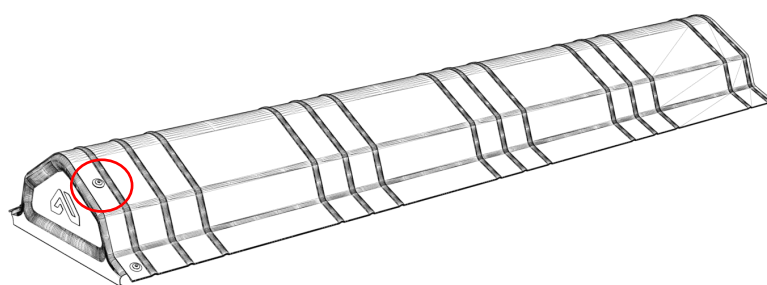


WKRĘT 4,8x20

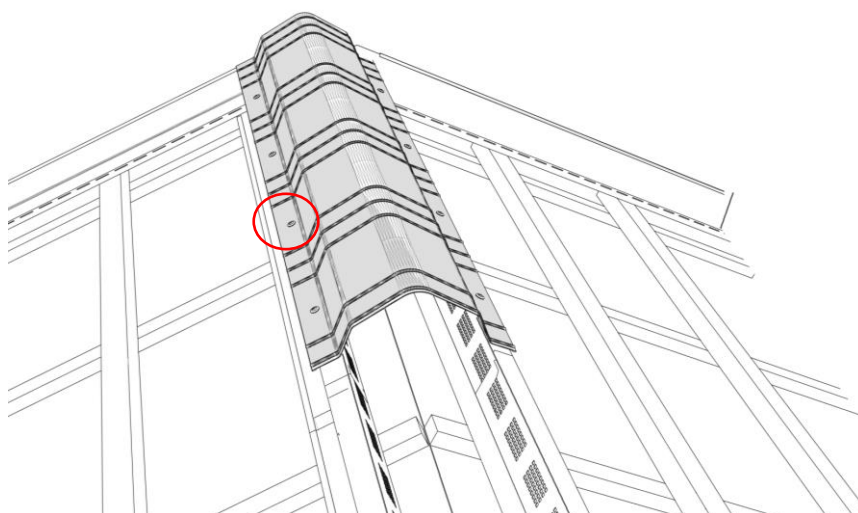

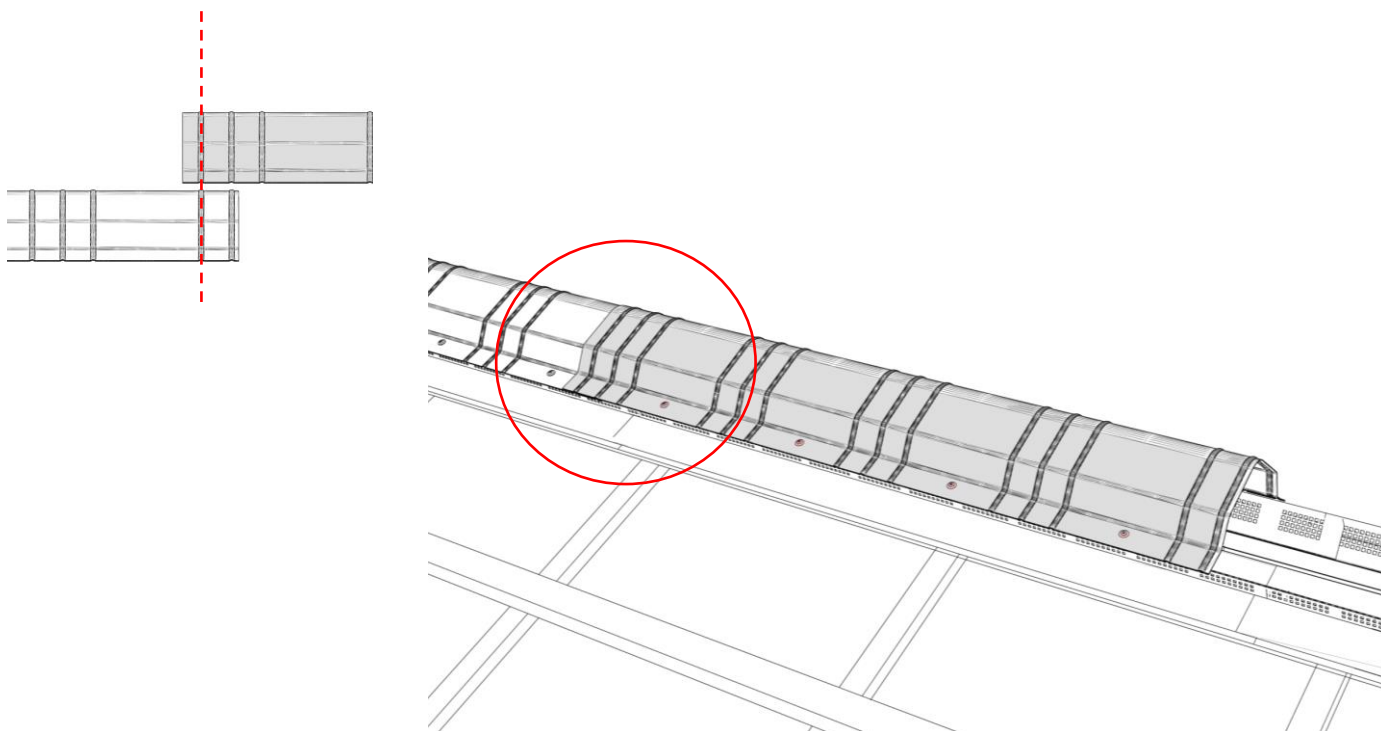



MONTAŻ GAŞIORA NA KALENICY SKOŞNEJ

ZAKOŃCZENIE ZS-FLAT

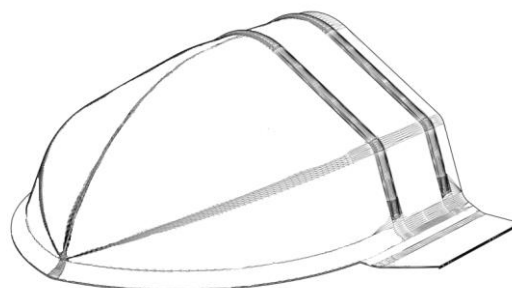


GAŞIOR FLAT


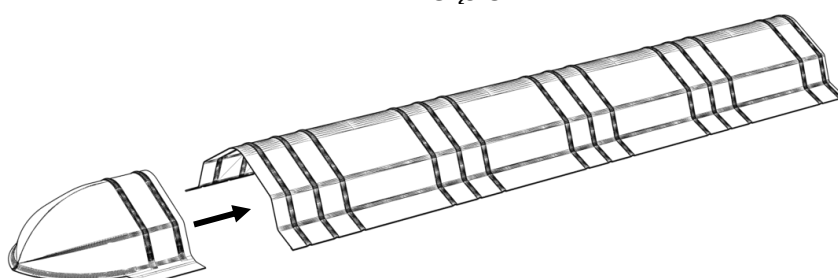




WKRĘT 4,8x20


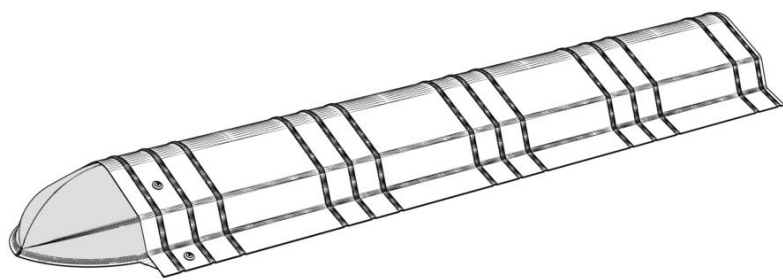






MONTAŻ GAŚIORA NA KALENICY SKOŚNEJ

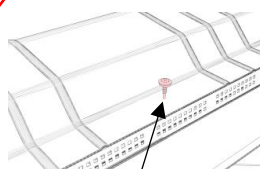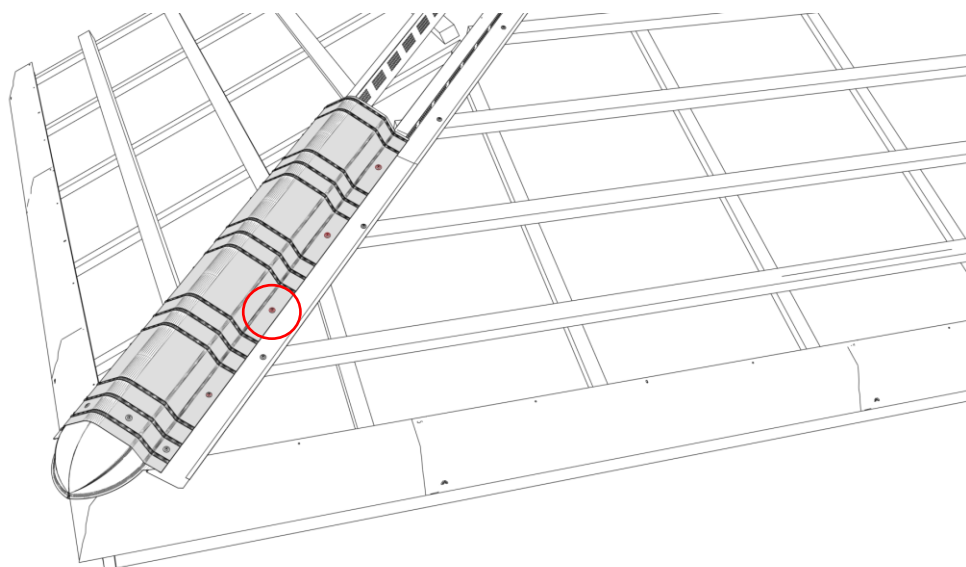


WKRĘT 4,8x20

ŁĄCZENIE GAŚIORA NA KALENICY SKOŚNEJ

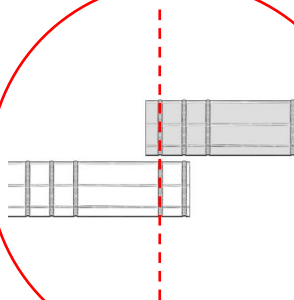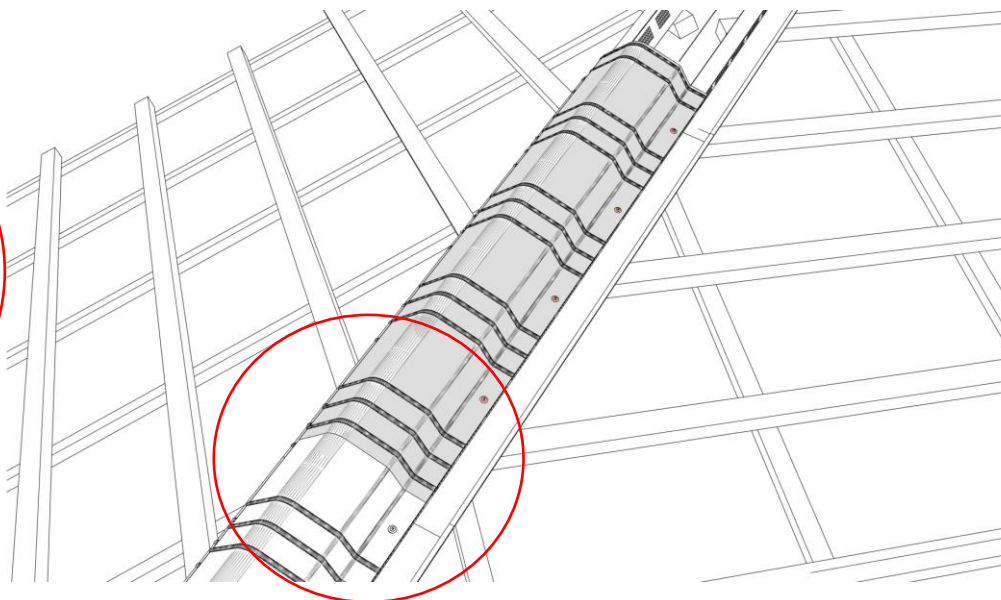


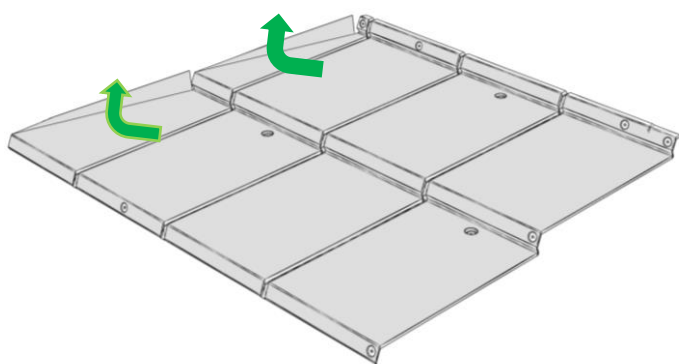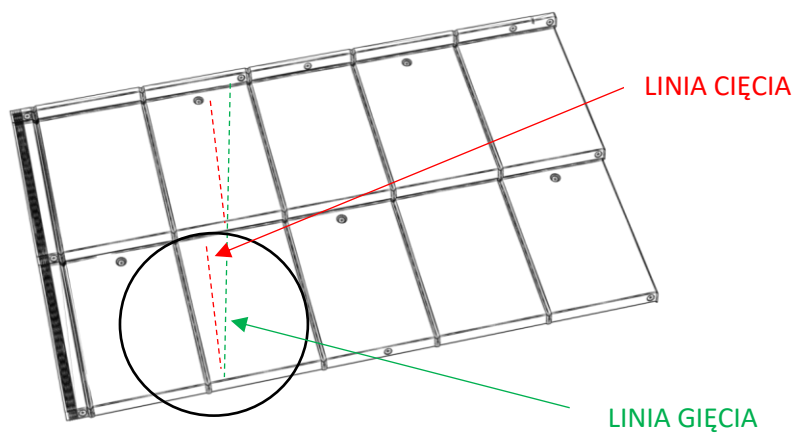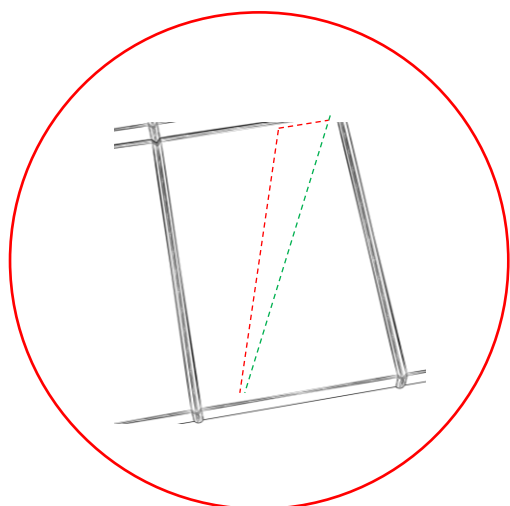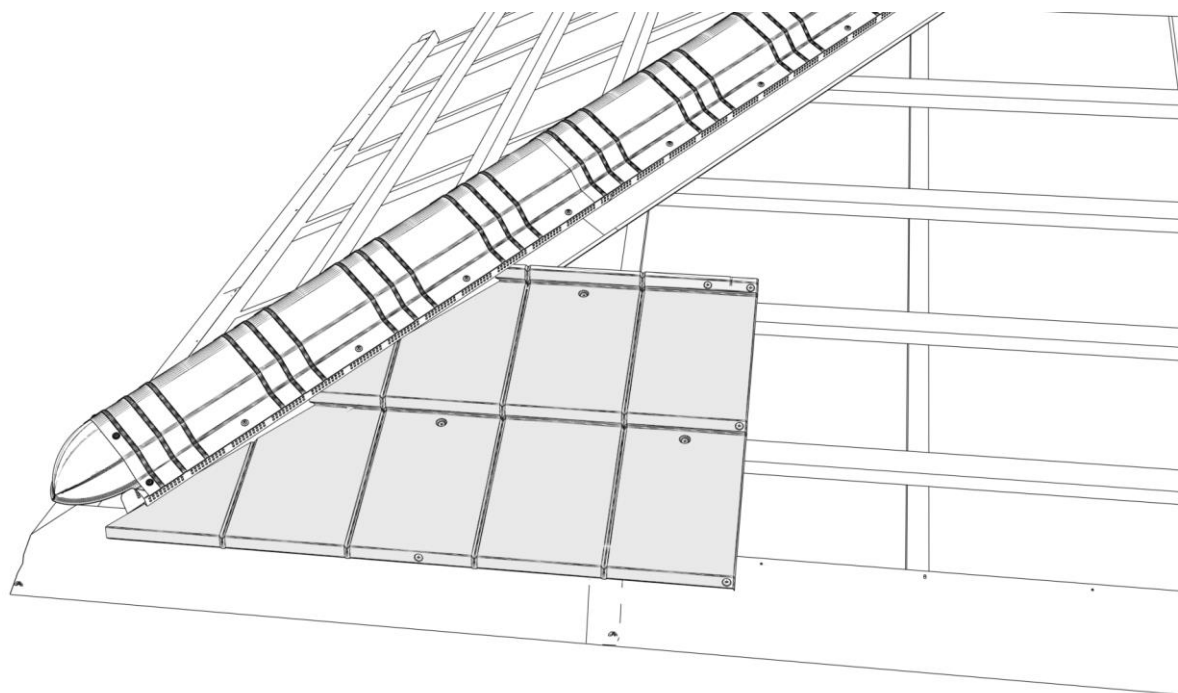


POBIERANIE ARKUSZY



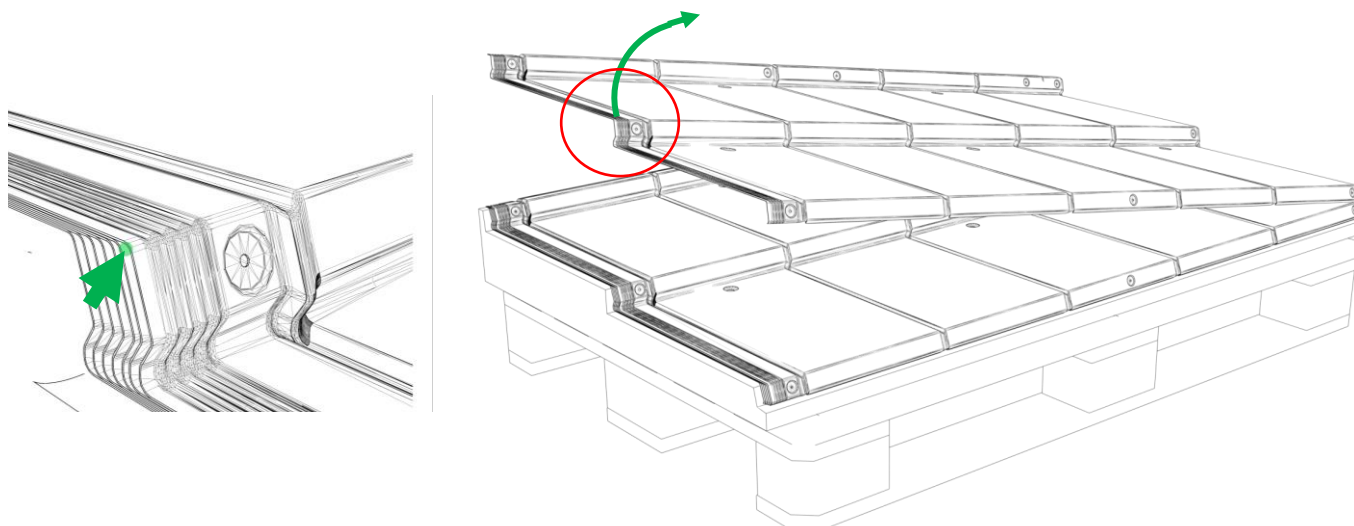



PODNOŚCENIE ARKUSZY

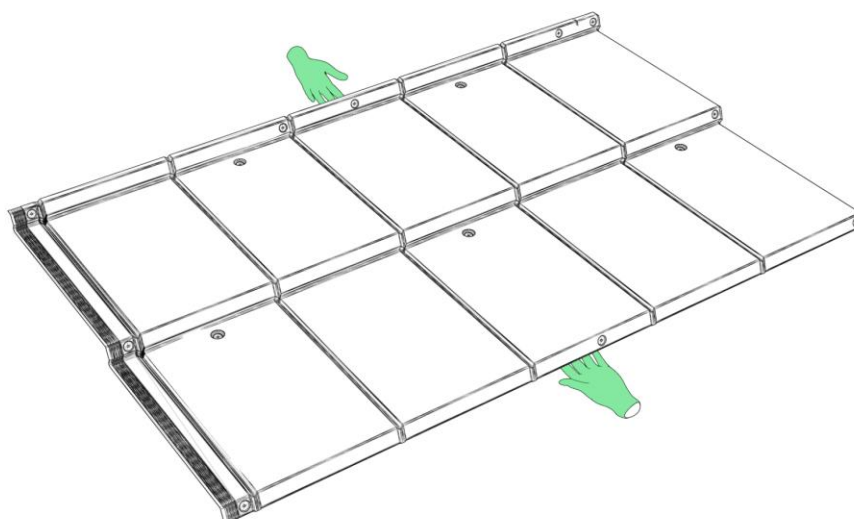


WSUWANIE ARKUSZY W LISTWĘ PODGĄSIOROWĄ

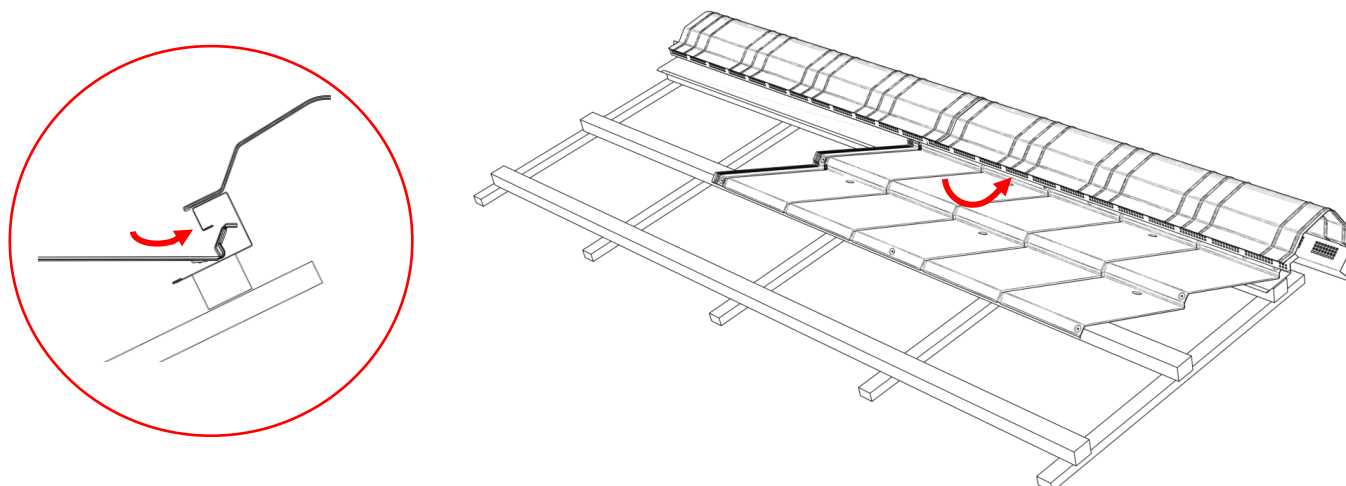



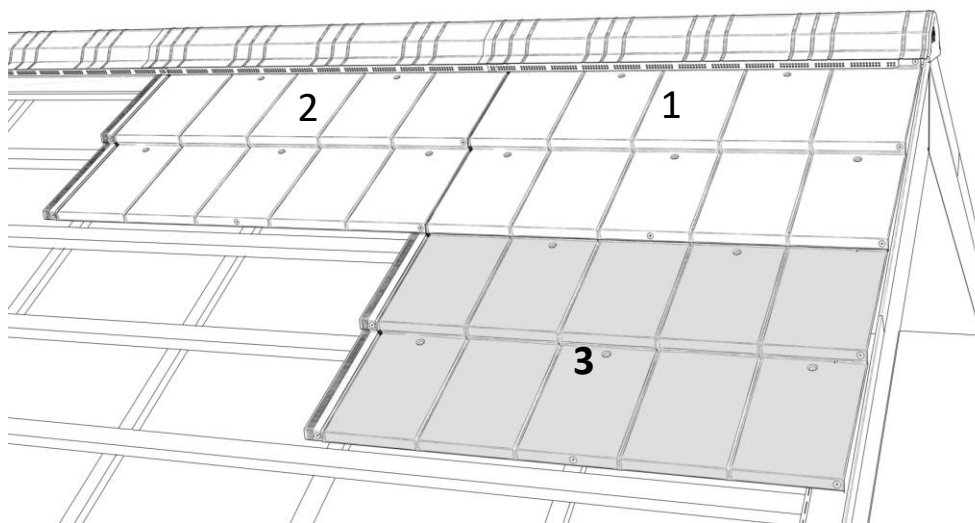
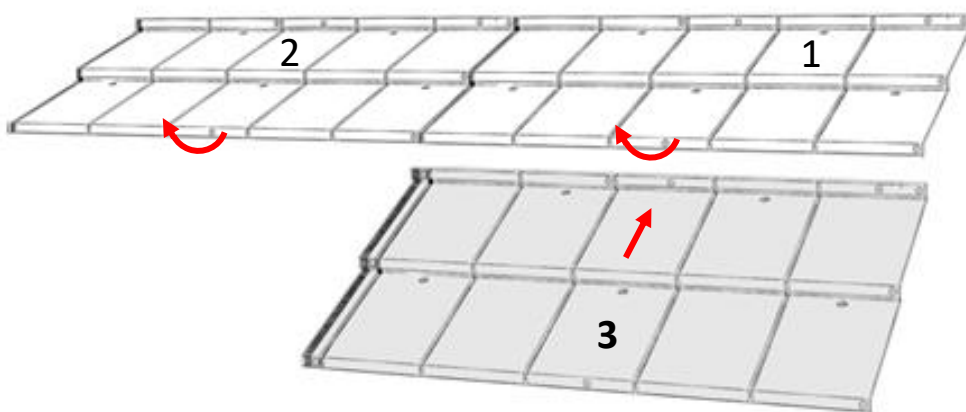
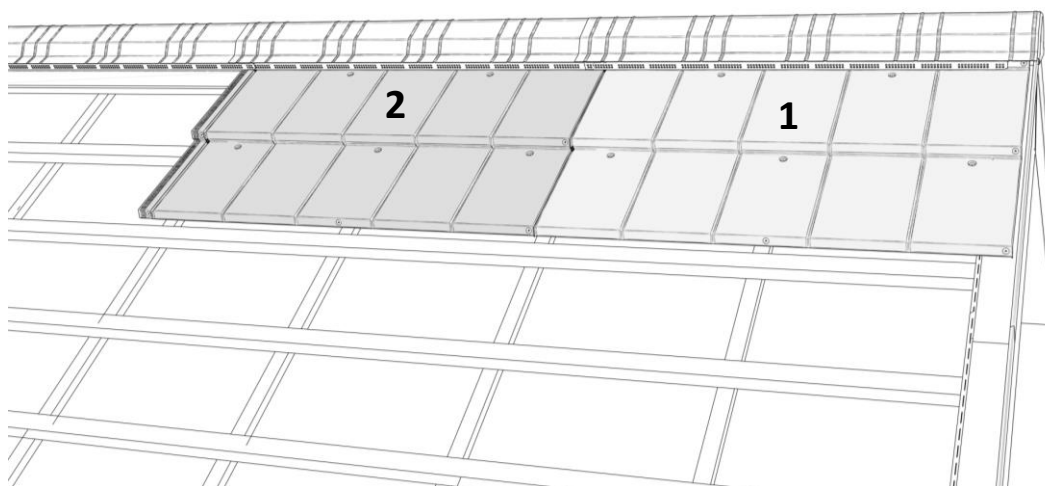


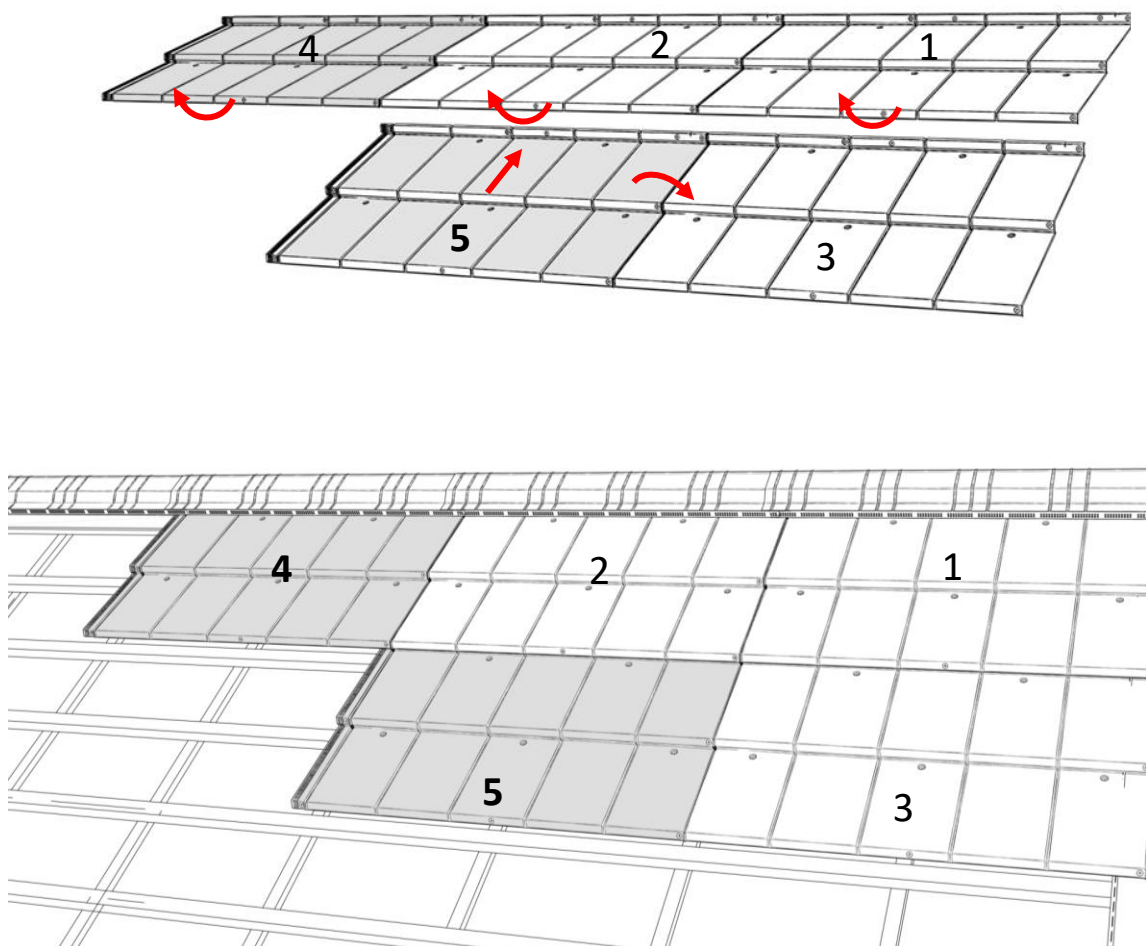


ROZMIESZCZENIE WKRĘTÓW

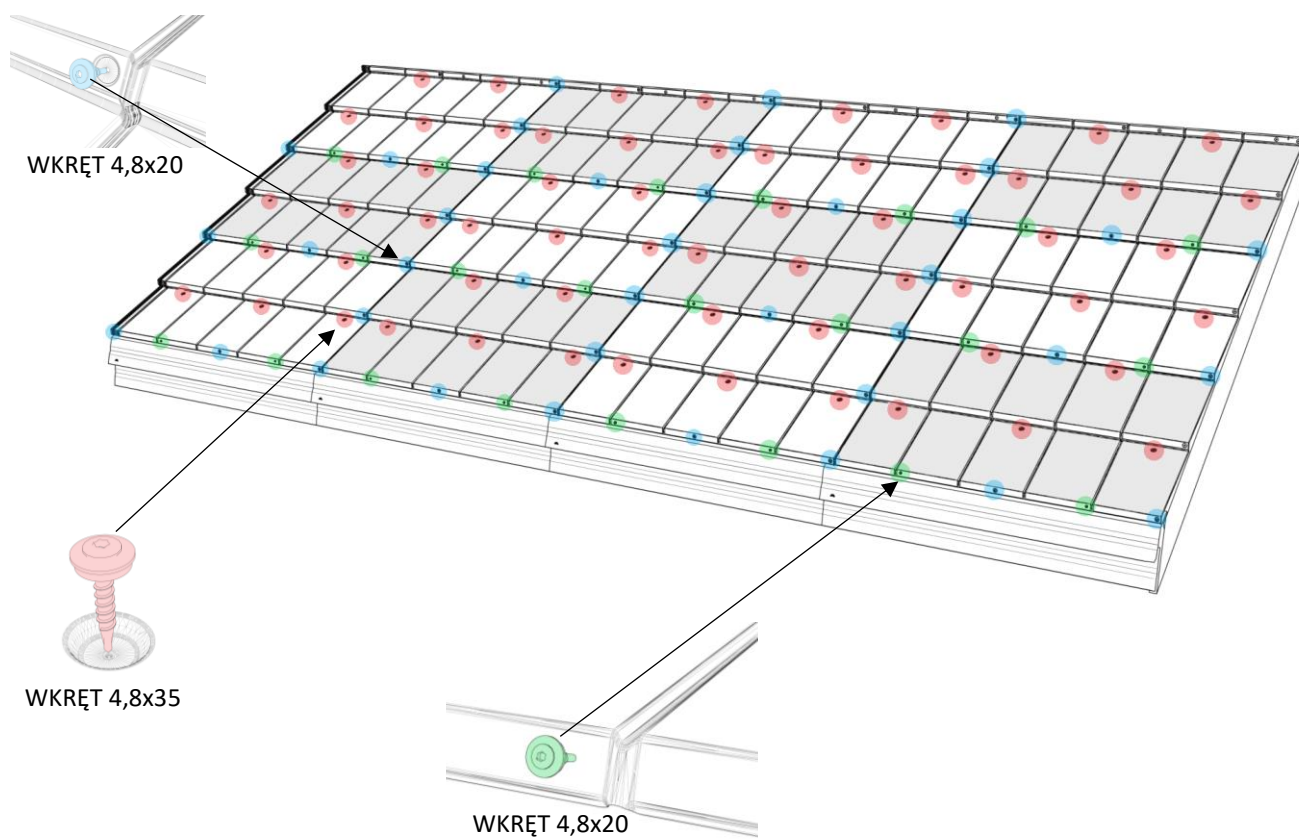


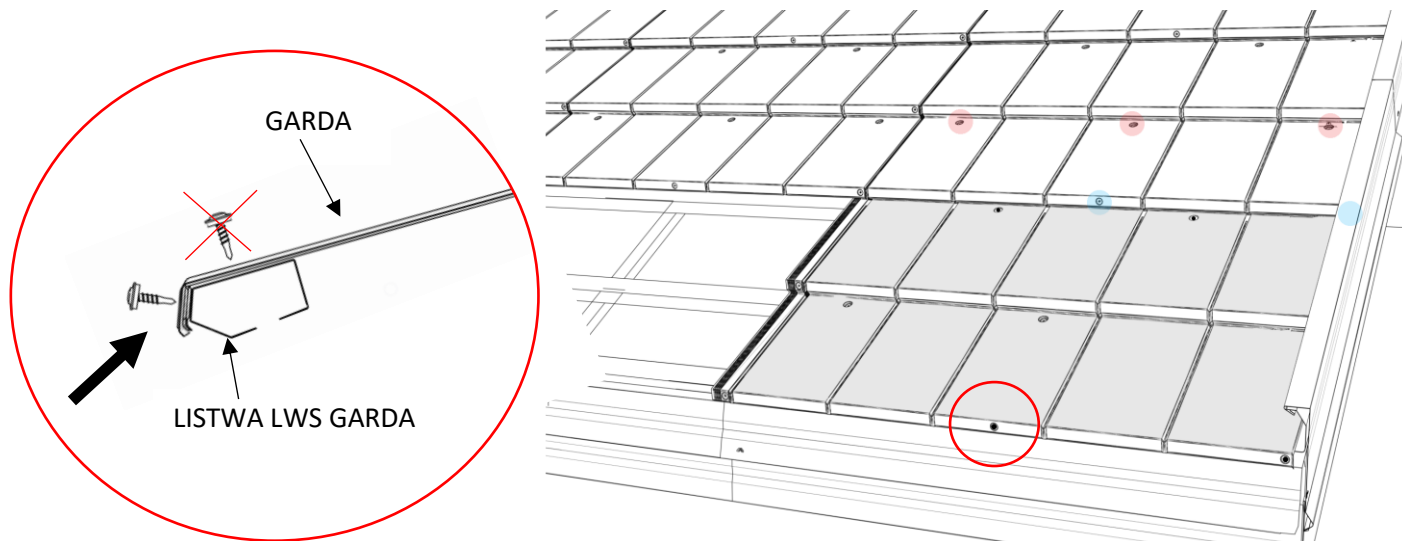

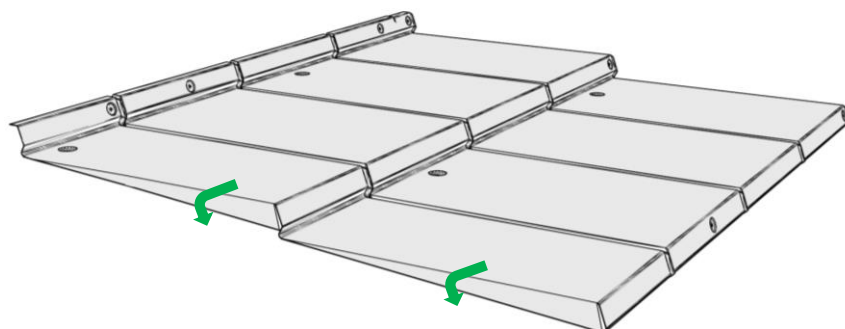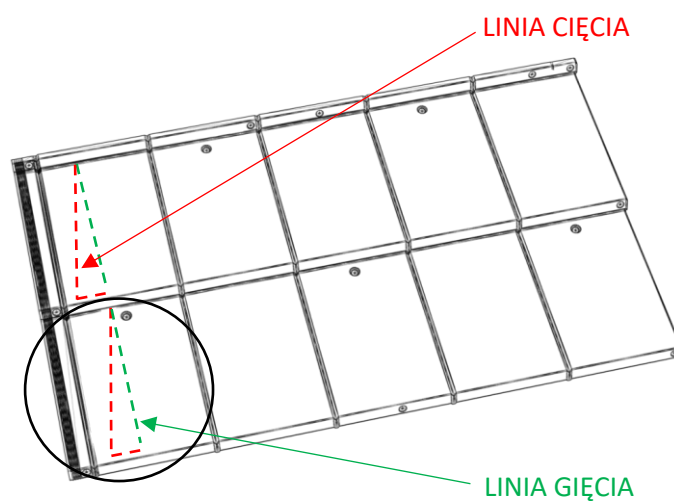
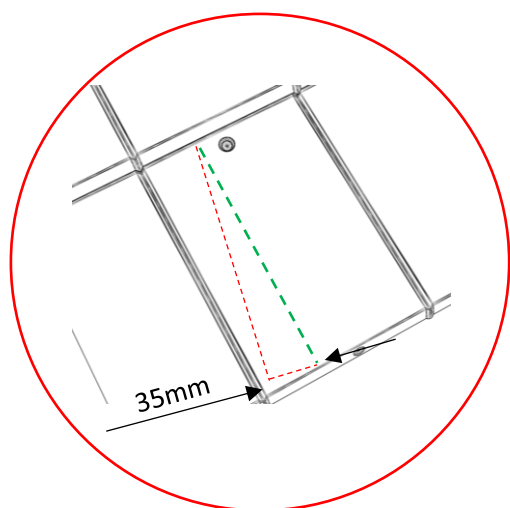
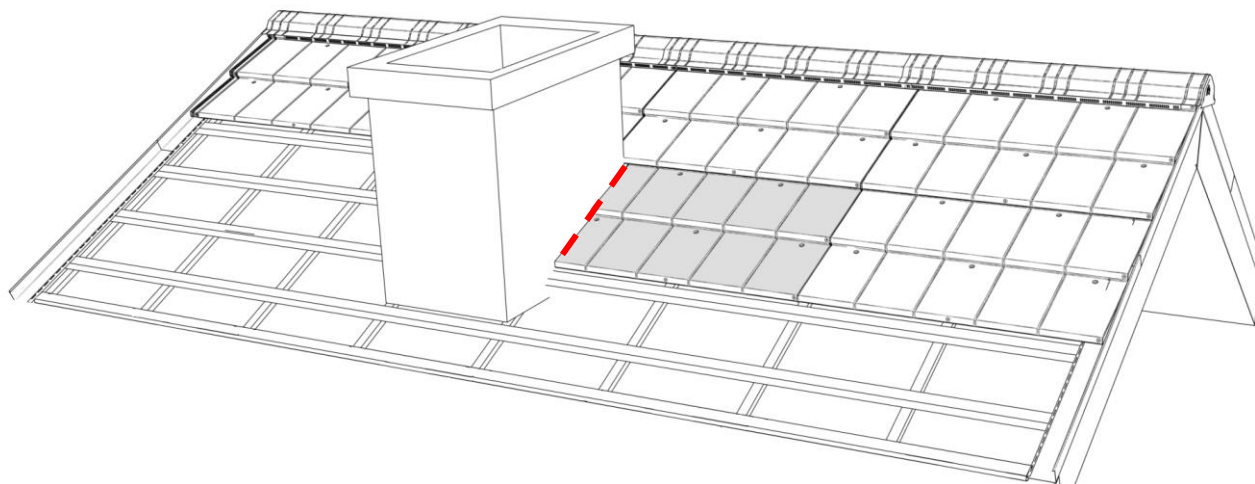


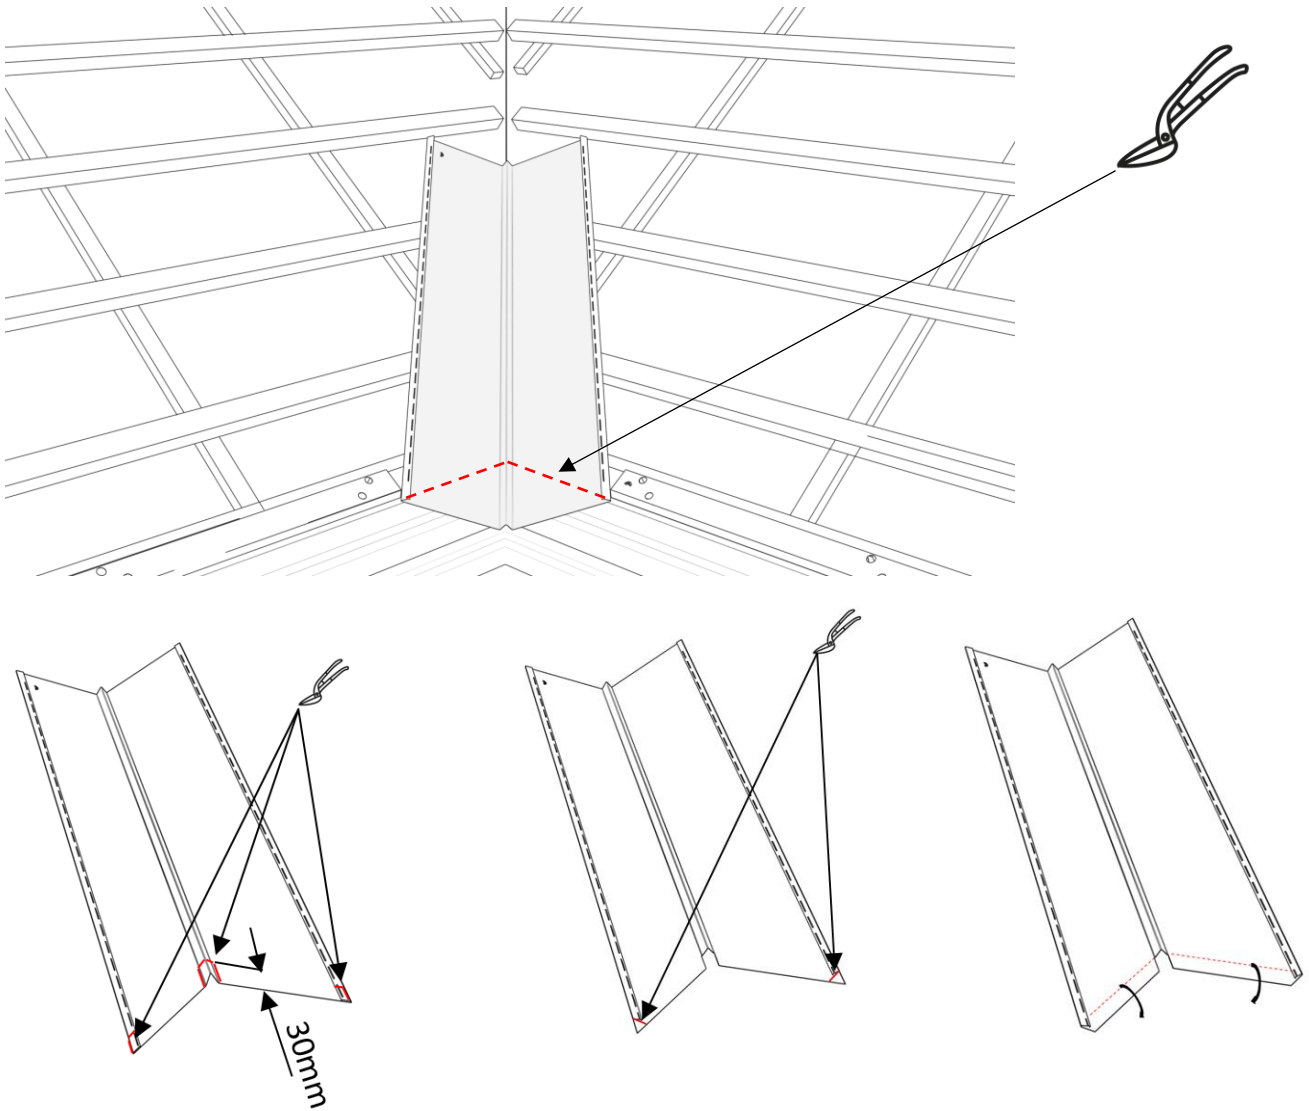


MONTAŻ PIERWSZEJ RYNNY KOSZOWEJ



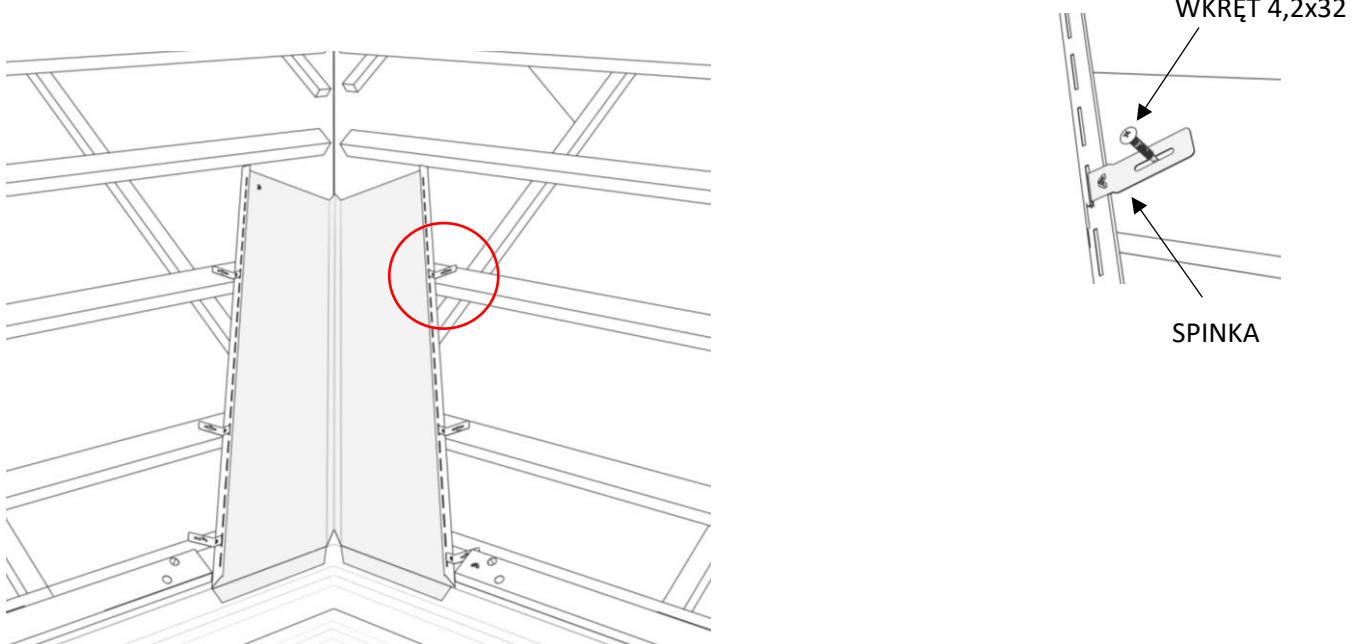


ŁĄCZENIE RYNNY KOSZOWEJ

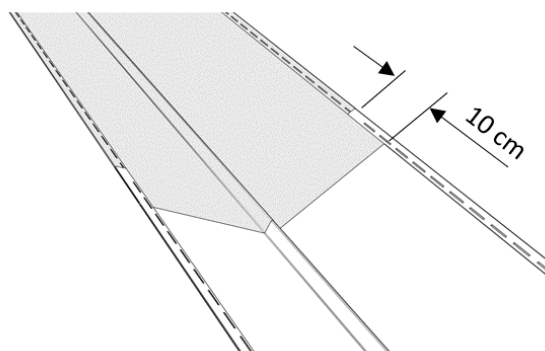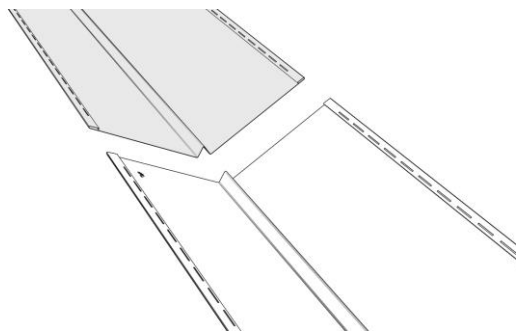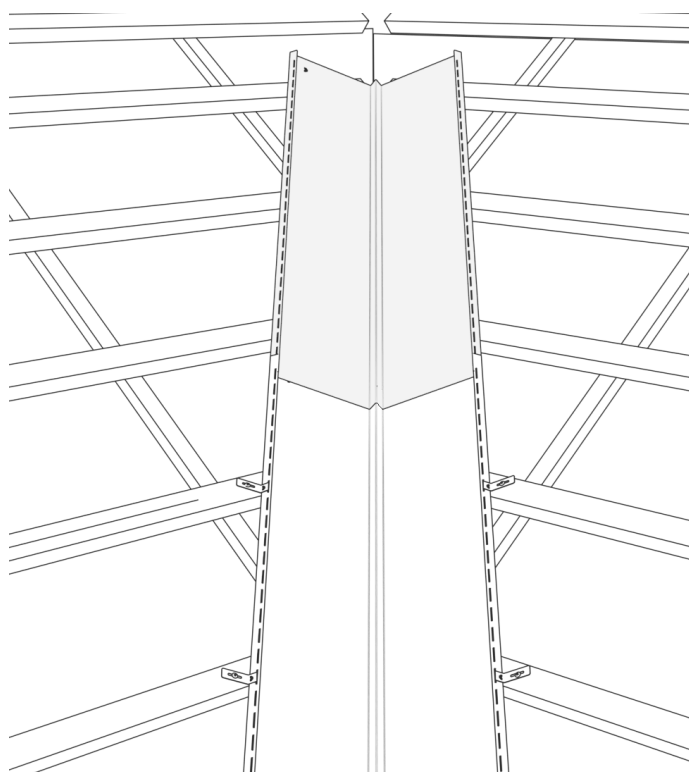

ZAMKNIĘCIE BOCZNE PROFILI

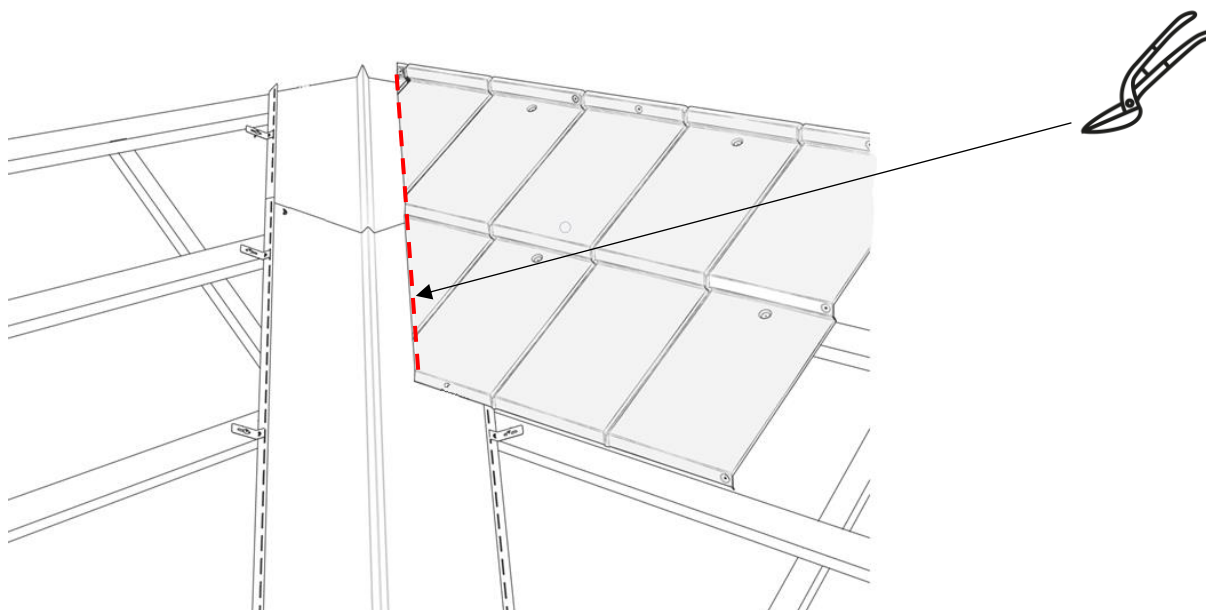

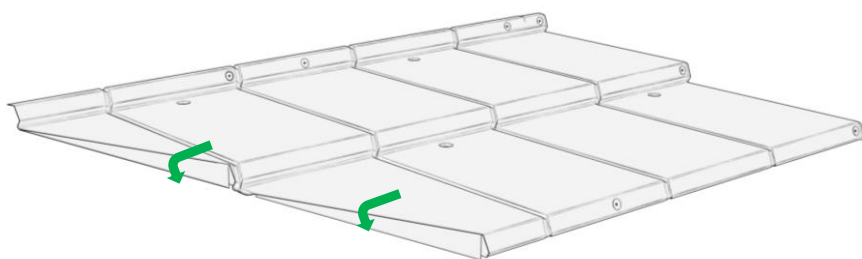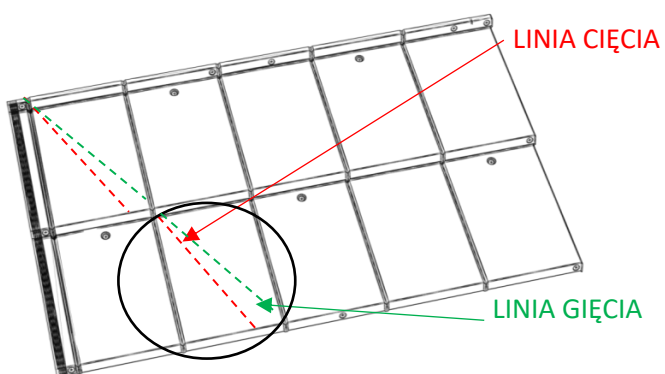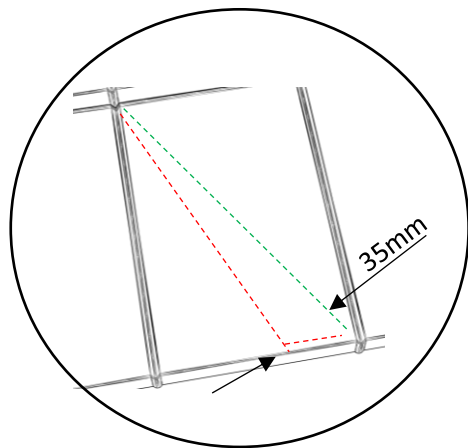

MONTAŻ ARKUSZY Z PRZESUNIĘCIEM

