


Montage- und Bedienungsanleitung
Installation and using instructions
Instrukcja montażu

Adapter für Anhängerkugel von 90mm auf 83x56mm und von 83x56mm auf 90 mm

Adapter plate for flange towball 90 to 83 and 83 to 90

ADP-RED-9083

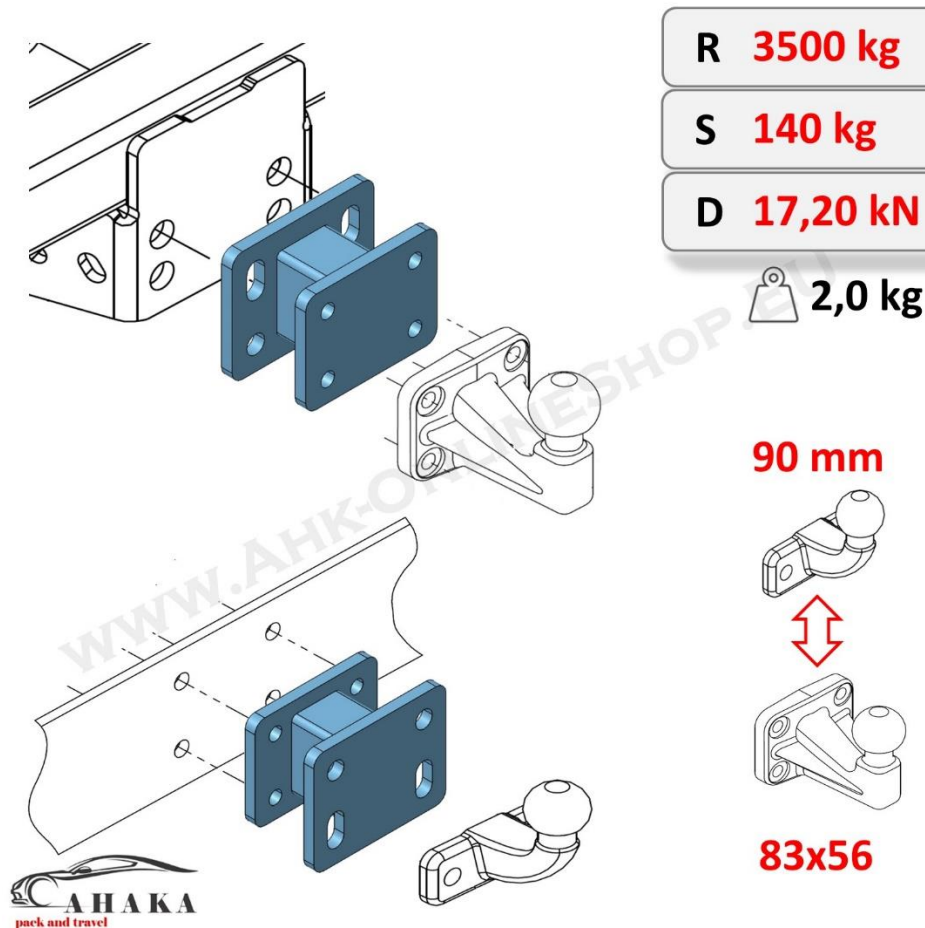


Adapterplatte für Anhängerbock von 90mm auf 83x56mm und von 83x56mm auf 90mm inkl.
Montagematerial


www.ahaka.eu

Anhängerkupplungen und Zubehör




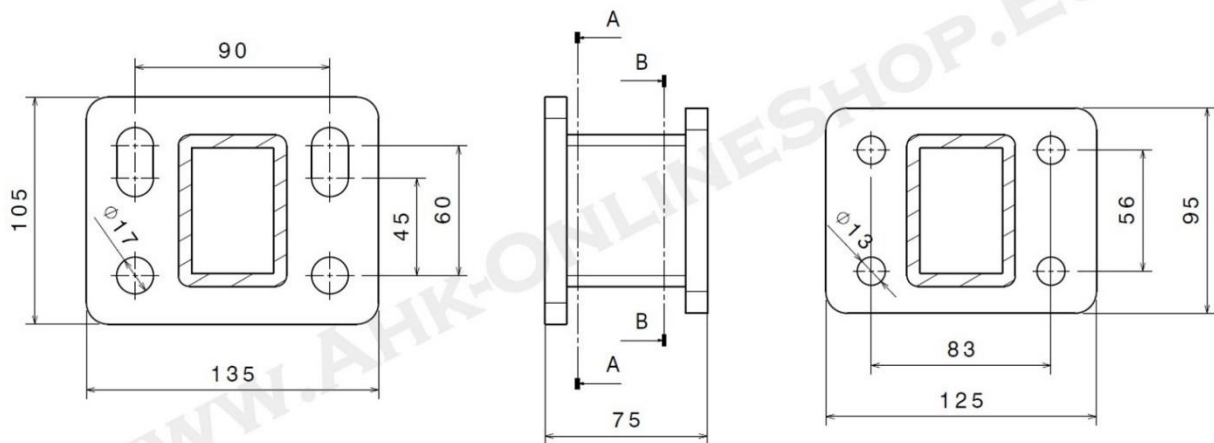

Zestaw śrubowy / Fastening means / Schraubenkit

	DIN 931 M16x50/M16x45 8.8	2x		M12	4x
	DIN 931 M12x50 8.8	4x		M16 DIN 127	2x
	M12 DIN 125 A 200HV	8x		M12 DIN 985	4x
	M16 DIN 125 A 200HV	2x		M16 DIN 934	2x

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) / Torque settings for nuts and bolts (8.8) / Drehmoment für Schrauben und Muttern (8.8)

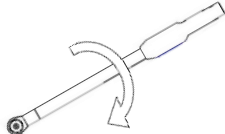	M8	25 Nm
	M10	55 Nm
	M12	85 Nm
	M14	135 Nm
	M16	195 Nm