

II Przeciąganie paska przez elastyczną płytę



1 Wsuń taśmę od góry w otwór.



2 Następnie przez kolejny otwór od spodu.



3 Teraz przeciągnij pasek przez wtyk zapinki.



wtyk zapinki w poziomie



W tylnej części obudowy mamy dostępne dwa rzędy otworów, które służą do zamocowania elastycznej płyty do podnóżka.

Płytę można zamocować niżej, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Pamiętaj, aby w każdym otworze były wkręcone śruby!



III Mocowanie górnej płyty do podnóżka



1 Przyłóż płytę do otworów.



2 Wkręć śruby.



3 Użyj klucza, aby dokręcić śruby.



4 Podnóżek z dokręconą górną płytą.

IV Montowanie podnóżka w samochodzie




1 Podnóżek zamontujesz do każdego pojazdu, **do punktów ISOFIX**. Jeżeli w Twoim samochodzie nie ma takich punktów, lub chcesz zamontować podnóżek np. na fotelu pasażera – należy dokupić dodatkowy adapter.



2 Podnóżek mocowany jest za pomocą haczyków (lewy haczyk i prawy).

Szczegóły pokazano na zdjęciu poniżej.


3 Dopasuj miejsce przykręcenia górnej płyty w taki sposób, aby płyta przylegała do poduszki siedziska.

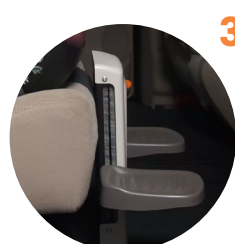

V Lewy haczyk



1 Ułóż taśmę jak pokazano na zdjęciu powyżej.

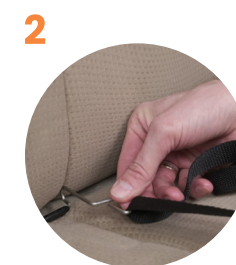

2 Zaczep haczyk o mocowanie ISOFIX.




3 Poprawne ułożenie taśmy i haczyka.


Zwróć uwagę na poprawne ułożenie haczyka i taśmy!




VI Prawy haczyk

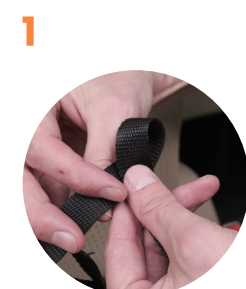

1 Ułóż taśmę jak pokazano na zdjęciu powyżej.

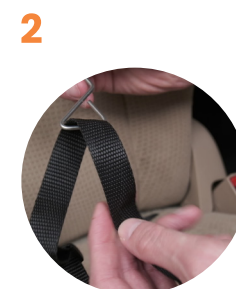

2 Przeciągnij taśmę przez haczyk i zaczep o mocowanie ISOFIX.

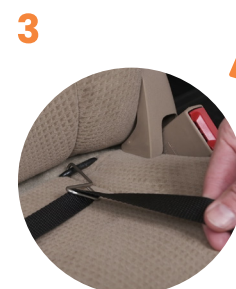

3 Poprawne ułożenie taśmy i haczyka.



4 Na tym etapie możesz wstępnie wyregulować długość taśmy.

Zwróć uwagę na poprawne ułożenie haczyka i taśmy!

Nadmiar możesz odciąć lub pozostawić pod fotelikiem.



5 Złącz elementy ze sobą (musisz usłyszeć pstryknięcie).



6 Naciągnij taśmę aby zlikwidować luz i wstępnie napiąć górną płytę mocowania podnóżka.



7 Ustaw podnóżek na środku względem miejsca siedzącego.



8 Dolna stopa podnóżka posiada rzep, który stabilnie mocuje podnóżek do wykładziny pojazdu.



9 Postaw podnóżek na wykładzinie.



10 Dociśnij do podłogi aby rzep wczepił się w wykładzinę.

11



Dywanik gumowy lub welurowy wsuń w szczelinę podnóżka.

10



Po wyśrodkowaniu podnóżka naciągnij taśmę, aby napiąć górną płytę mocowania podnóżka.

11



Po naciągnięciu taśmy, płyta powinna być lekko ugięta.

12



Dzięki ugięciu, płyta i paski będą cały czas napięte.



VII Wpinanie fotelika

1



Położ fotelik na siedzisku fotela / kanapy i zapnij go w mocowania ISOFIX.

1b




2



Kręcąc w lewo podnosimy podparcia do góry, a kręcąc w prawo – opuszczamy w dół.

FINAŁ

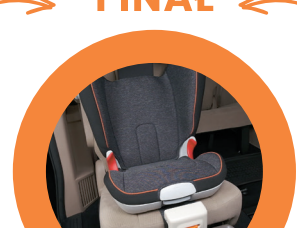

Poprawnie zamocowany fotelik i podnóżek!



Przyjemnej podróży!

Na stronie www.okiday.pl dostępna jest instrukcja w formie filmu, który pokazuje wszystkie te czynności krok po kroku.



okiday
READY TO GO



INSTRUKCJA MONTAŻU podnóżka w pojeździe

KOMPLET ELEMENTÓW DO MONTAŻU PODNÓŻKA



I Połączenie taśmy ze złączką

potrzebne na tym etapie



1a




Przeciśnij taśmę przez przelotkę.

1b



2a

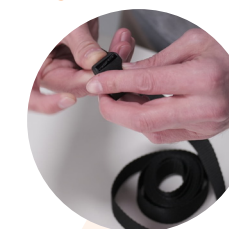

Następnie przez gniazdo zatrzasku.

2b



3a



... i ponownie przez przelotkę

3b



poprawnie przygotowane zapięcie

