

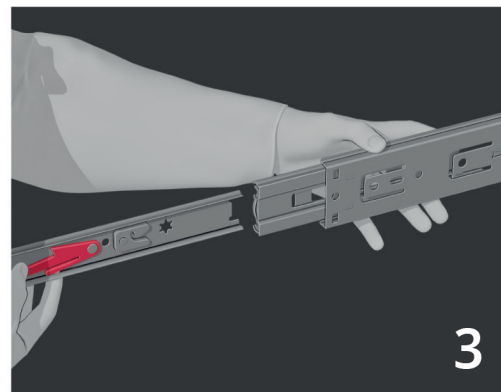
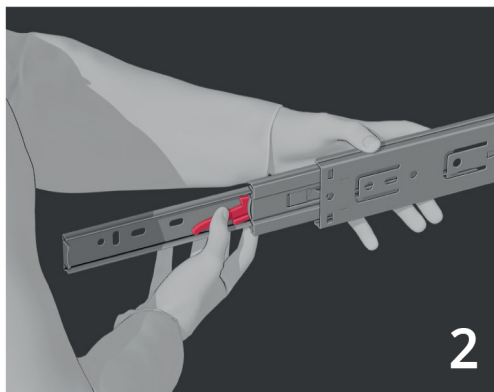
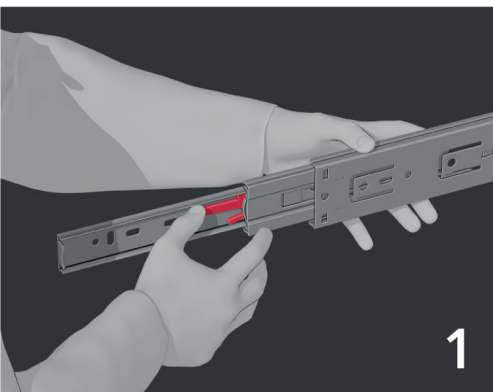



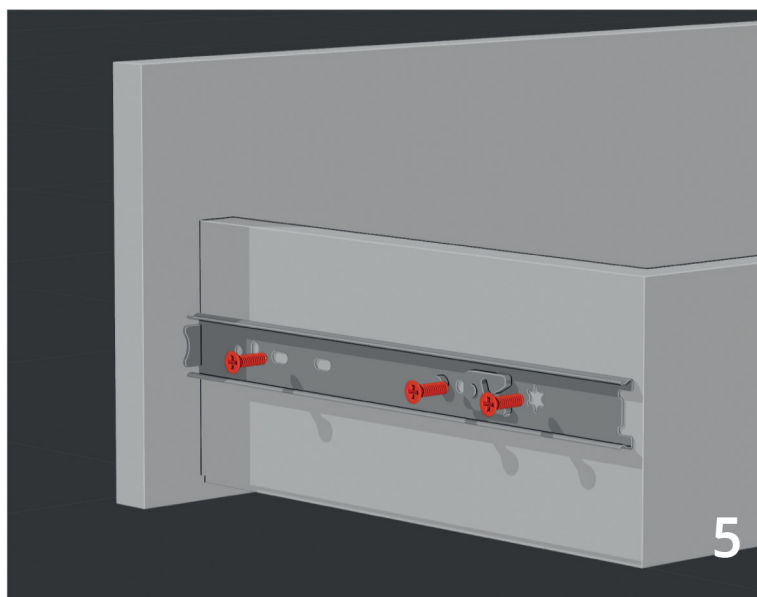


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic, należy je rozbroić. Postępuj zgodnie z rysunkami od 1 do 3.

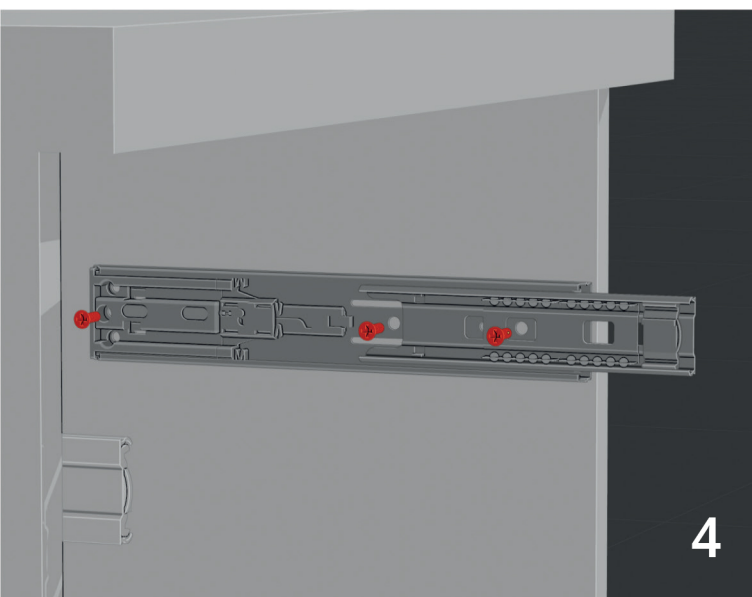


Przykręć pierwszą część prowadnicy do boku szafki.

Przykręć drugą część prowadnicy do boku szuflady.

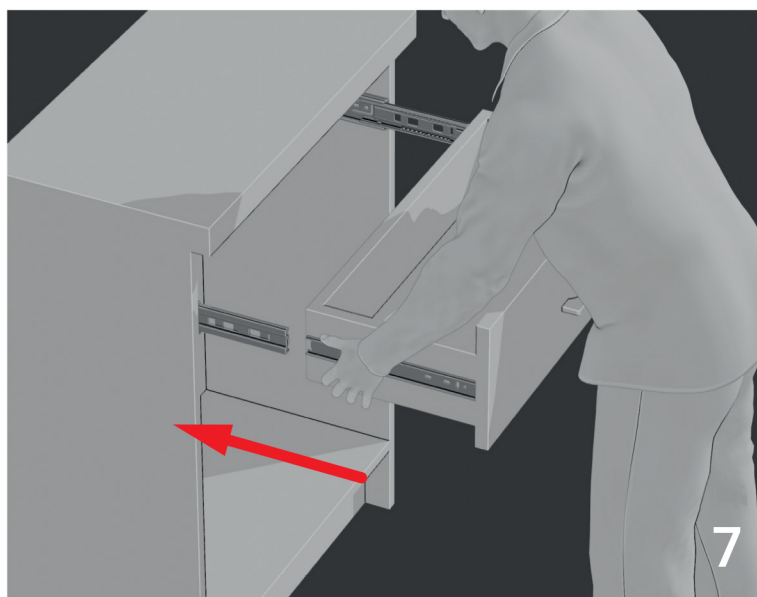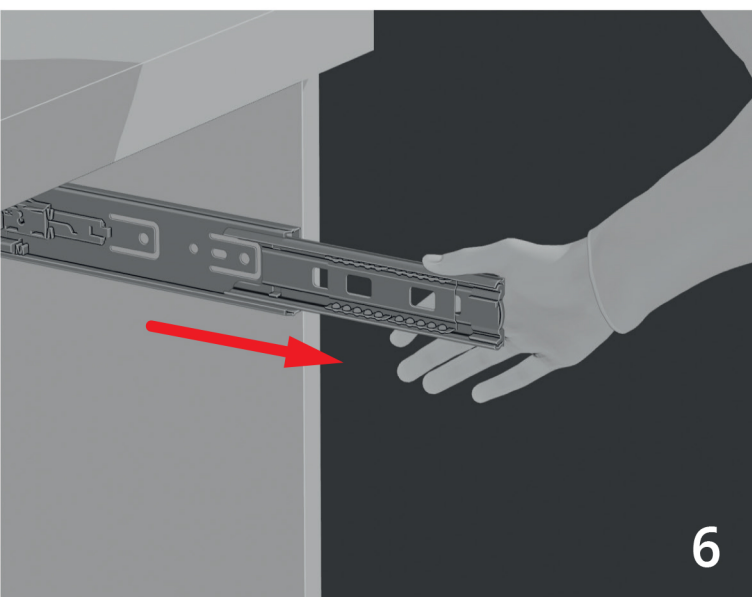


Aby założyć szufladę,
wysuń maksymalnie prowadnice.

Równomiernie wsuń boki szuflady do prowadnic.



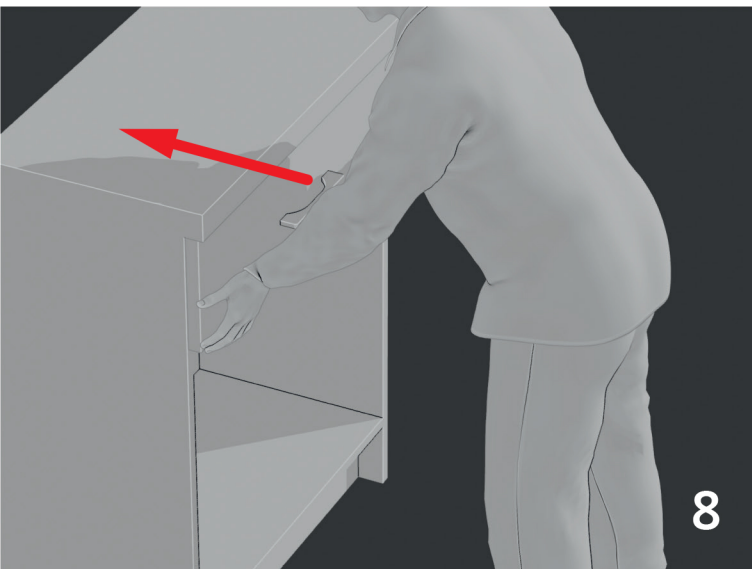


Delikatnie wsuń szufladę do końca.

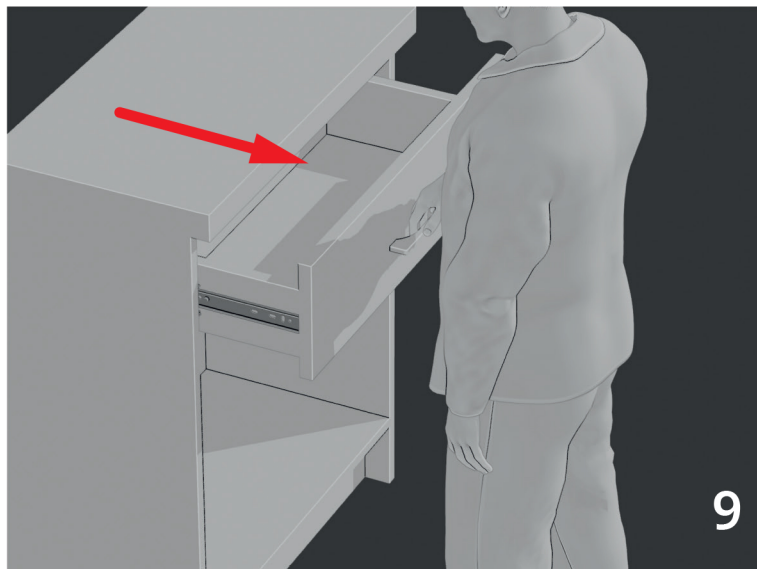

Sprawdź poprawność działania szuflady.

Prowadnice kulkowe
instrukcja demontażu

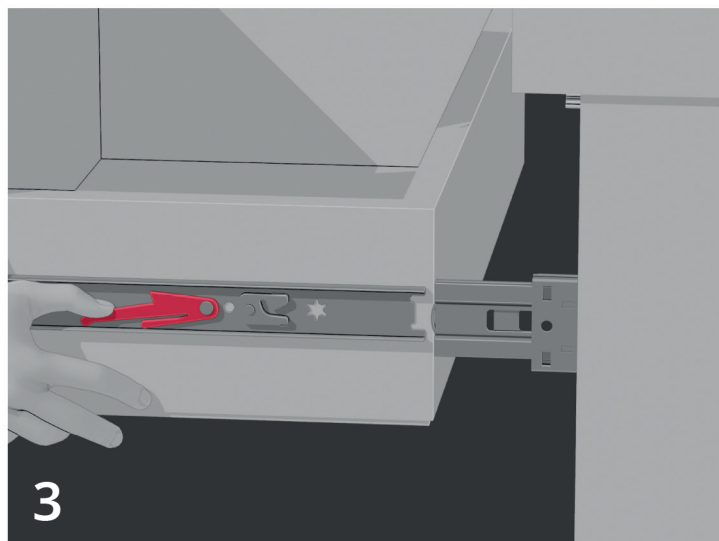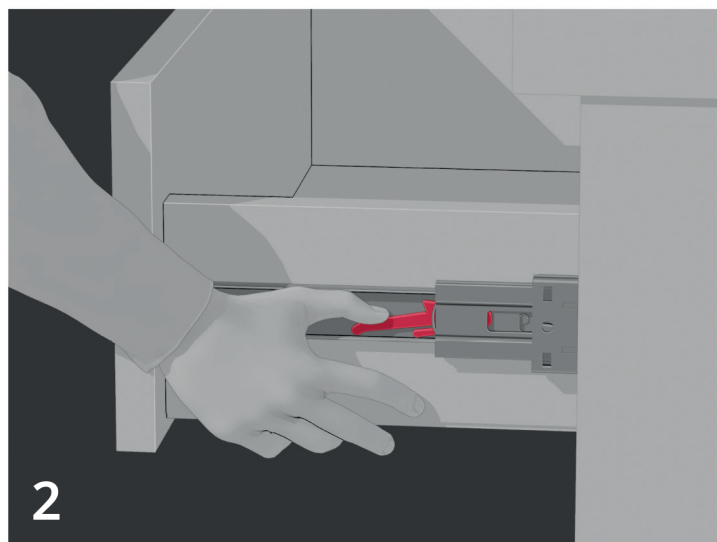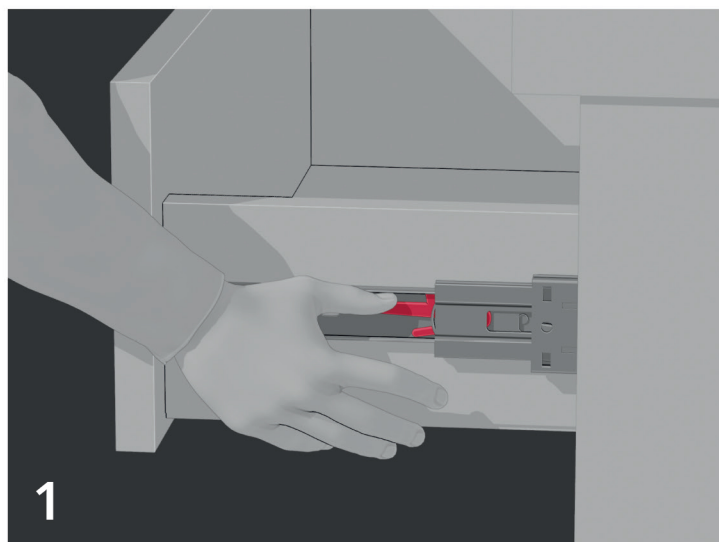

1. Wsuń maksymalnie szufladę.
2. Naciśnij zaczep z dwóch stron jednocześnie
3. Trzymając wciśnięte zaczepy wysuń szufladę.