

DRZWI Z SITEM MAGNETYCZNYM APALUS

MINUTOWA INSTALACJA




1. CZYSTA RAMA DRZWIOWA

Proszę oczyścić powierzchnię ramy drzwiowej przed przyklejeniem na nią rzepu.


2. PRZYKLEJ RZEP DO RAMY DRZWI

Zmierz długość swojej górnej, lewej i prawej ramy bocznej. Używając nożyczek przytnij rzep na długość górnej, prawej i lewej ramy drzwi. Ostrożnie odklej i mocno naciśnij, zaczynając od górnej części ościeżnicy, umieść rzep najpierw na górnej części ościeżnicy, a następnie na lewej i prawej bocznej.

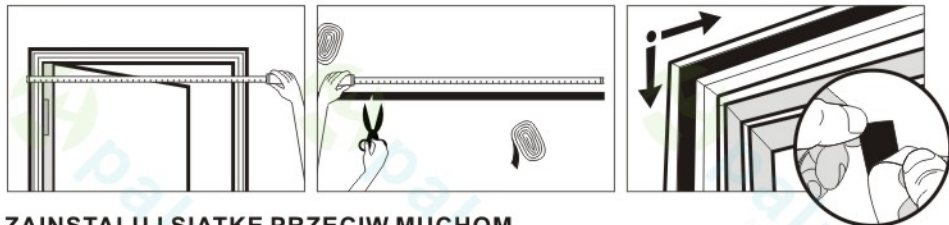

3. ZAINSTALUJ SIATKĘ PRZECIW MUCHOM

Zaczynając od górnego środka ramy drzwi, mocno naciśnij rzep wzdłuż lewej i prawej strony. Kołki są dostarczane, gdy potrzebne są dodatkowe mocowania do powierzchni drewnianych. Kołki są przeznaczone wyłącznie do powierzchni drewnianych.

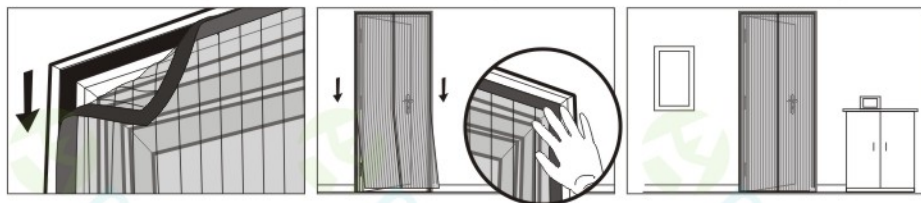

4. ZWIĄŻ EKRAN, ABY UDROŻNIĆ DRZWI

Usuń część rzepu na drzwiach ekranu na środku, jak pokazano na obrazku. Włóż i przyklej opaskę trzymającą pomiędzy taśmę z haczykami i taśmę z pętelkami. Następnie mocno dociśnij rzep z powrotem.

Przytrzymaj jeden panel siatki na muchy z jednej strony i użyj krawata trzymającego, aby go związać, a następnie powtórz, aby związać kolejny panel, aby oczyścić drzwi.



UWAGA:

1. w przypadku nierównych powierzchni drewnianych prosimy o użycie dołączonych gwoździ do zamocowania paska z rzepem.
2. Przed przyklejeniem rzepu do ramy drzwi, proszę upewnić się, że długość rzepu pasuje do rozmiaru ekranu.
3. Jeśli po zamocowaniu ekranu jest szczelina, zdejmij ekran, wyprostuj go i zamocuj ponownie.