



Paper-Tech Tomasz Wojtucki Jutrzyzna 1b 57-120 Wiązów


www.paper-tech.com.pl e-mail: biuro@paper-tech.com.pl Tel 798-701-981

INSTRUKCJA MONTAŻU TAŚMY ODBŁASKOWEJ

TAŚMY SĄ PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA NA NOWYCH I UŻYWANYCH CIĘŻARÓWKACH ORAZ PRZYCZEPACH ZE SZTYWNYMI, MALOWANYMI BOKAMI.

WYMAGANE NARZĘDZIA

- CZYSTE ŚCIERECZKI
- NOŻYK DO CIĘCIA
- RAKŁA POKRYTA CZYSTĄ ŚCIERECZKĄ (ABY UNIKNĄĆ ZARYSOWAŃ)
- (DLA UŻYWANYCH POJAZDÓW) PODKŁADKA ŚCIERNA
- ŚRODEK CZYSZCZĄCY: ALKOHOL IZOPROPYLOWY (IPA)

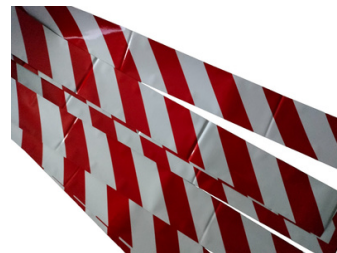

TEMPERATURA APLIKACJI

ABY ZAPEWNIĆ PRAWDŁOWE PRZYLEGANIE TAŚMY, TEMPERATURA PODŁOŻA I TAŚMY POWINNA WYNOŚIĆ OD 15°C DO 38°C. WARUNKI TE NALEŻY UTRZYMAĆ PRZECZ CO NAJMNIEJ GODZINĘ PO APLIKACJI. ZALECA SIĘ PRZECHOWYWANIE TAŚM W TEMPERATURZE 18°C – 28°C.

MIEJSCE APLIKACJI

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WYTYCZNYCH REGULACJI ECE 104 DOTYCZĄCYCH PRAWDŁOWEGO UMIEJSCOWIENIA TAŚMY NA POJEJDZIE.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- POWIERZCHNIA MUSI BYĆ CZYSTĄ, GŁADKĄ, WOLNĄ OD KURZU I TŁUSZCZU.
- NOWE POJAZDY: OCZYŚCIĆ POWIERZCHNIĘ ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM.
- UŻYWANE POJAZDY: PO OCZYSZCZENIU LEKKO PRZETRZEĆ PODKŁADKĄ ŚCIERNĄ (BEZ USZKODZENIA LAKIERU), A NASTĘPNIE PONOWNIE OCZYŚCIĆ ALKOHOLEM.
- UNIKAĆ APLIKACJI NA OTWORY, NITY, RDZĘ ORAZ ŁUSZCZĄCĄ SIĘ FARBĘ.

INSTRUKCJA APLIKACJI

KROK 1:

- WYZNACZYĆ LINIĘ POMOCNICZĄ OŁÓWKIEM LUB TAŚMĄ MASKUJĄCĄ (NIE STOSOWAĆ SZNURKA TRASERSKIEGO).

KROK 2:

- STOPNIOWO ODKLEJAĆ PODKŁAD KLEJĄCY I MOCOWAĆ TAŚMĘ RAKŁĄ.
- UNIKAĆ DOTYKANIA ODSŁONIĘTEGO KLEJU.

KROK 3:

- UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POCZĄTKOWE USTAWIENIE TAŚMY JEST PRAWDŁOWE (PO APLIKACJI NIE MOŻNA JEJ PRZESUWAĆ).

KROK 4:

- DOCISKAĆ TAŚMĘ RAKŁĄ, ABY UNIKNĄĆ POWSTAWANIA PĘCHERZYKÓW POWIETRZA.

KROK 5:

- PO APLIKACJI PONOWNIE DOCISNĄĆ TAŚMĘ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI.

ZALECENIA I PRZECIWWSKAZANIA

- NIE APLIKOWAĆ TAŚMY NA POWIERZCHNIE WYGIĘTE W DWÓCH KIERUNKACH.
- W PRZYPADKU POWIERZCHNI LEKKO WKŁĘŚLYCH (NP. BOKI CYSTERN) RAKŁA POWINNA BYĆ ODPOWIEDNIO UGIĘTA.
- NIE OWIJAĆ TAŚMY WOKÓŁ NAROŻNIKÓW – NALEŻY JĄ PRZYCIĄĆ 6 MM OD KRAWĘDZI.
- W PRZYPADKU PANELI RUCHOMYCH TAŚMĘ APLIKOWAĆ W OSOBNYCH FRAGMENTACH.

PRZECHOWYWANIE

- ROLKI PRZECHOWYWAĆ W ORYGINALNYM OPAKOWANIU, NA PŁASKO.
- UNIKAĆ BEZPOŚREDNIEGO ŚWIATŁA SŁONECZNEGO.
- OPTYMALNE WARUNKI: TEMPERATURA 18°C – 28°C, WILGOTNOŚĆ 50%.

USUWANIE TAŚMY

- USUWAĆ POD KĄTEM 90°, ZE ŚREDNIĄ PRĘDKOŚCIĄ.
- W RAZIE POTRZEBY DELIKATNIE PODGRZAĆ KLEJ OPALARKĄ.

