

INSTRUKCJA obsługi



A x2



B x1



C x3



E1-E2



F



G



H



X1 (L-
element)



X1
(klucz)



X12
(śruby)




X16
(zaślepki)




X5
(kołki)

Krok 1:

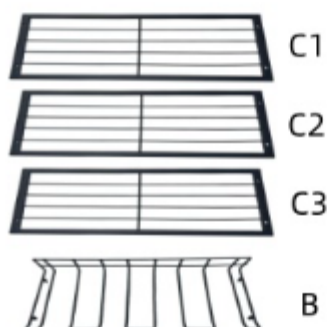


Usuń zaślepki śrub za elementem B, C1, C2 i C3. Łącznie jest 16 zaślepek do usunięcia.

Krok 2:

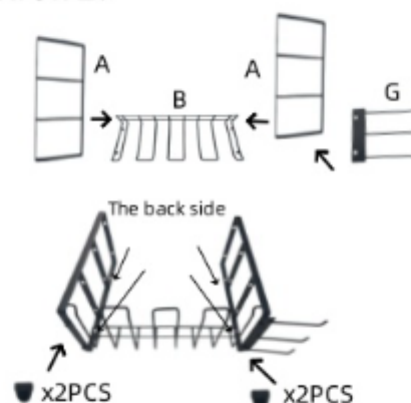

Połącz elementy A z B i zabezpiecz je od dołu. (Strona z otworami na śruby to tył).

Krok 3:

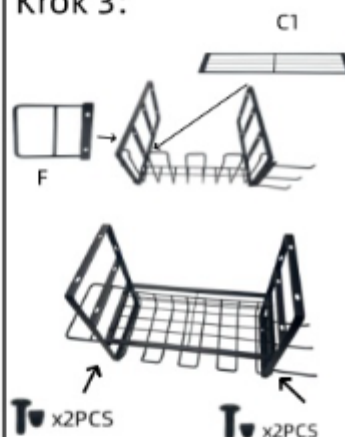


Przymocuj elementy C1 i F na górze elementu B, używając tej samej metody.

Krok 4:



Przymocuj elementy C2 i H na górze C1, używając tej samej metody.

Krok 5:

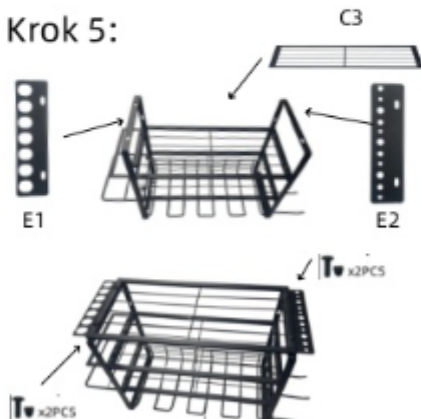

Przymocuj elementy C3 oraz E1-E2 na górze C2, używając tej samej metody.

Krok 6:



Po zakończeniu montażu całość można umieścić na ścianie za pomocą kołków i śrub!