


Instrukcja montażu

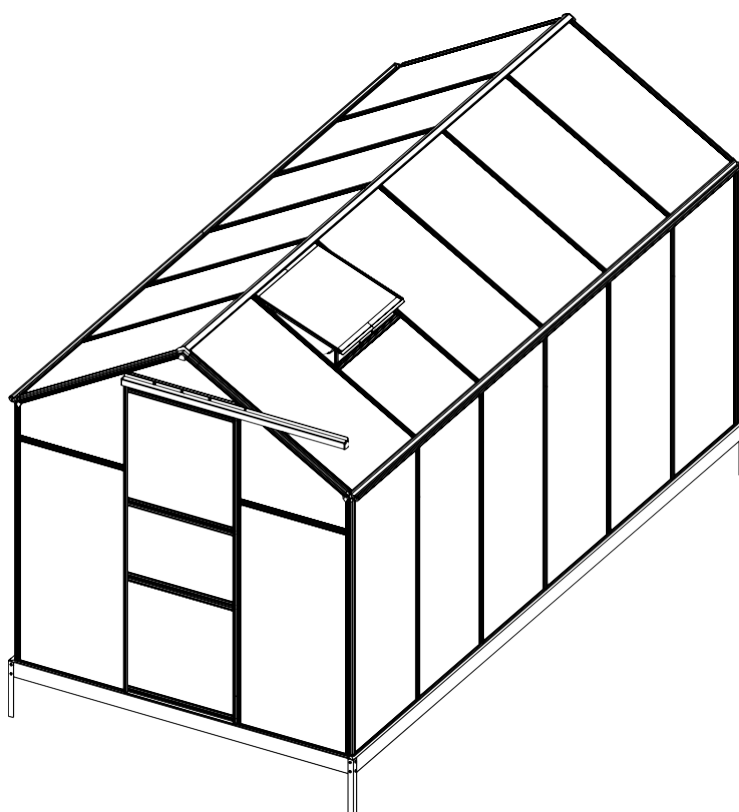

MODEL:GL-026

WYMIARY (DxSxW):365X184X191CM

PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED MONTAŻEM

Ostrzeżenie i porady dotyczące bezpieczeństwa

UTRZYMUJ MIEJSCE PRACY CZYSTE I SUCHE

Zagracone, wilgotne lub mokre miejsce pracy może spowodować obrażenia.

PRZYGOTUJ PŁASKĄ I RÓWNĄ POWIERZCHNIĘ

Upewnij się, że Twoja szklarnia znajduje się na płaskiej i równej powierzchni.

NIE NALEŻY INSTALOWAĆ SZKLARNI W WIETRZNY DZIEŃ LUB W MIEJSCU NARAŻONYM NA SILNE WIATRY

Chociaż ta szklarnia jest zaprojektowana tak, aby wytrzymać większe obciążenia wiatrem niż wiele innych szklarni, nie należy jej montować w wietrzny dzień lub w miejscu, w którym występują silne wiatry. Częściowo ukończona szklarnia może zostać poważnie uszkodzona, jeśli zostanie pozostawiona w takim stanie. Twoim obowiązkiem jest bezpieczne i pewne zakotwiczenie szklarni, biorąc pod uwagę warunki wietrzne panujące w danym miejscu.

ARKUSZ POLIWĘGLANU

Usuń do 8 cm folii ze wszystkich krawędzi arkusza przed montażem i usuń całą folię natychmiast po zakończeniu budowy. Upewnij się, że strona z białą folią jest skierowana na zewnątrz.

SPRAWDŹ CZĘŚCI PRZED MONTAŻEM

Wszystkie części zostały dobrze oznakowane. Proszę posortować, oddzielić i zidentyfikować wszystkie części przed i sprawdzić z listą części w tej instrukcji.

OSTRZEŻENIE



Nie należy instalować tego produktu, gdy jest się zmęczonym lub rozproszonym. Zalecamy używanie rękawic podczas montażu..

ZALECAMY UŻYWANIE WKRĘTARKI




Ta wysokiej jakości szklarnia posiada wkręty, które zapewniają mocne połączenia. Wbijanie wkrętów wymaga większej siły, dlatego zaleca się stosowanie wkrętarki.

CZĘŚĆ	NR	IL.
L	C	4
┌	A1	2
└	B1	2
	S03 M6X10	16
	M01 M6	16
	Z27 M4.2X13	36


Montaż podstawy:

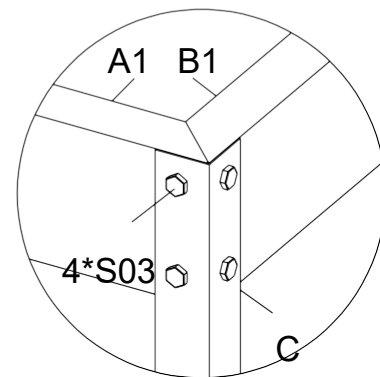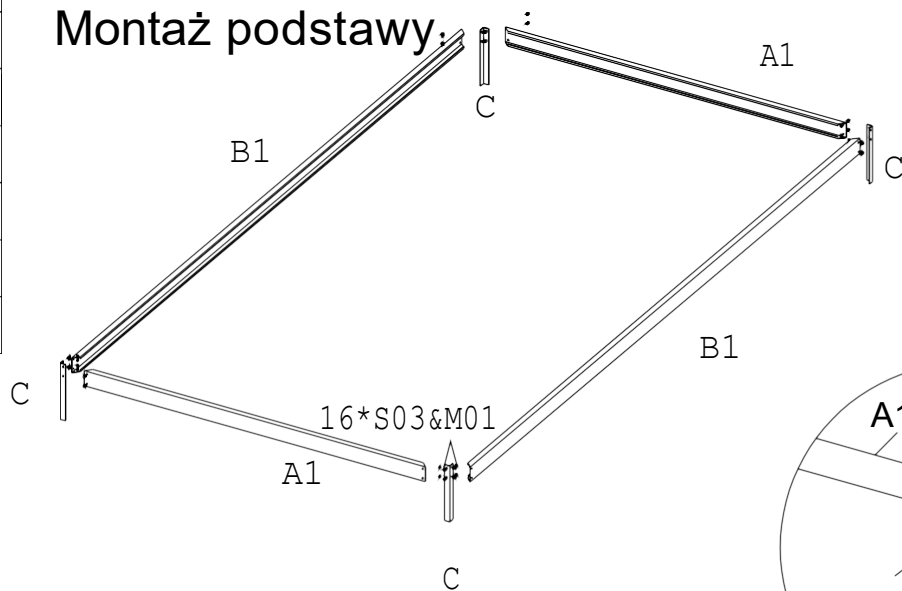











1

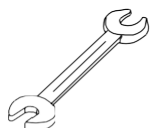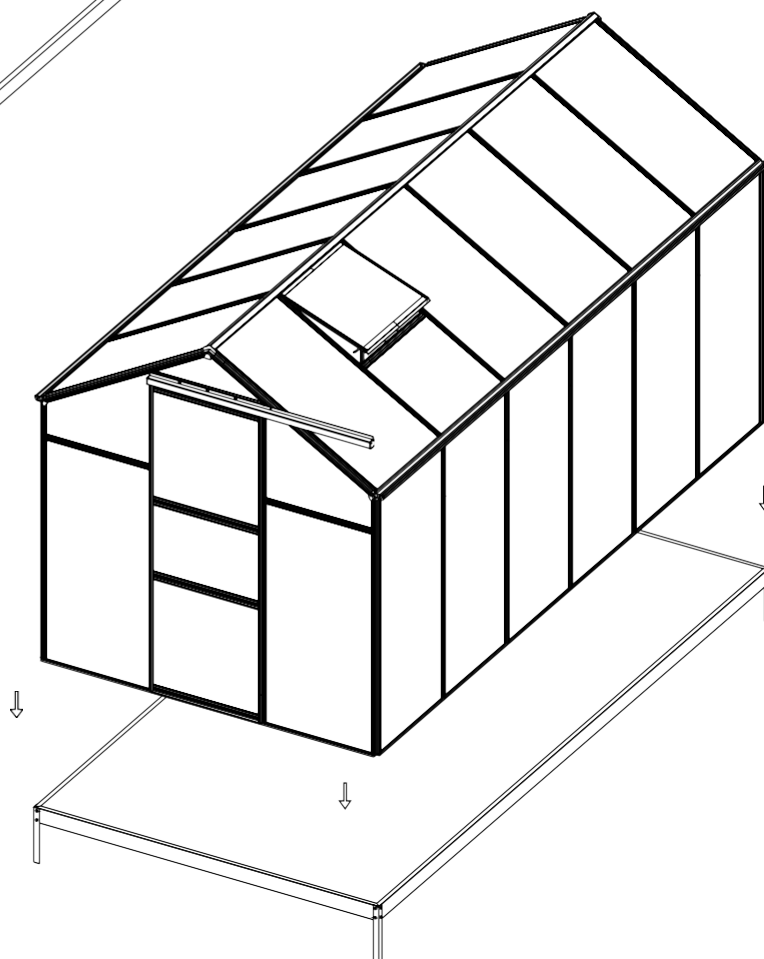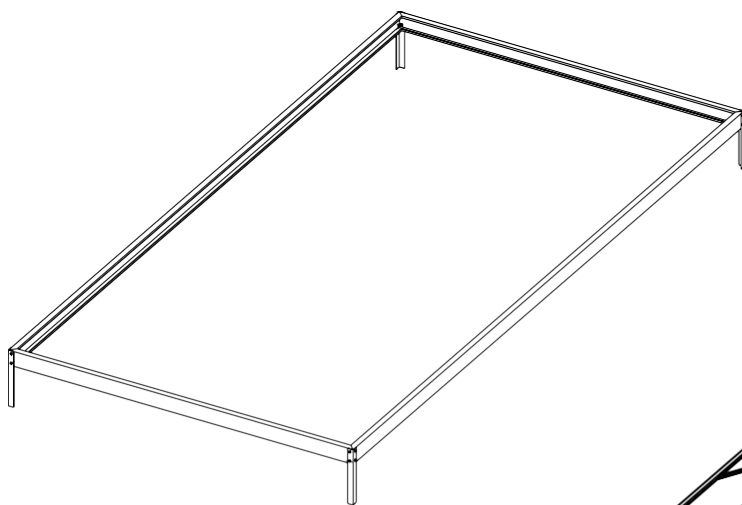

Zalecane jest przymocowanie szklarni do podłoża. Najlepiej zrobić to na końcu, po całkowitym złożeniu szklarni.

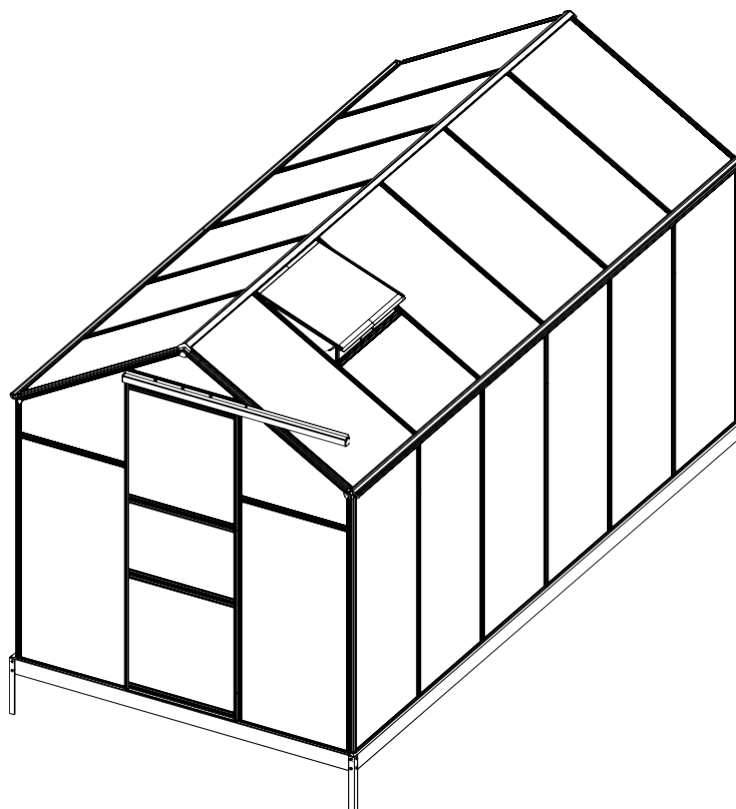

Za pomocą wkrętkarki zamocuj wkręty (Z27) na wspornikach (L08A, L10 i L13) i cokole (A1 i B1). Wkręty powinny być rozmieszczone równomiernie, aby zapewnić schludny wygląd. Zalecany rozstaw wkrętów to 238mm. Można zaznaczyć rozstaw ołówkiem.

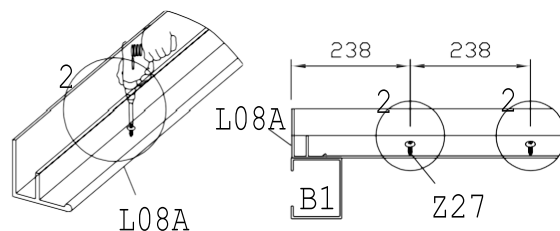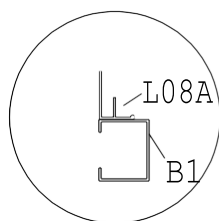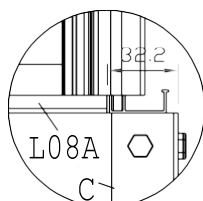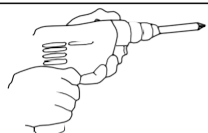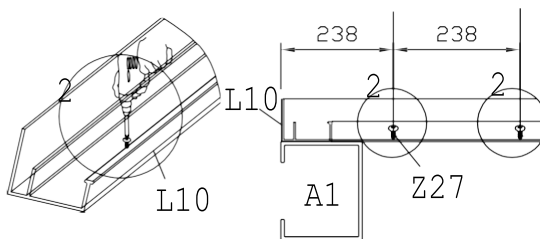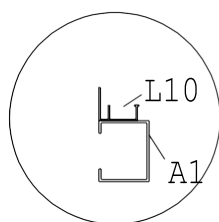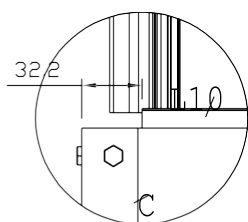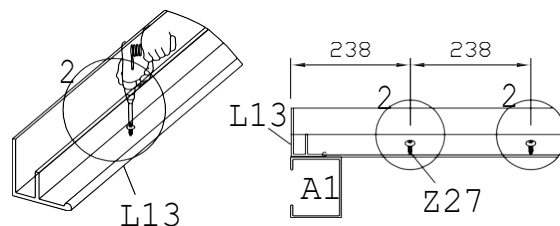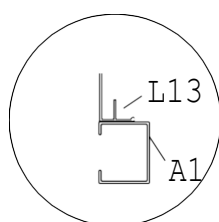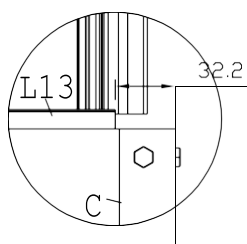

	CZĘŚĆ	NR	SZT.
1		L01A	2
		L01B	2
		L03B	2
		L04A	1
		L04B	1
		L05B	2
		L10	1
		L11	1
		L14	1

	CZĘŚĆ	NR	SZT.
3		L15	1
		L16	2
		L17	1
		L18	2

	CZĘŚĆ	NR	SZT.
4		L19	2
		L20	1
		L21	1
		L03B	1

PART	NO	QTY
	Y1	2
	Y2	5
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y6	12
	Y7	11




PART	NO	QTY
	Y9	1
	Y10	1
	Y11	1
	Y12	2

	CZĘŚĆ	NR	SZT.
2		L01A	2
		L01B	2
		L03B	3
		L04A	1
		L04B	1
		L05A	1
		L13	1

	CZĘŚĆ	NR	SZT.
5		L02A	10
6		L02B	8
7		L02C	1
		L02D	1
8		L06	1
		L07	2
9		L08A	2
		L09	2
		L12A	4


CZĘŚĆ	NR	SZT.
	D57	6
	A01	1
	A03	1
	J45	2
	J46R	2
	J46L	2
	J47	2
	S03 M6X10	43+2
	M01 M6	43+2
	S28 M4X10	2
	M02 M4	2
	Z27 M4.2X13	177+7

Potrzebne narzędzia:

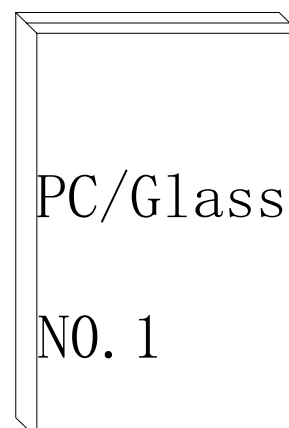
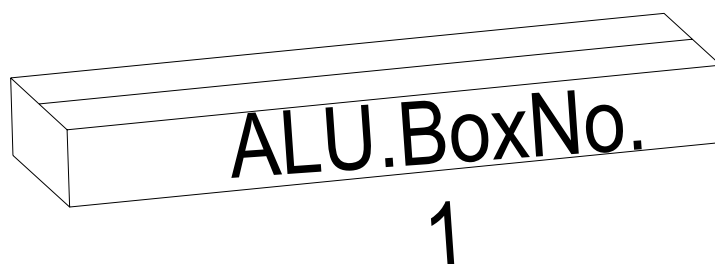



CZĘŚĆ	NR	SZT.
	L19	2
	L20	1
	L21	1
	A01	1
	Z27 M4.2X13	4
	Y10	1
	S28 M4X10	2
	M02 M4	2


Montaż okien uchylnych

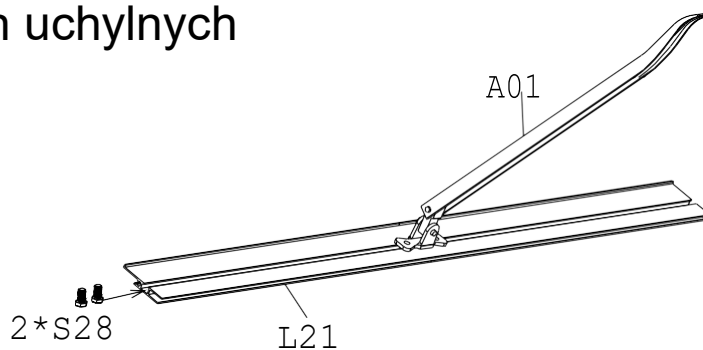


Wsuń 2 wkręty (S28) do kanału (L21)
i zamocuj uchwyt (A01) na środku.

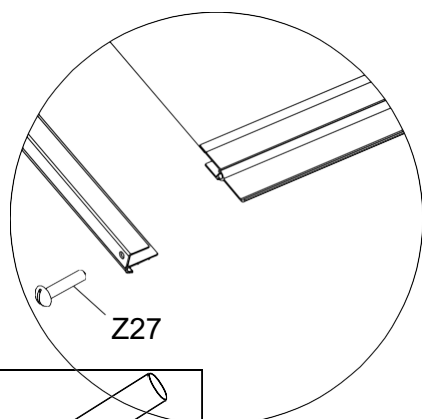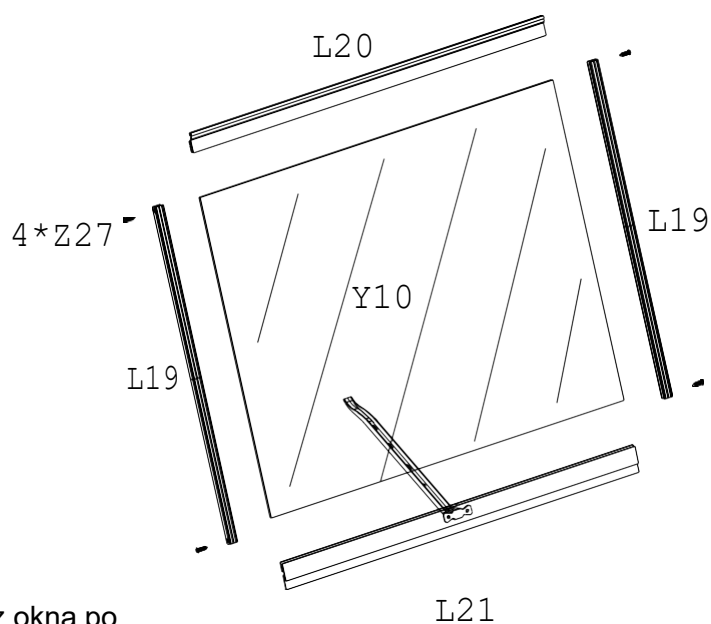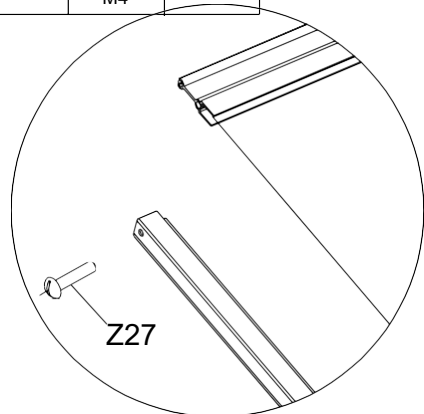

Zalecamy montaż okna po
zakończeniu montażu ścian.
Wkręty są samogwintujące
i zalecane jest użycie
wkrętarki.

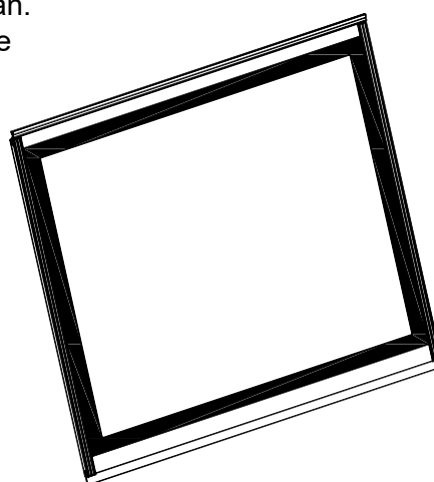


Nałóż trochę uszczelniacza
silikonowego w miejscu
pokazanym na rysunku, aby
uniknąć wycieku wody


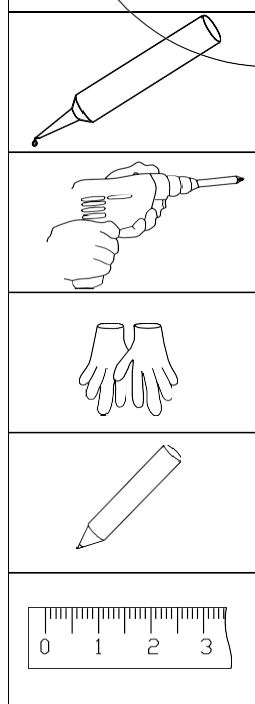


CZĘŚĆ	NR	SZT.
	L15	1
	L16	2
	L17	1
	L18	2
	Z27	16
	M4.2X13	
	Y11	1
	Y12	2

Montaż drzwi

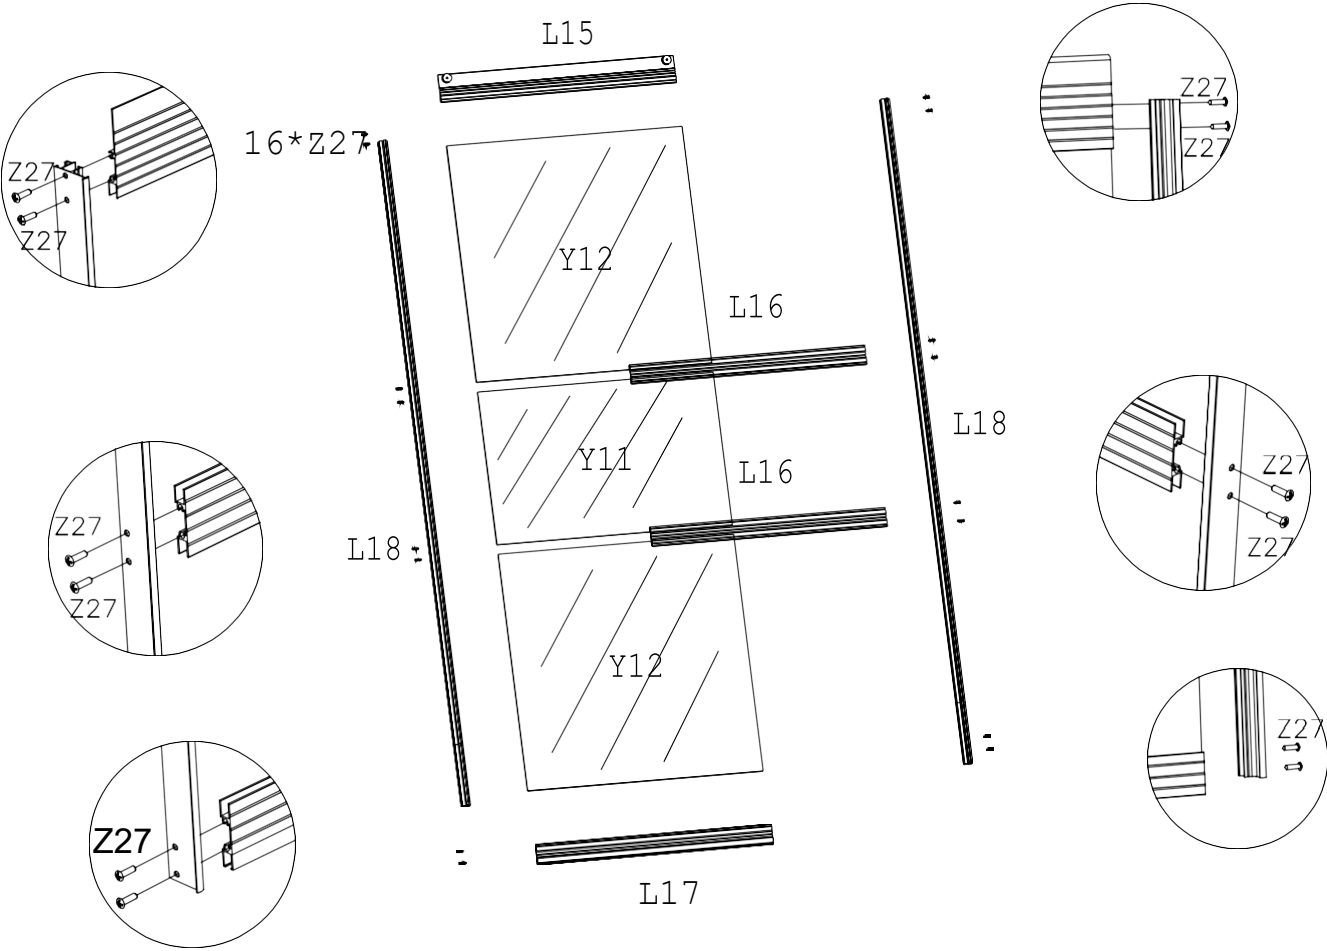


CZĘŚĆ	NR	SZT.
	L04A	1
	L04B	1
	L01A	2
	L10	1
	Z27 M4.2X13	4

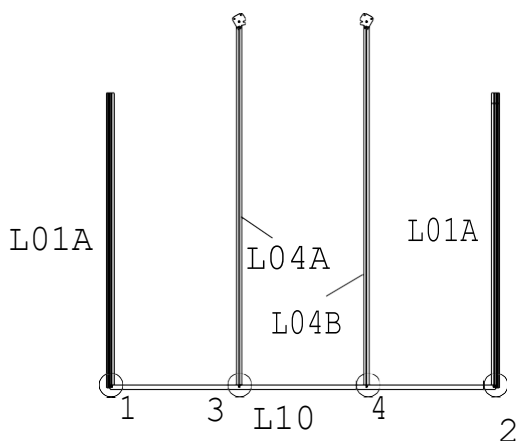
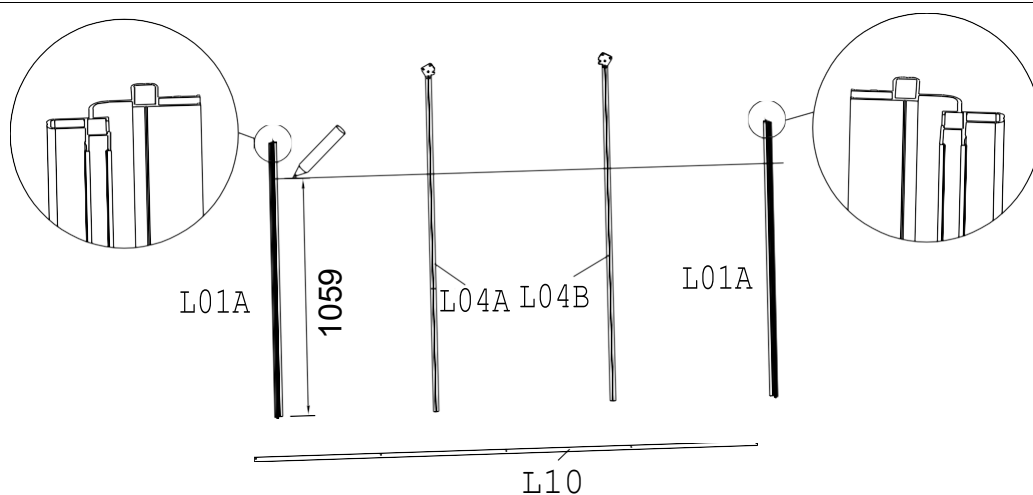


1. Ułóż listwy przyszybowe (2 x L01A, L04A i L04B) oraz cokół (L10). Upewnij się, że wspornik progu znajduje się po wewnętrznej stronie i L01A jest ustawiony prawidłowo.
2. Zaznacz ołówkiem na listwach przyszybowych (2 x L01A, L04A i L04B) na wysokości 1059 mm od dołu. Pomoże to później przy montażu części L05B.
3. Zamocuj listwy przyszybowe (2 x L01A, L04A i L04B) do progu (L10) za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętarci.


Wewnątrz listew przyszybowych znajdują się linie prowadzące i wskazują prawidłowe pozycje wkrętów (patrz rysunki poniżej). Zwróć uwagę na prawidłowe położenie wkrętów (patrz rysunki poniżej).

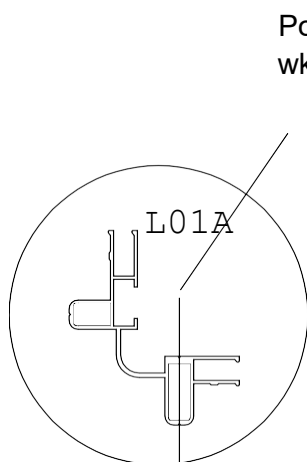


Pozycja wkręta

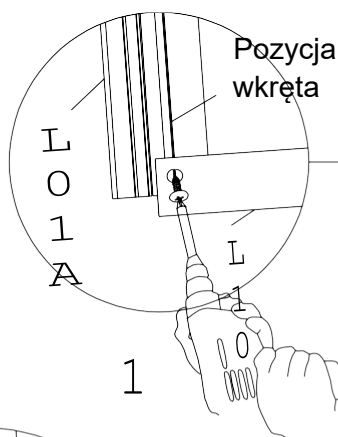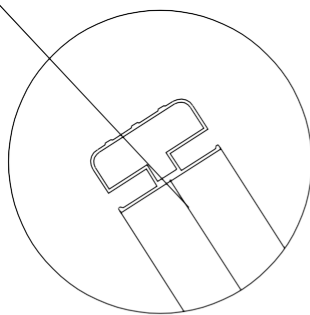


Pozycja wkręta

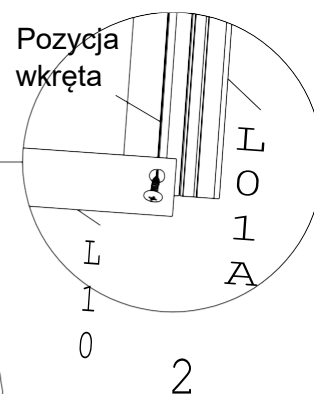

Pozycja wkręta

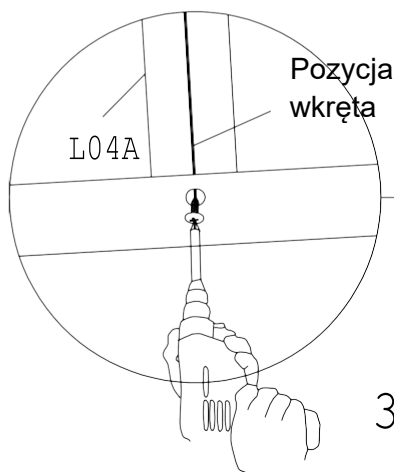


Pozycja wkręta



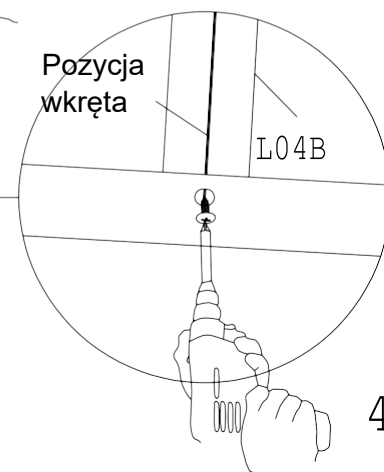


Pozycja wkręta




CZĘŚĆ	NR	SZT.
	L05B	2
	Z27 M4.2X13	8
	L11	1
	S03 M6X10	5
	M01 M6	2

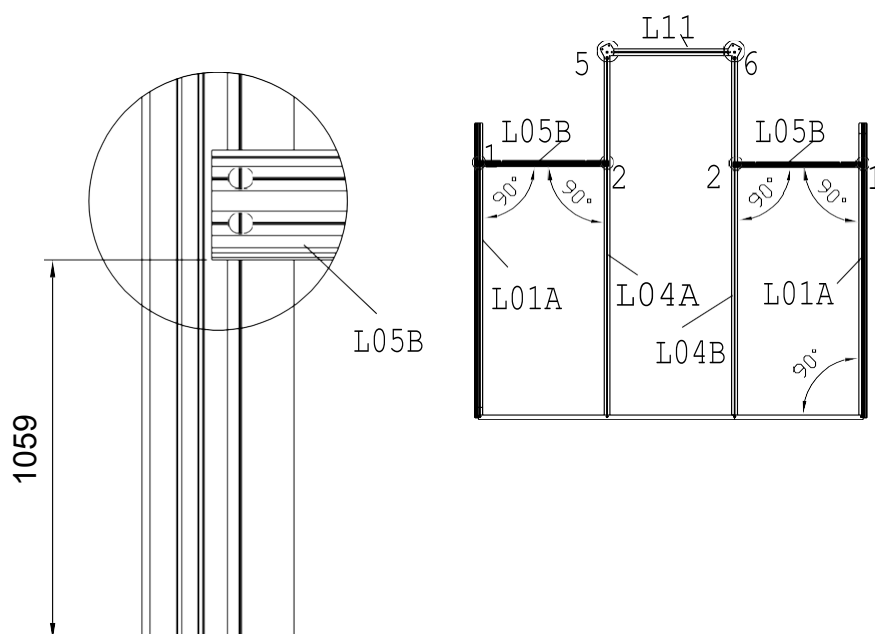




1. Zamocuj 1 x L05B do L01A i L04A oraz 1 x L05B do L04B i L01A za pomocą wkrętów (Z27), używając wkrętarci. Upewnij się, że L05B jest przymocowany pod kątem prostym (90 stopni) do listew przyszybowych (2 x L01A, L04A i L04B).
2. Wsuń 2 wkręty (S03) do wewnętrznego kanału L11 i przymocuj L11 do L04A i L04B (patrz Rysunek 4, Rysunek 5 i Rysunek 6). Wsuń 3 wkręty (S03) do zewnętrznego kanału L11 (patrz Rysunek 3). Pomoże to później podczas montażu części L14.
3. Część W02 jest fabrycznie zamontowana do listew przyszybowych L04A i L04B.

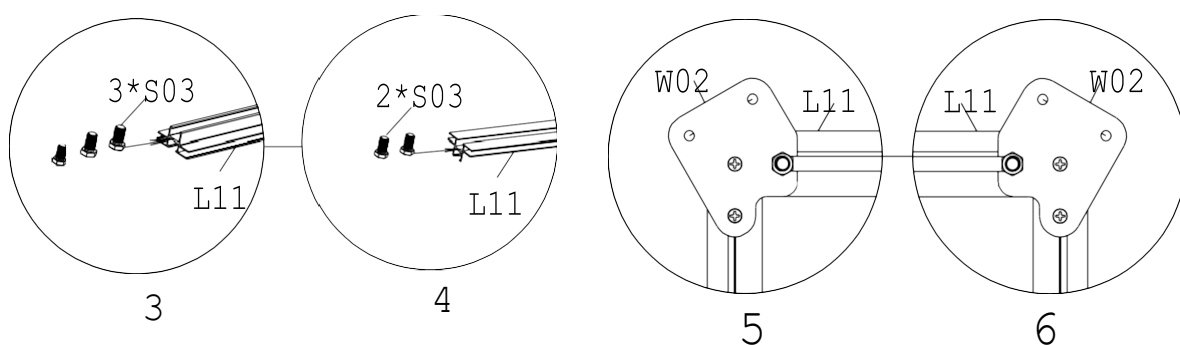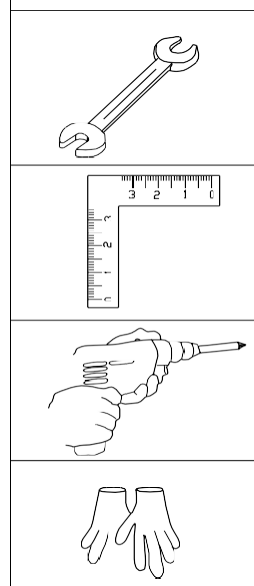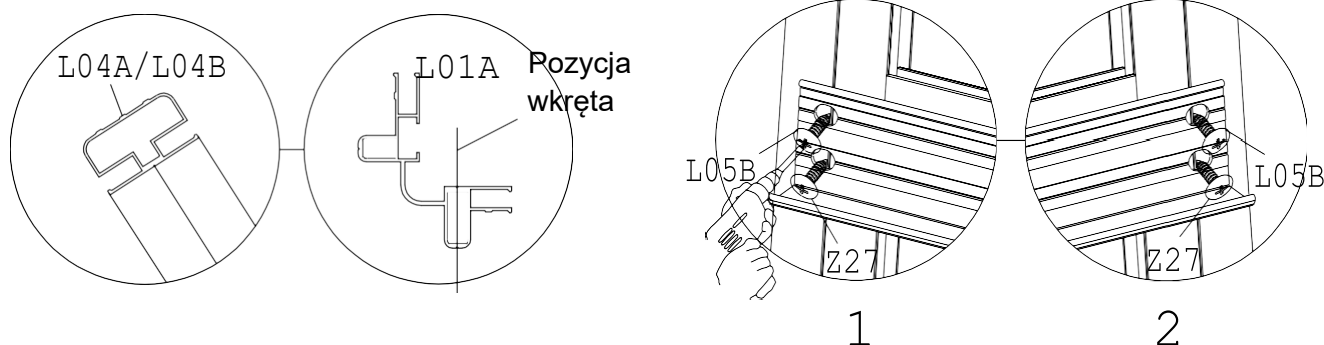

CZĘŚĆ	NR	SZT
	L03B	2
	Y2	2
	Y1	1
	Y4	1
	Y5	1
	S03 M6X10	4
	M01 M6	4

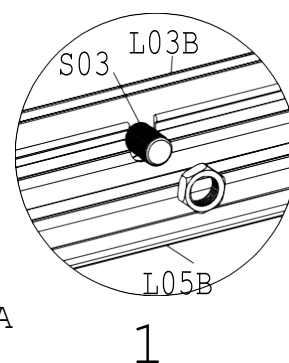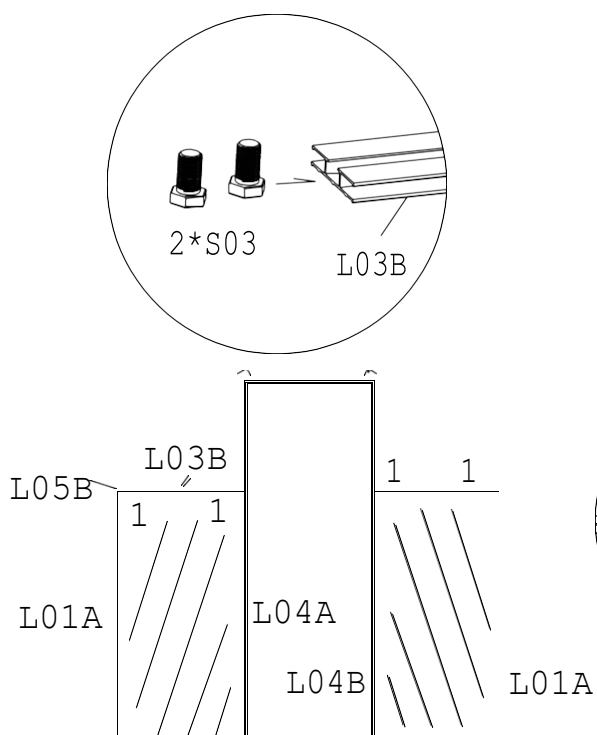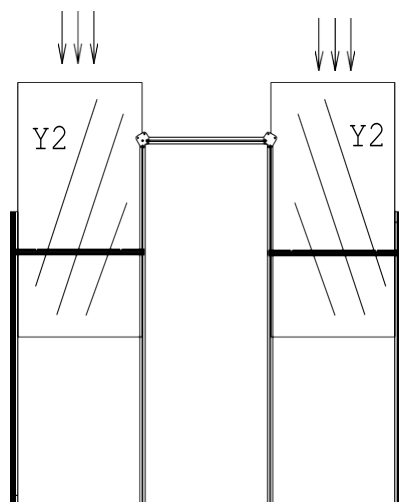



1. Wsuń dolne panele szybowe (Y2) na miejsce.
2. Wsuń 2 wkręty (S03) w wewnętrzny kanał L03B i przymocuj L03B do L05B.
3. Wsuń na miejsce panele (Y1, Y4 i Y5).

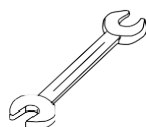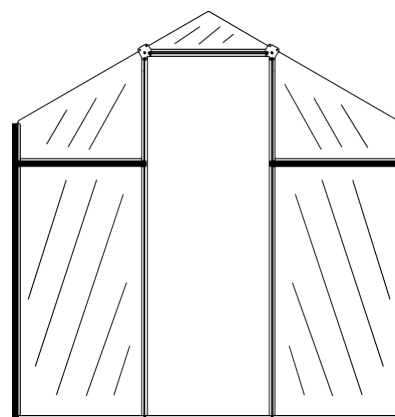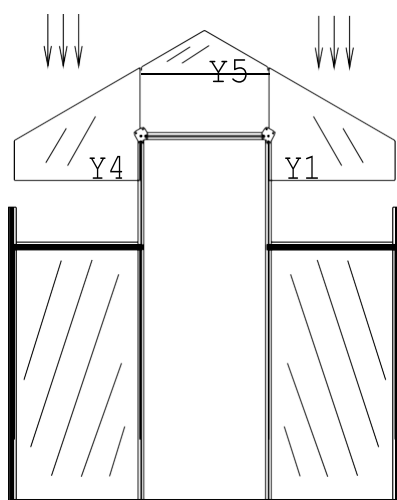

CZĘŚĆ	NR	SZT.
	L01B	2
	Z27 M4.2X13	16
	D57	3



Zamocuj 1 x L01B do L01A i L04A i 1 x L01B

do L04B i L01A przy użyciu łączników kątowych D57 mocowanych za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętarci. Na wewnętrznej stronie listew przyszybowych są oznaczone liniami prowadzącymi, które wskazują prawidłowe pozycje wkrętów (patrz rysunki szczegółowe poniżej). Zwróć uwagę na prawidłowe położenie wkrętów (patrz rysunki szczegółowe poniżej).

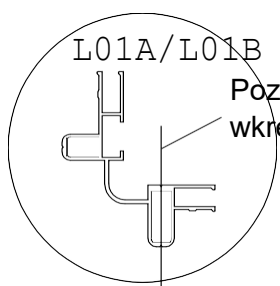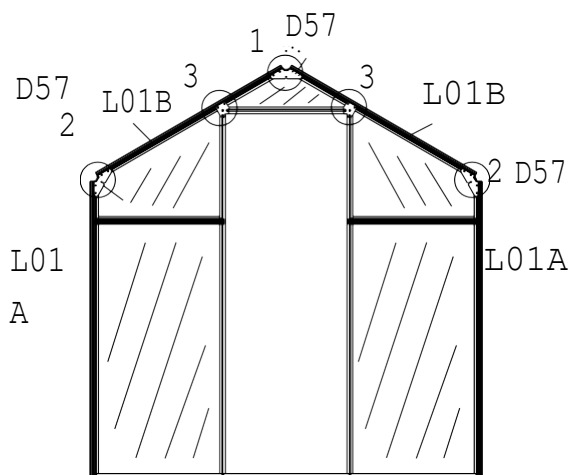


Pozycja
wkręta

1

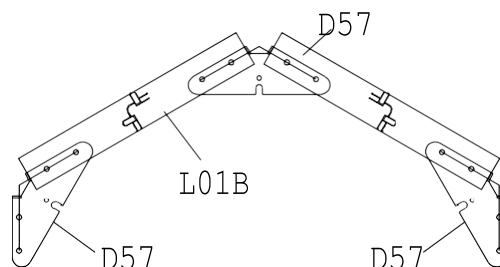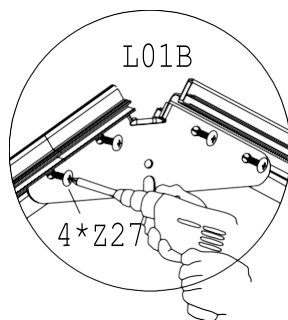


2

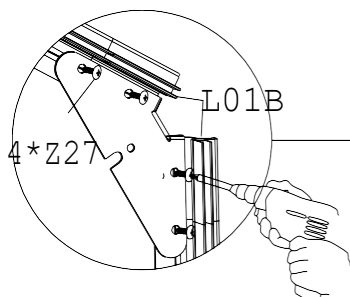


L01B

2

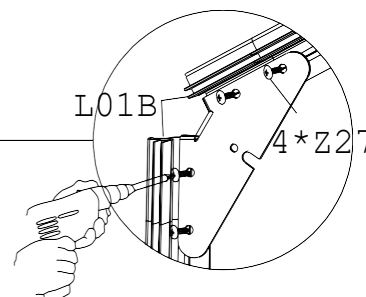


3


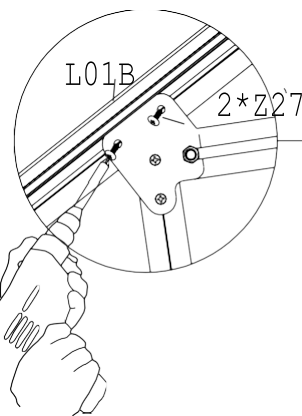


2*Z27



3

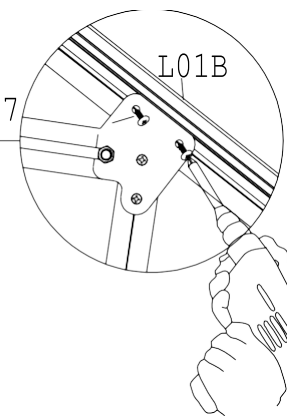



CZĘŚĆ	NR	SZT.
	L04A	1
	L04B	1
	L01A	2
	L13	1
	Z27 M4.2X13	4

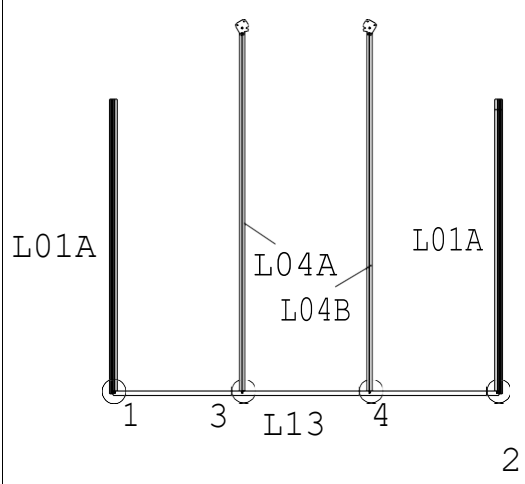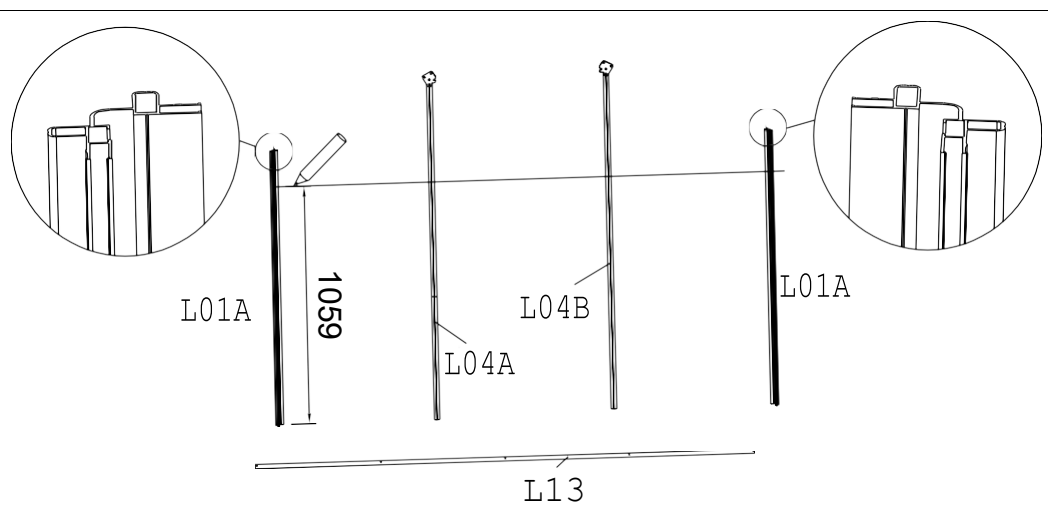







1. Ułóż listwy przyszybowe (2 x L01A, L04A i L04B) i próg (L13).
Upewnij się, że wspornik progowy znajduje się po wewnętrznej stronie i L01A jest ustawiony prawidłowo.
2. Zaznacz ołówkiem na listwach przyszybowych (2 x L01A, L04A i L04B) na wysokości 1059 mm od dołu. Pomoże to później przy montażu części L05A.
3. Zamocuj listwy przyszybowe (2 x L01A, L04A i L04B) do progu (L13) za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętarki. Wewnątrz listew przyszybowych znajdują się linie prowadzące, które wskazują prawidłowe pozycje wkrętów (patrz rysunki poniżej). Zwróć uwagę na prawidłowe położenie wkrętów (patrz rysunki poniżej).

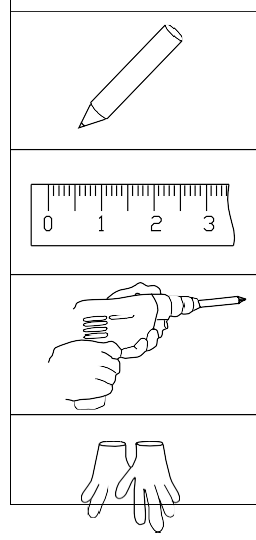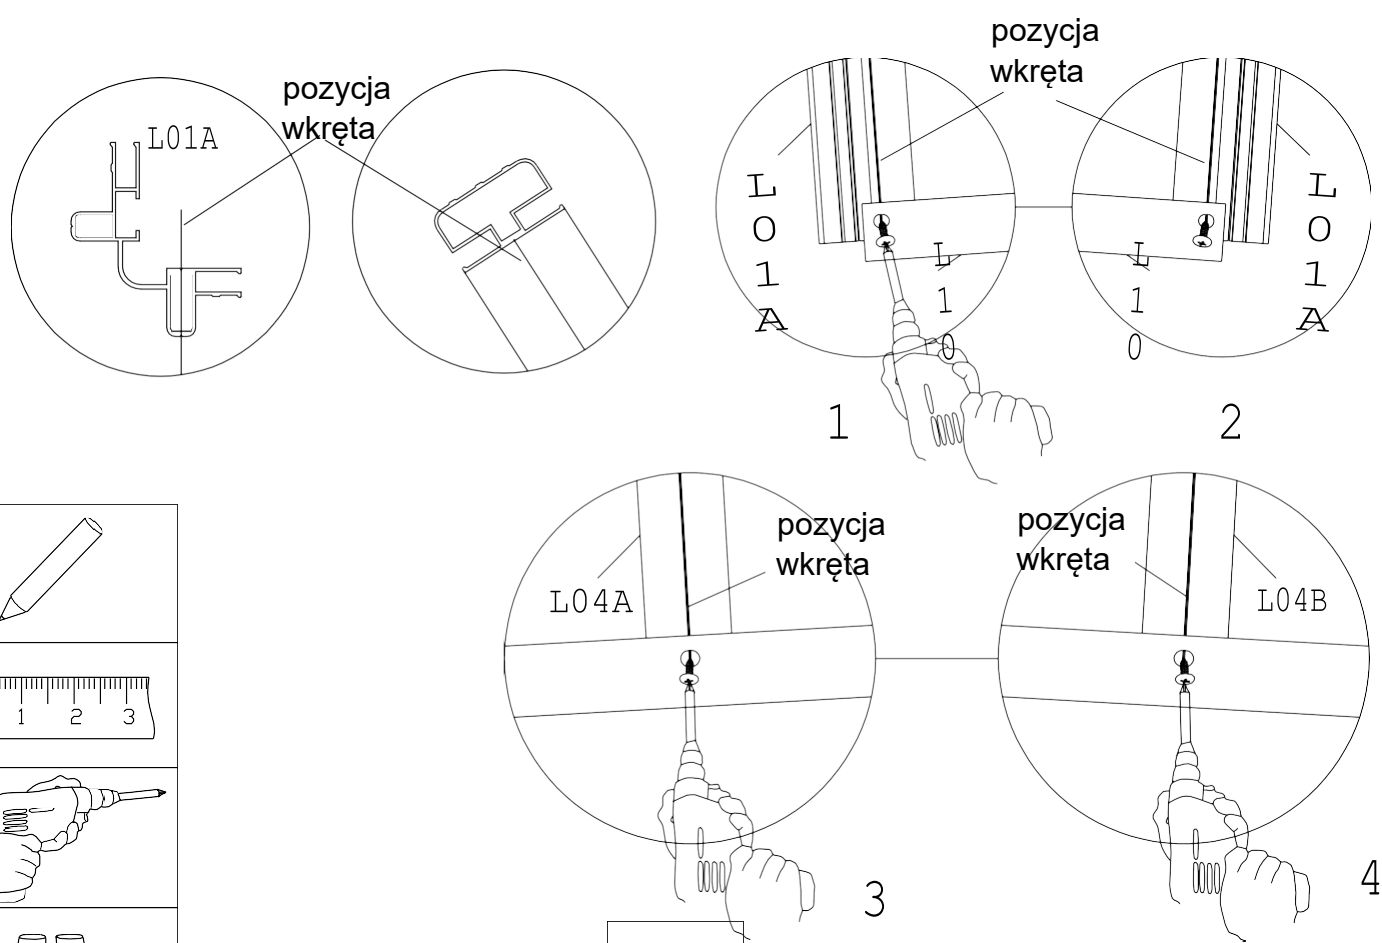




CZĘŚĆ	NR	SZT.
	L05A	1
	Z27 M4.2X13	8
	Y2	3

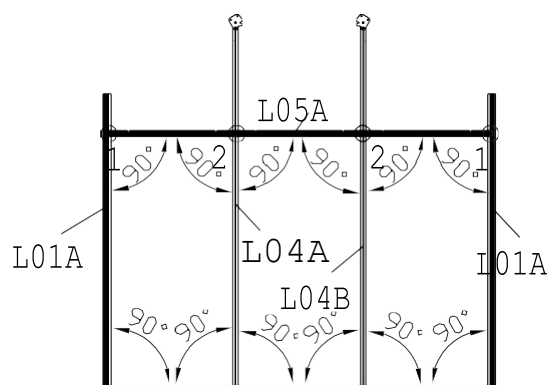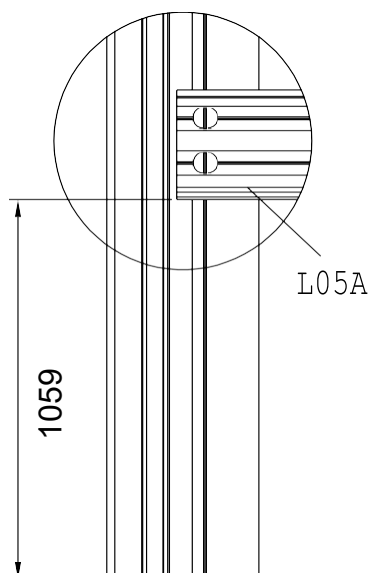






1. Zamocuj usztywnienie poziome (L05A) do listew przyszybowych (2 x L01A, L04A i L04B) za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętarki. Upewnij się, że L05A jest przymocowany pod kątem prostym (90 stopni) do listwy przyszybowej.
2. Wsuń dolne panele szklane (Y2) na miejsce.

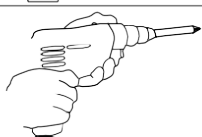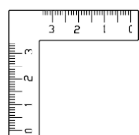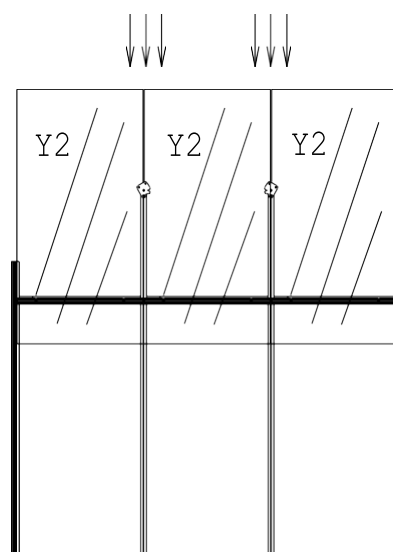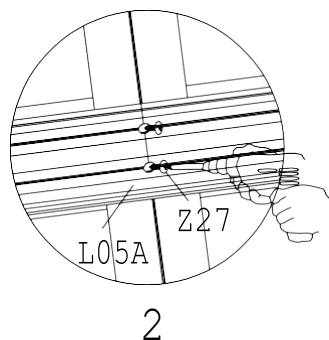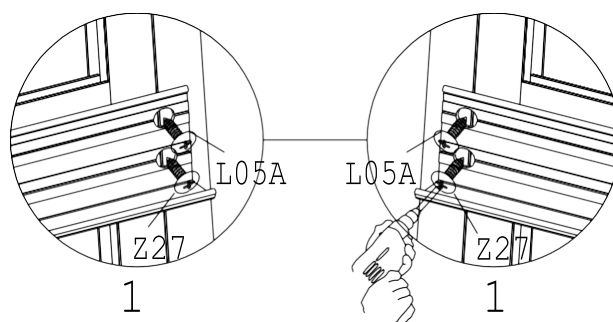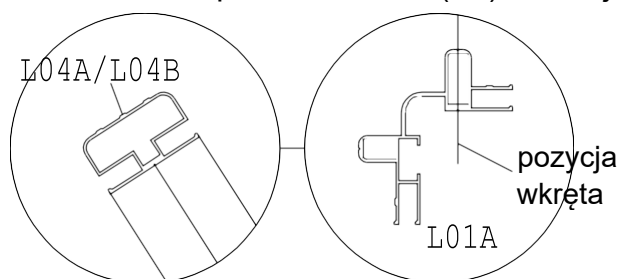

CZĘŚĆ	NR	SZT.
	L03B	3
	Y1	1
	Y4	1
	Y3	1
	S03 M6X10	6
	M01 M6	6

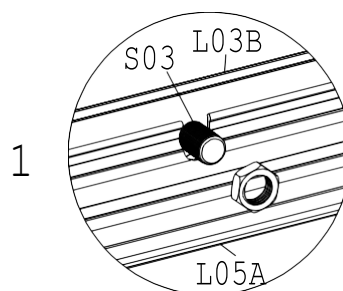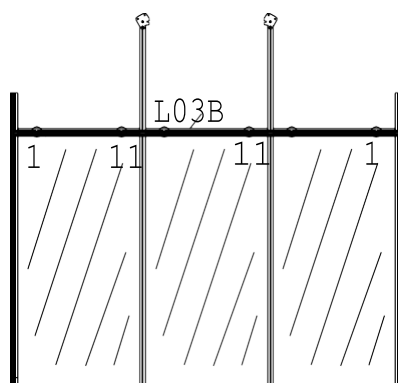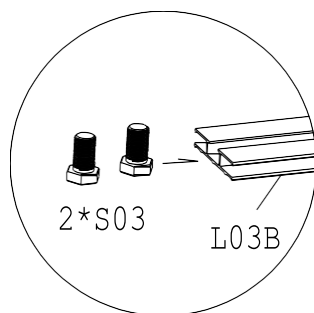

1. Wsuń 2 wkręty (S03) do wewnętrznego kanału L03B i przymocuj L03B do L05A.
2. Wsuń na miejsce panele szklane (Y1, Y3 i Y4).





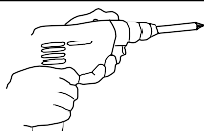
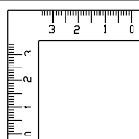
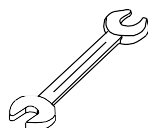
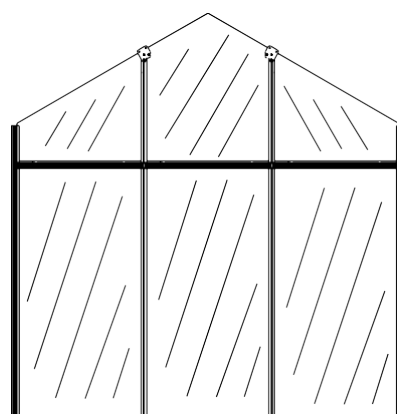
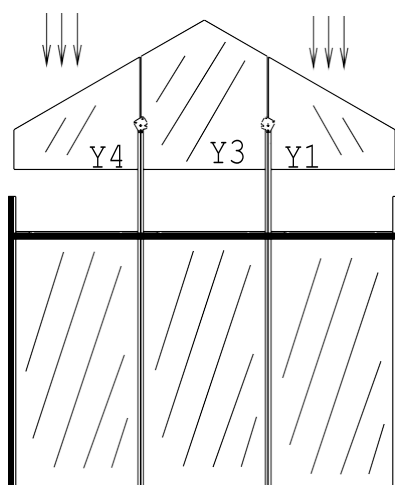


CZĘŚĆ	NR	SZT
	L01B	.2
	Z27 M4.2X13	16
	D57	3


Tylna ściana

1. Zamocuj 1 x L01B do L01A i L04A oraz 1 x L01B do L04B i L01A przy użyciu łączników kątowych D57 mocowanych za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętarki. Wewnątrz listew przyszybowych znajdują się linie prowadzące, wskazujące prawidłowe pozycje wkrętów (patrz rysunki). Zwróć uwagę, aby wkręty były w prawidłowym położeniu (patrz rysunki).




2. Część W02 jest fabrycznie zamontowana do listew przyszybowych L04A i L04B.

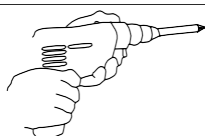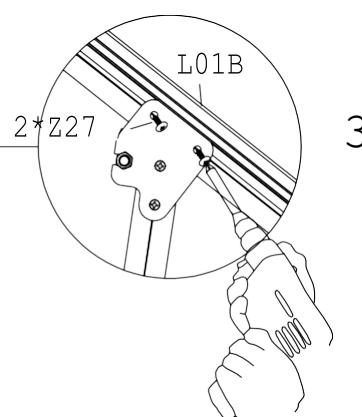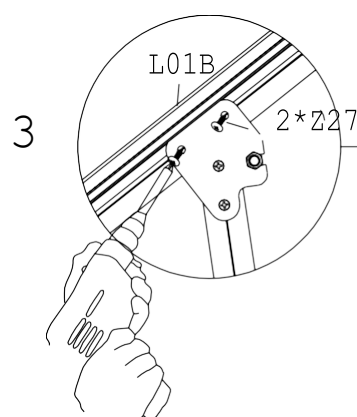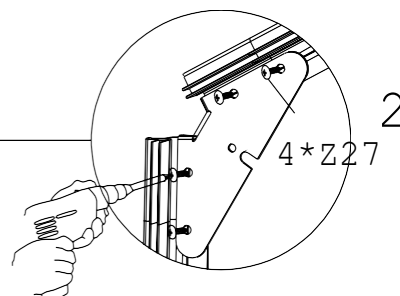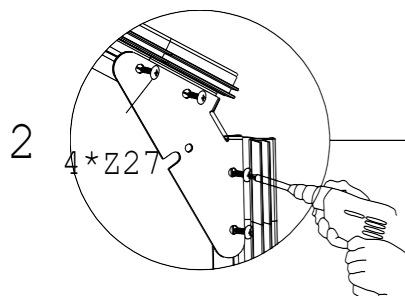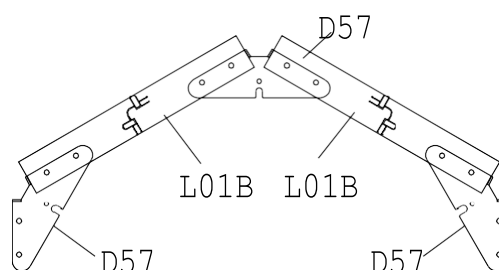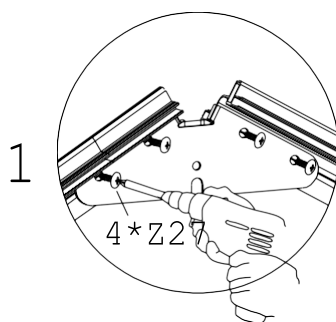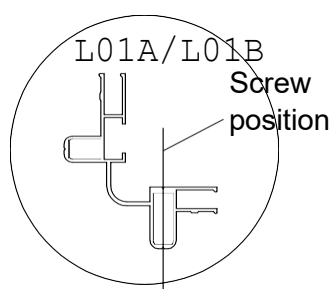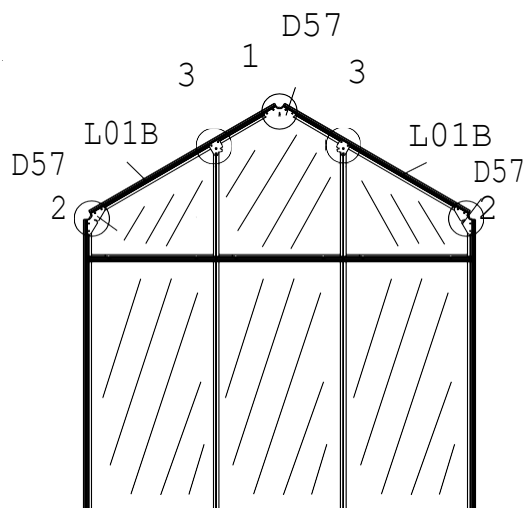




CZĘŚĆ	NR	SZT.
	L08A	2
	L07	2
	S03 M6X10	24
	M01 M6	12

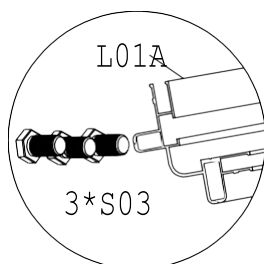

1. Wsuń 3 wkręty (S03) do każdego kanału L01A (2 do wykorzystania później).
2. Przykręć 2 x próg L08A do L01A, używając wkrętów S03.

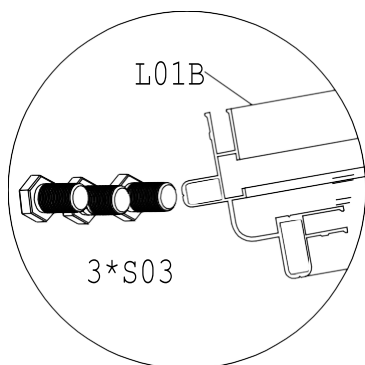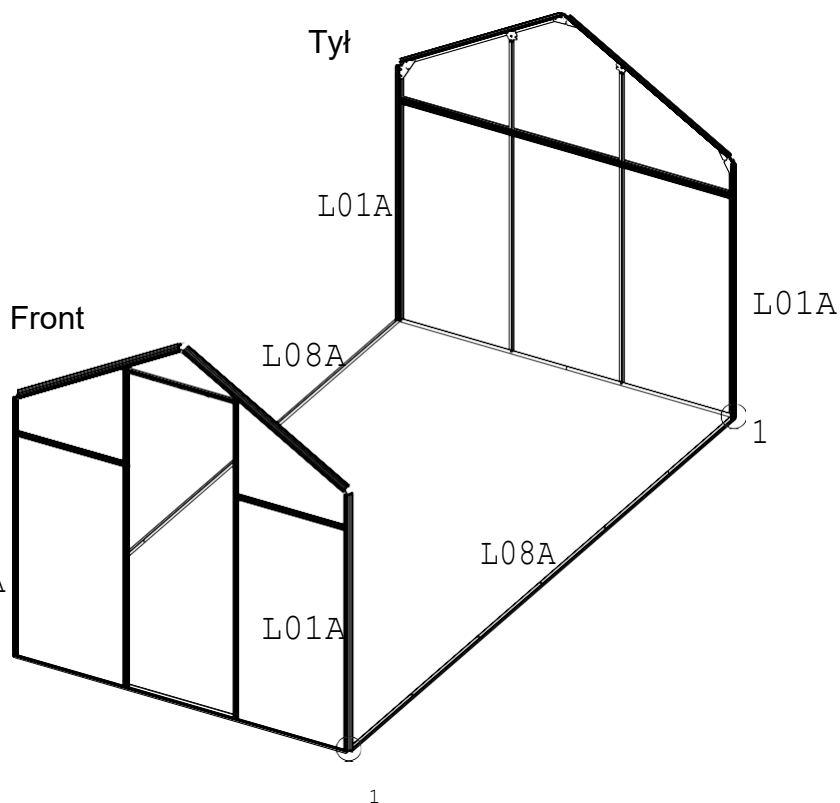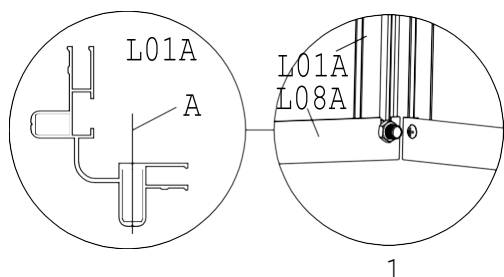

- Wsuń 3 wkręty (S03) do każdego kanału L01B (2 do wykorzystania później).

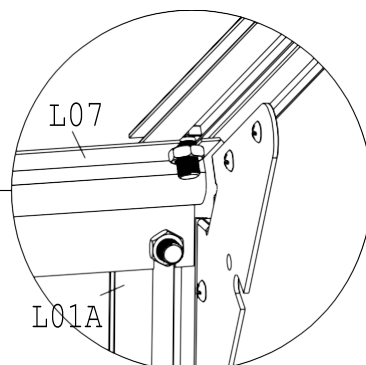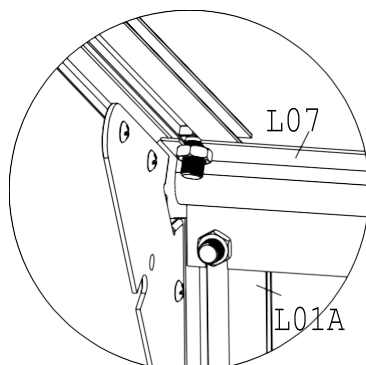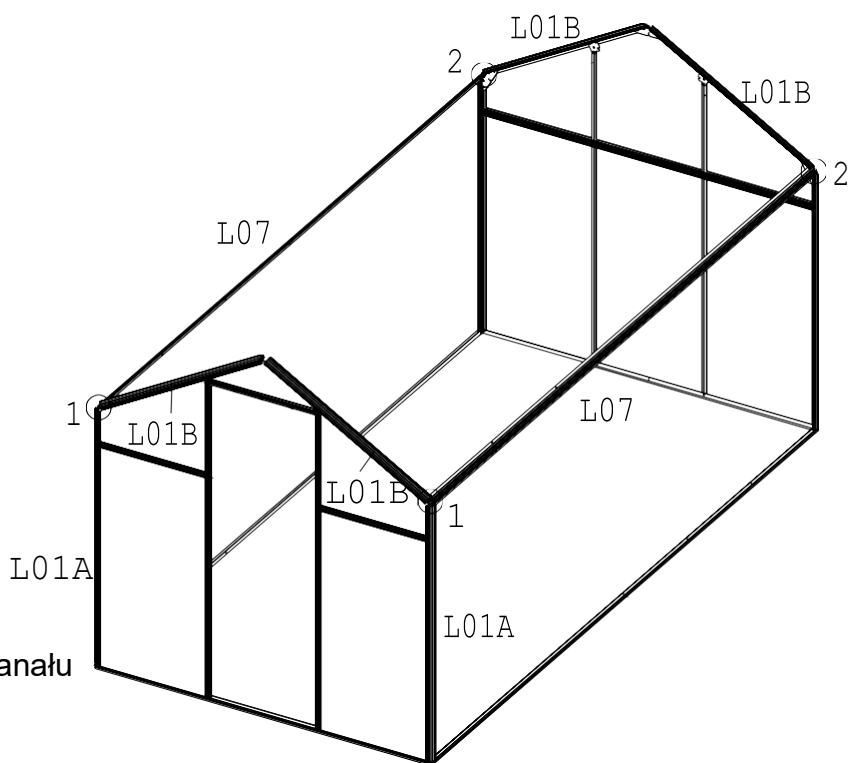


1


14

Przykręć okap L07 do L01A i L01B wkrętami S03



2

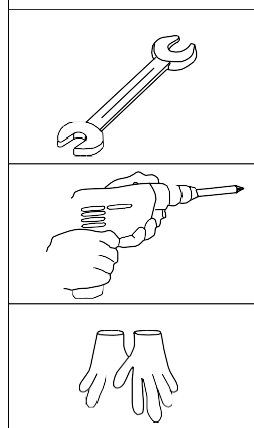


CZĘŚĆ	NR	SZT
	L02A	10
	Z27 M4.2X13	20

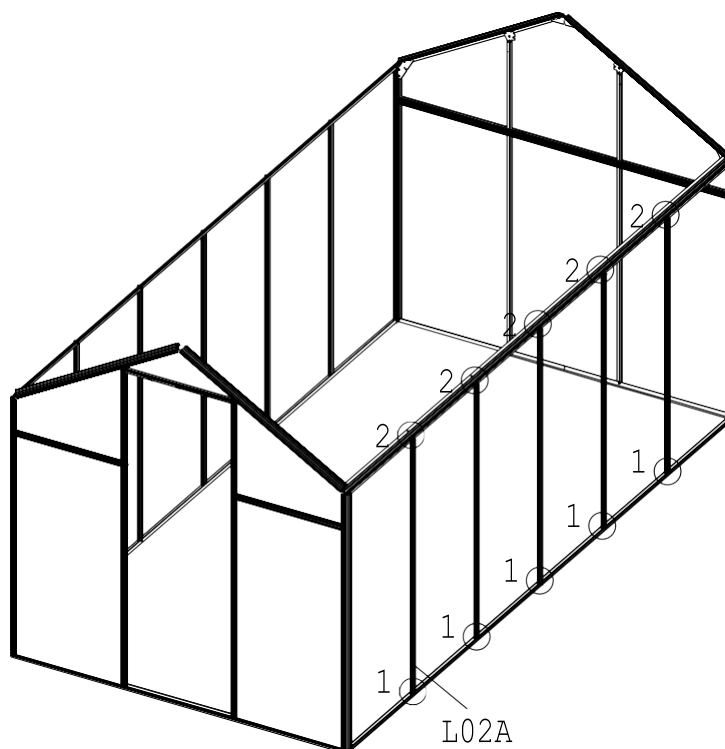




Przymocuj listwy przyszybowe (L02A) do parapetów (L08A) i okapu (L07) za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętarki. Wewnątrz listew przyszybowych znajdują się linie prowadzące wskazujące prawidłowe pozycje wkrętów (patrz rysunki szczegółowe poniżej). Zwróć uwagę na prawidłowe położenie wkrętów (patrz rysunki szczegółowe poniżej).

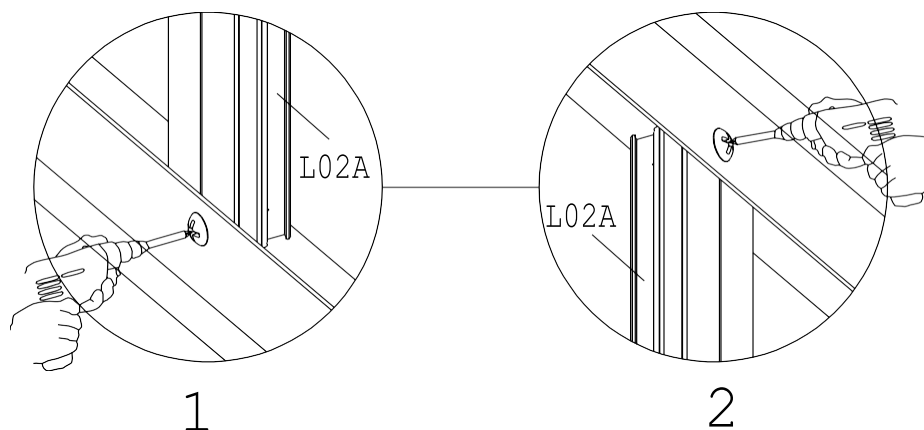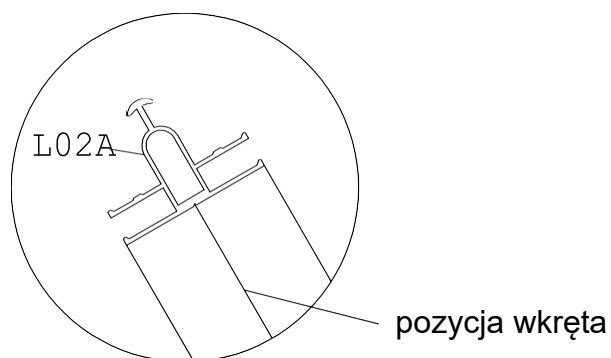



CZĘŚĆ	NR	SZT.
	L12A	2
	Z27 M4.2X13	20
	M01 M6	4

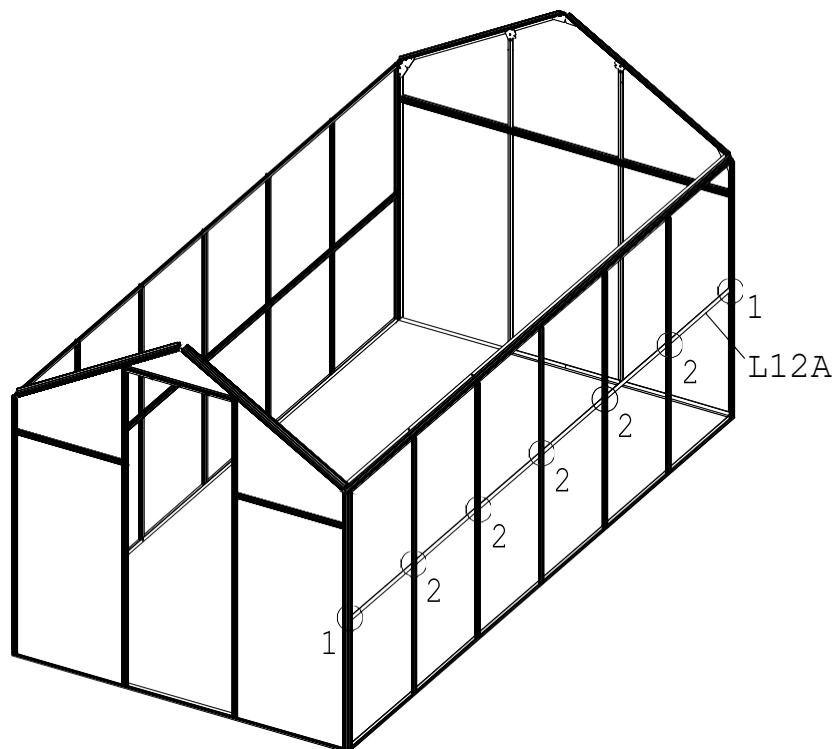


Przymocuj 2 x L12A do listew przyszybowych na wysokości 615 mm. Przykręć L12A do L01A za pomocą dodatkowego wkrętu S03 umieszczony wcześniej w kanale. Przymocuj L12A do L02A za pomocą wkrętów (Z27). Upewnij się, że L12A jest przymocowany pod kątem prostym (90 stopni) do listew przyszybowych. Należy pamiętać, że jeśli dodatkowe wkręty nie zostały umieszczone w kanale wcześniej, należy odkręcić L01A jeden koniec i przesunąć się na tyle, aby wcisnąć wkręty.

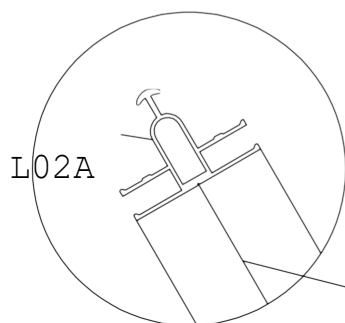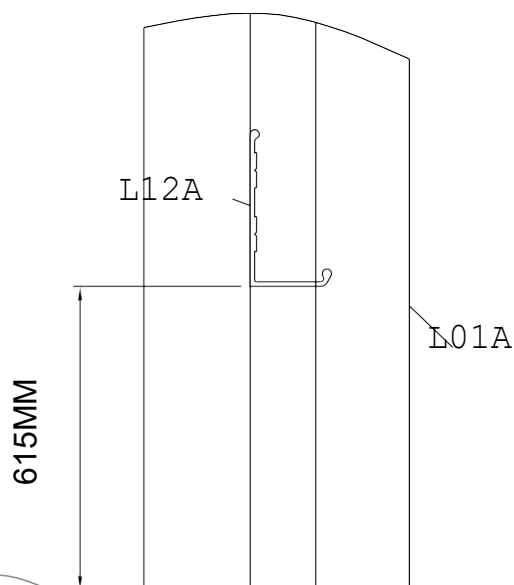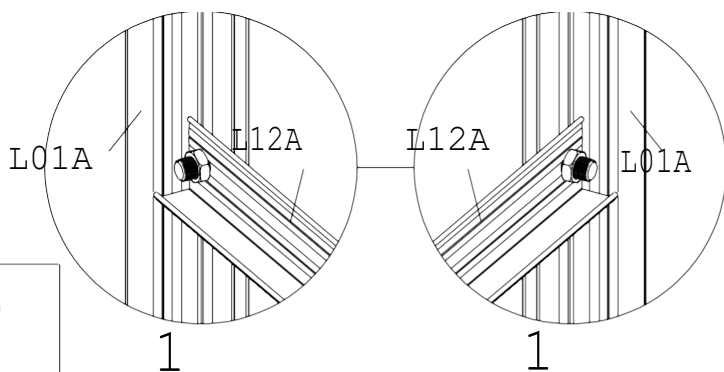



linia prowadząca

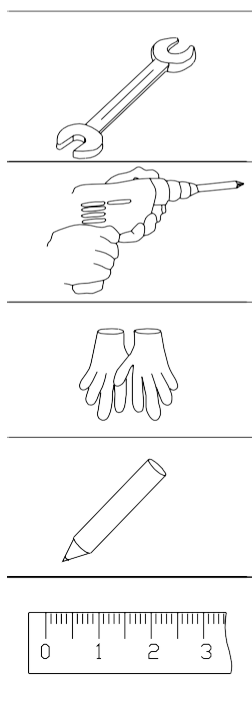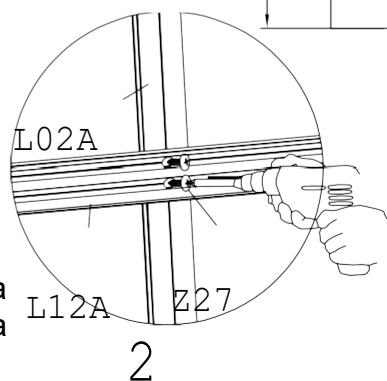

CZĘŚĆ	NR	SZT.
	L06	1
	M01 M6	4


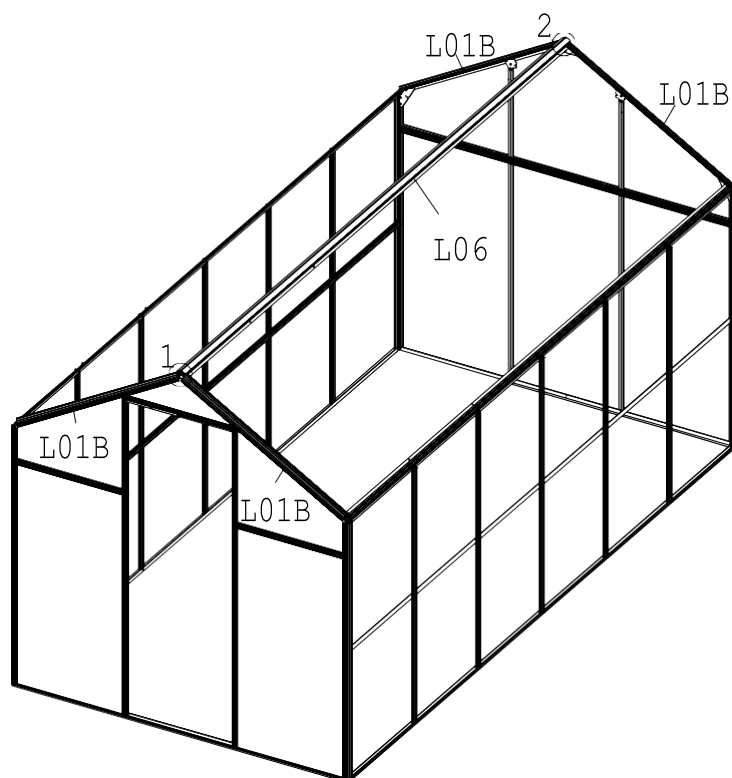


Przykręć kalenicę (L06) do 4 x L01B, używając dodatkowych wkrętów S03 umieszczonych wcześniej w kanałach. Uwaga, jeżeli dodatkowe wkręty nie zostały umieszczone w kanałach wcześniej, L01B musi być odkręcony na jednym końcu i przesunięty na tyle, aby wcisnąć wkręty.

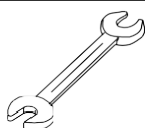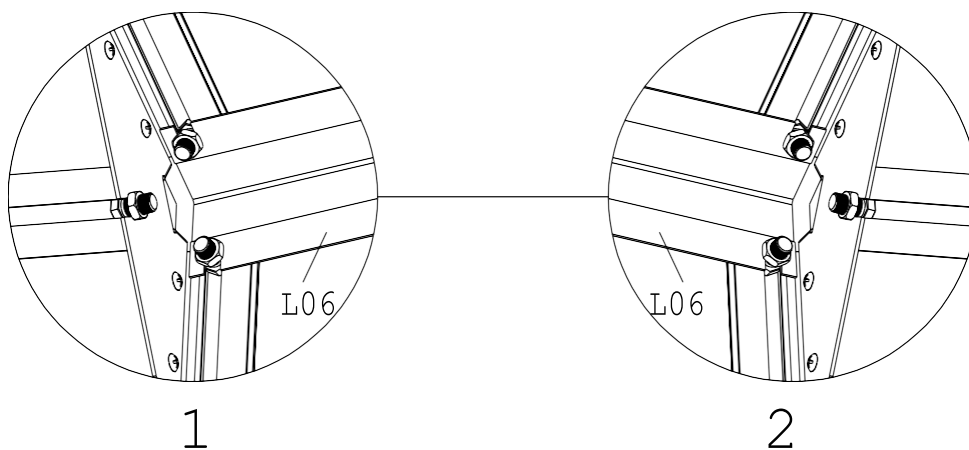


CZĘŚĆ	NR	SZT.
	L02B	8
	L02D	1
	Z27 M4.2X13	18


Zamocuj listwy przyszybowe (L02B i L02D) do okapu (L07) i kalenicy (L06) za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętarki. Na wewnętrznej stronie listew przyszybowych znajdują się linie prowadzące, które wskazują prawidłowe pozycje wkrętów (patrz rysunki poniżej).

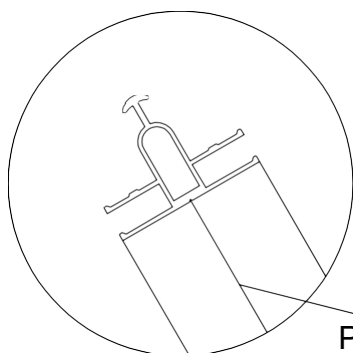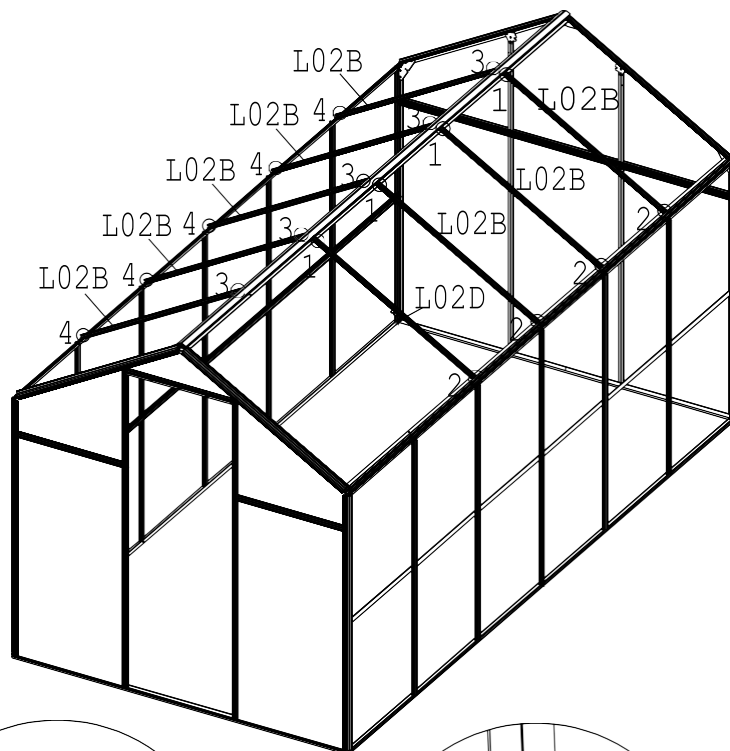

Pozycja wkręta

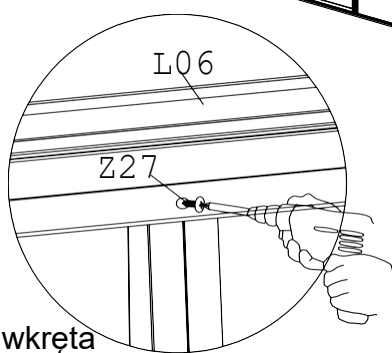



1

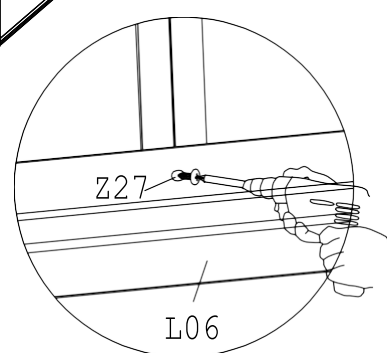


2

Wsuń okna dachowe w kalenicę (L06). Zwróć uwagę, że listwy przyszybowe przeszkadzają w przejściu okien dachowych, które muszą być zamontowane przed ostatnimi listwami przyszybowymi.


okno

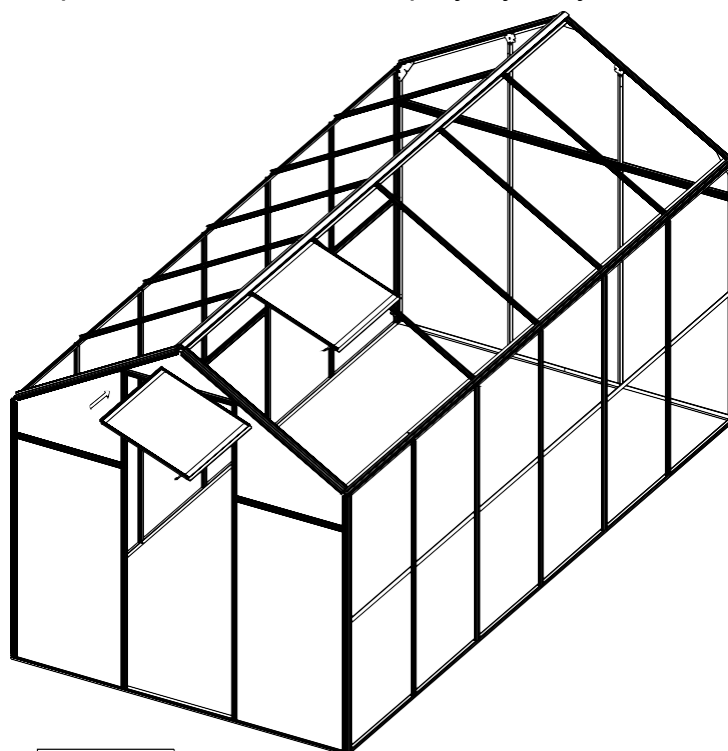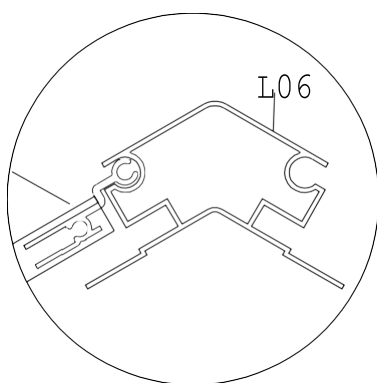


18

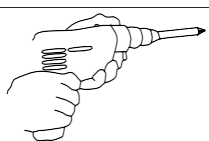


CZĘŚĆ	NR	SZT.
	L02C	1
	Z27 M4.2X13	2

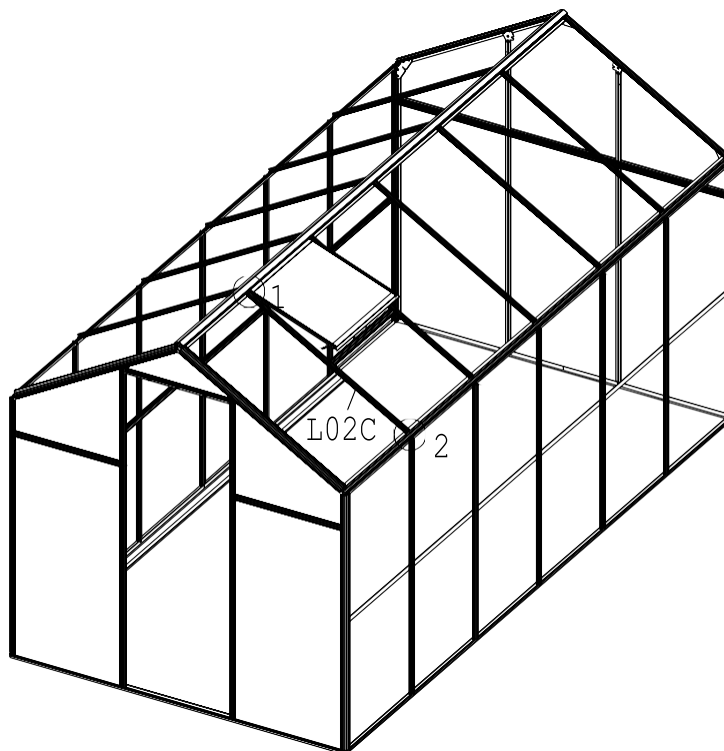


Po ustawieniu wywietrzników dachowych przymocuj ostatnie listwy przyszybowe (L02C) do okapu (L07) i kalenicy (L06) za pomocą wkrętów samogwintujących (Z27) przy użyciu wkrętarki z napędem. Na wewnętrznej stronie listew przyszybowych znajdują się linie prowadzące, które wskazują prawidłowe pozycje wkrętów (patrz rysunki poniżej). Sprawdź, czy wkręty znajdują się w prawidłowym położeniu (patrz rysunki poniżej).

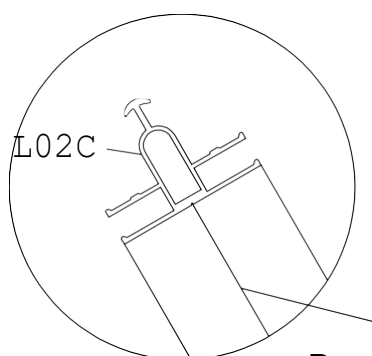


Pozycja wkręta

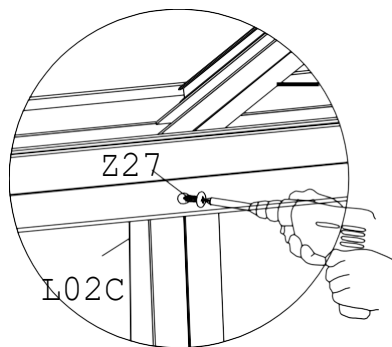


1

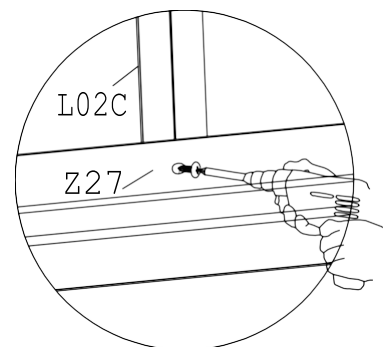



2

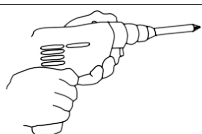


CZĘŚĆ	NR	SZT.
	L03B	1
	A03	1
	S03 M6X10	4
	M01 M6	4

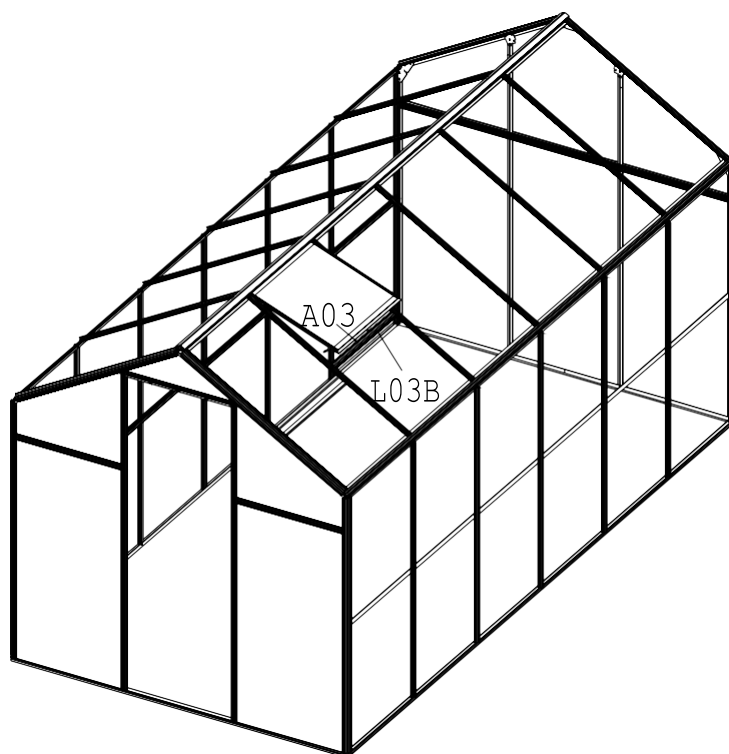


1. Wsuń 4 wkręty (S03) do kanału po wewnętrznej stronie ramy poziomej L03B.
2. Użyj 2 wkrętów (S03) do przykręcenia ramy poziomej L03B do listew przyszybowych.
3. Użyj pozostałych 2 wkrętów (S03) do przykręcenia sworzni okna (A03) do L03B.

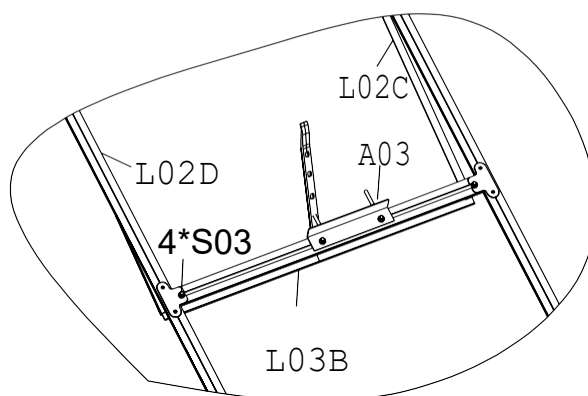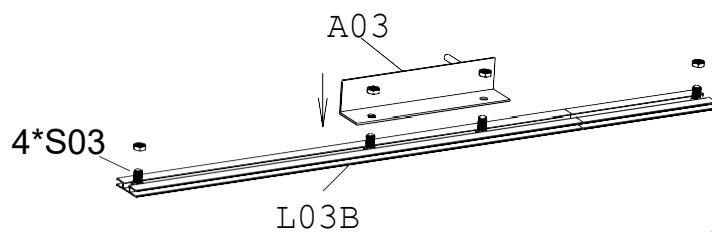








1

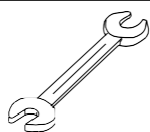

CZĘŚĆ	NR	SZT.
	L12A	2
	Z27 M4.2X13	20
	M01 M6	4


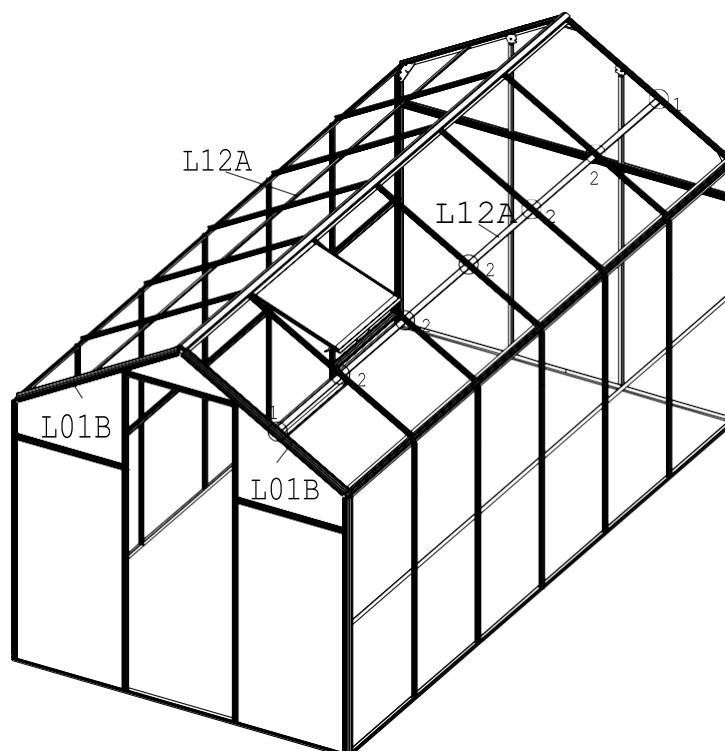


1. Wykonaj znak ołówkiem na końcowych listwach przeszklenia dachu (L01B) na wysokości 421 mm od dołu.
2. Przykręć 2 x L12A na każdym końcu do 4 x L01B, używając dodatkowych wkrętów S03 umieszczonych wcześniej w kanale. Uwaga, jeżeli dodatkowe wkręty nie zostały umieszczone tam wcześniej, L01B musi być odkręcona na jednym końcu i przesunięta na tyle, aby wcisnąć wkręty.
3. Zamocuj L12A do dachowych listew przyszybowych (L02B, L02C i L02D) za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętarki. Na wewnętrznej stronie listew przyszybowych znajdują się linie prowadzące, wskazujące prawidłowe pozycje wkrętów (patrz rysunki szczegółowe poniżej). Upewnij się, że wkręty znajdują się we właściwym położeniu (patrz rysunki szczegółowe poniżej).
4. Zwróć uwagę, czy L12A jest przymocowany pod kątem prostym (90 stopni) do listew przyszybowych.

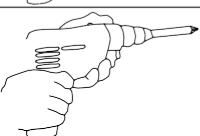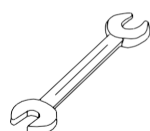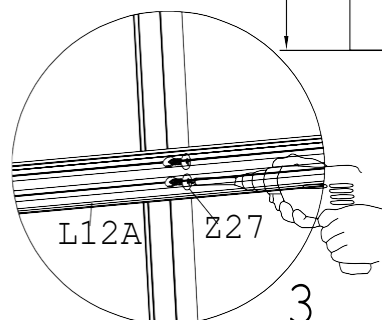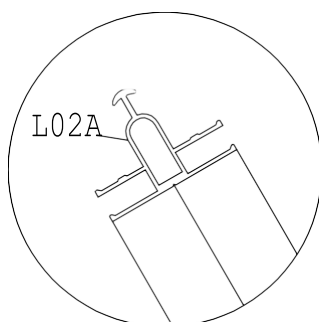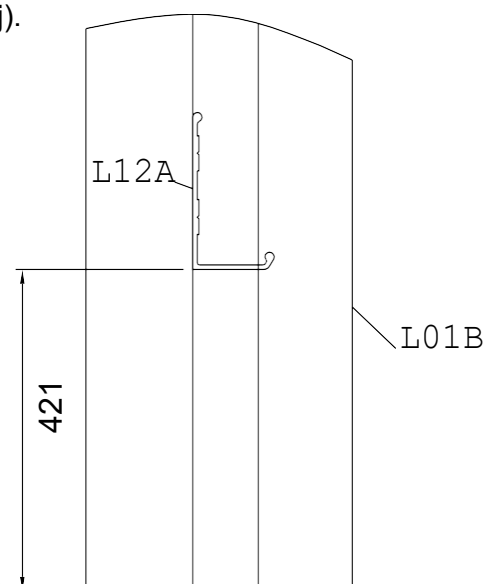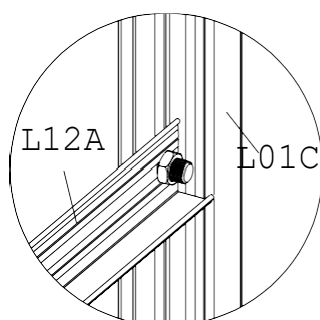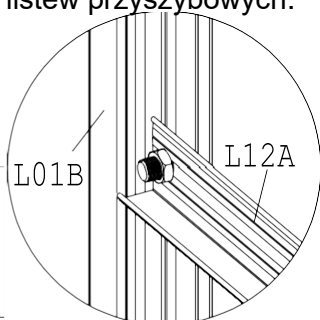


CZĘŚĆ	NR	SZT.
	Y6	12
	Y7	11
	Y9	1

MONTAŻ PANELI


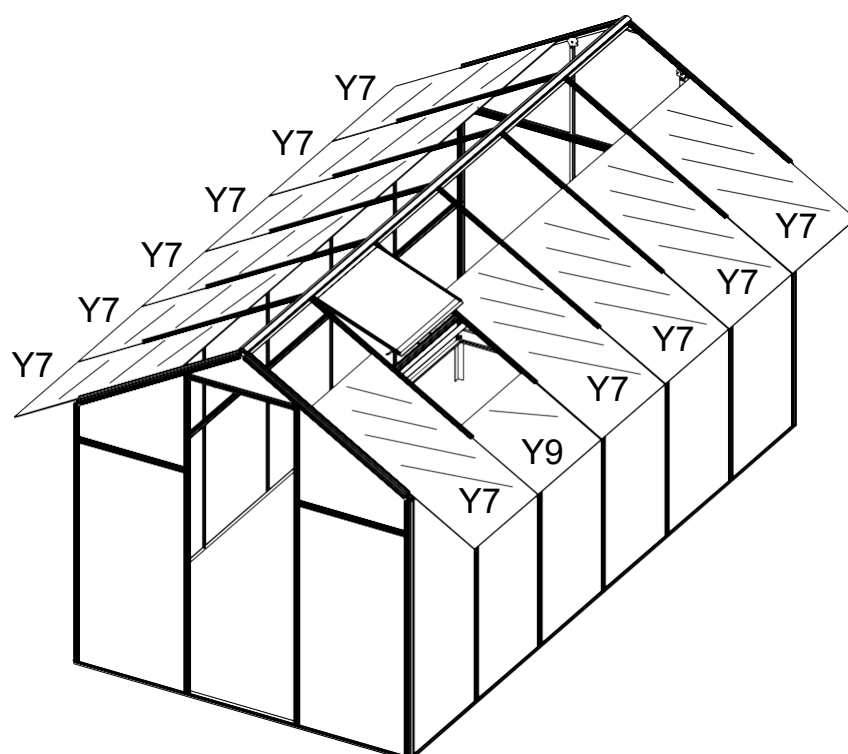
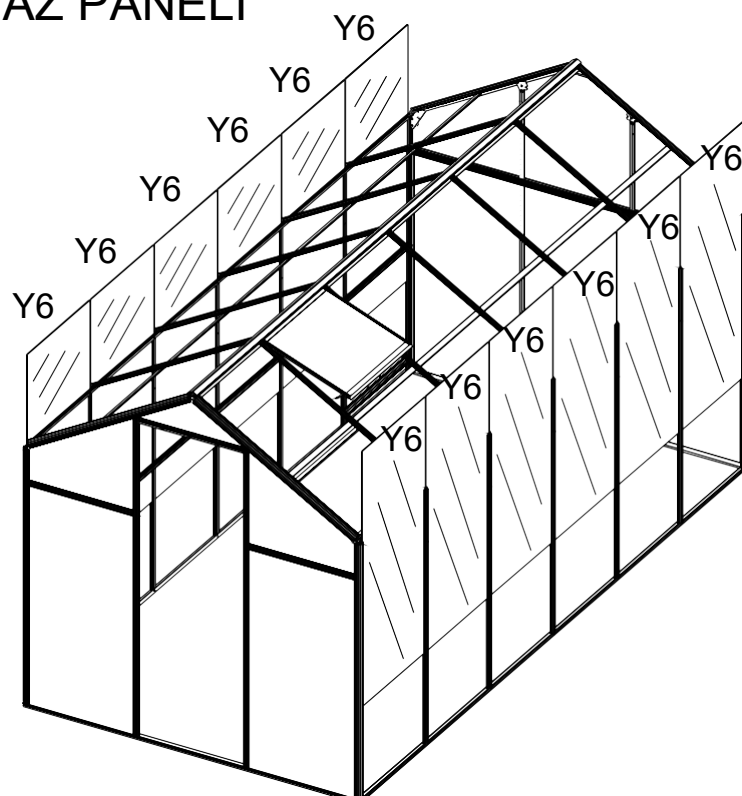


CZĘŚĆ	NR	SZT.
	L09	2

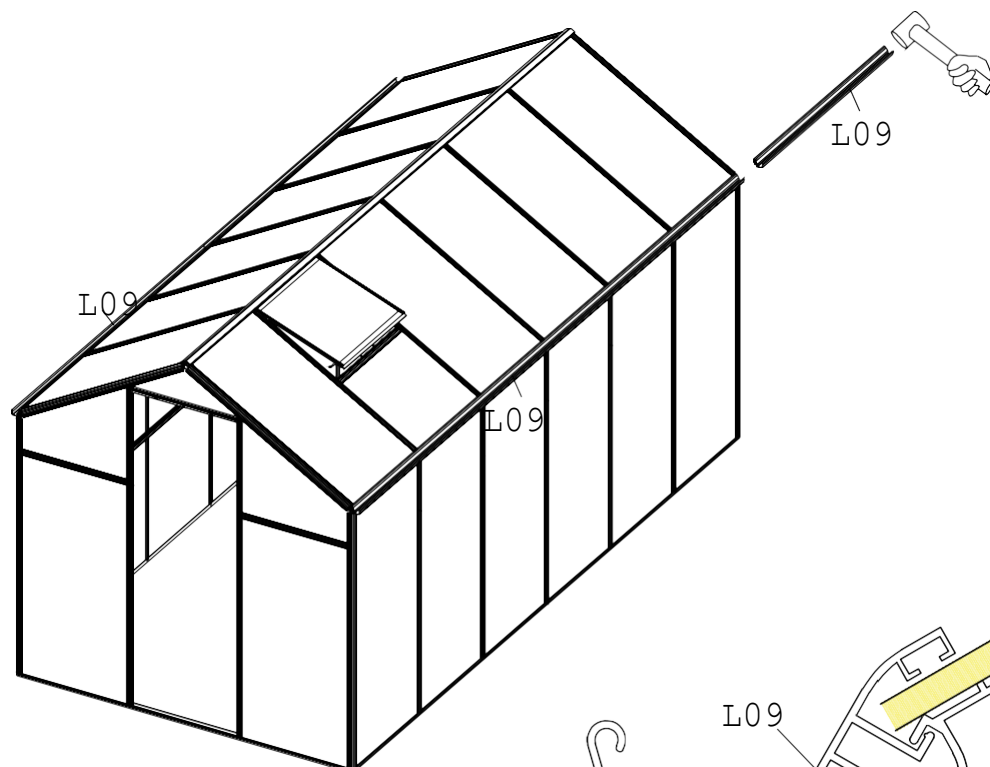


Po ustawieniu paneli
szybowych wsuń rynnę (L09)
na miejsce wzdłuż okapu
(L07). Rynna (L09) znajduje
się w rowku w okapie (L07).



W razie potrzeby użyj młotka.

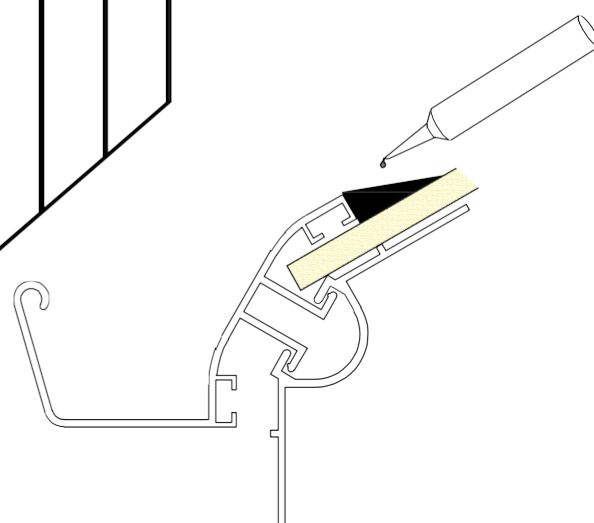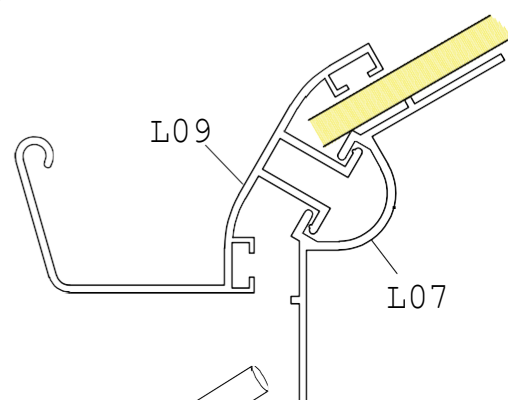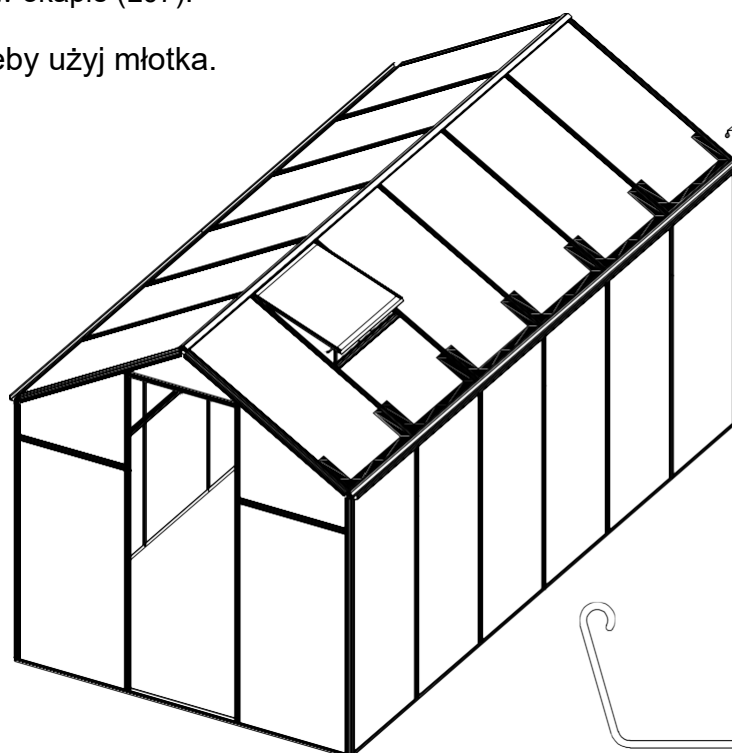

Nałóż trochę uszczelnacza
silikonowego w miejscu
pokazanym powyżej,
aby uniknąć wycieku wody.

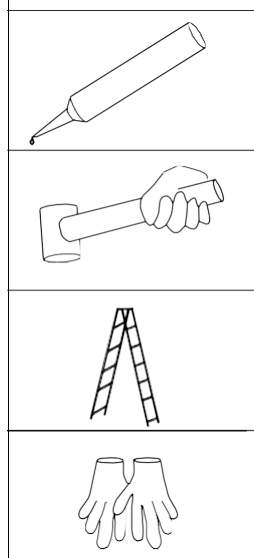


CZĘŚĆ	NR	SZT.
	L14	1
	M01 M6	3

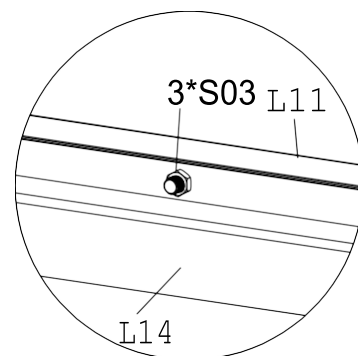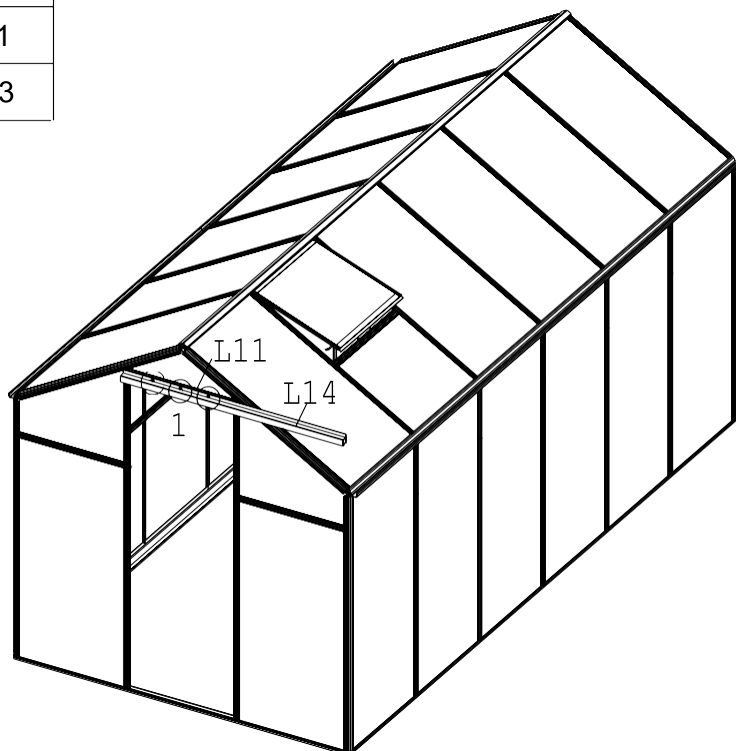


1


1. Przykręć szynę nośną drzwi (L14) do ramy poziomej (L11), używając 3 dodatkowych wkrętów S03 umieszczonych wcześniej w kanałach. Uwaga, jeśli dodatkowe wkręty nie zostały umieszczone w kanałach wcześniej, L01A musi być odkręcona na jednym końcu i przesunięta na tyle, aby wcisnąć wkręty.
2. Wsuń bramę na miejsce wzdłuż szyny nośnej bramy (L14). Koła bramy znajdują się na krawędzi u dołu L14.

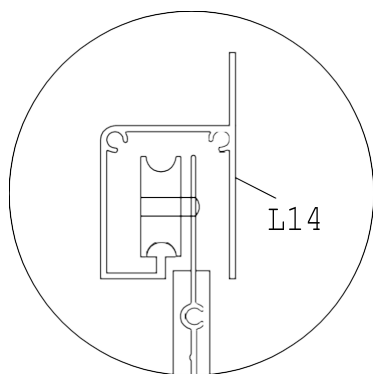


Door

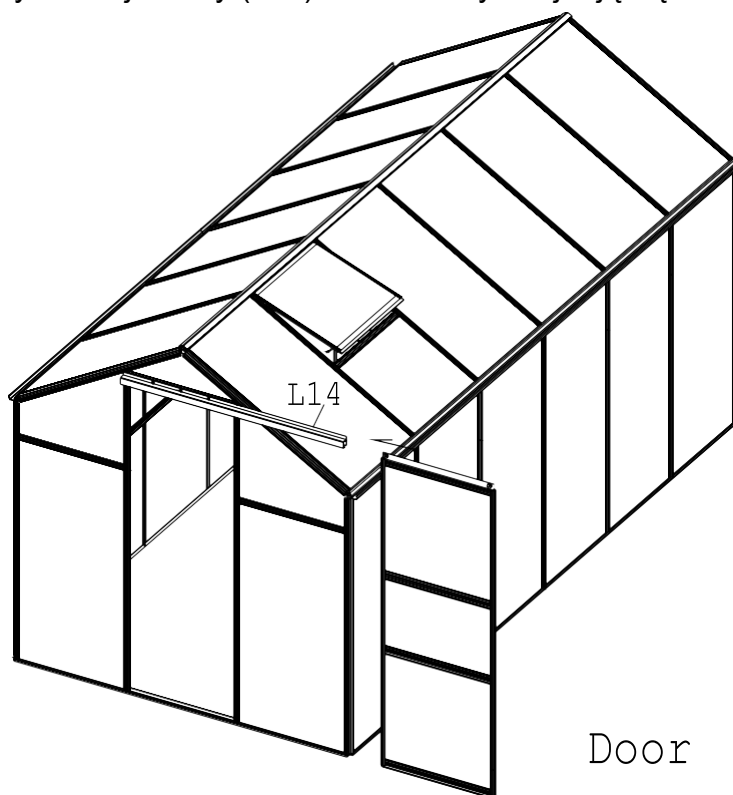


Door

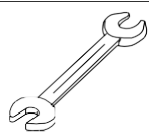


CZĘŚĆ	NR	SZT.
	Z27	1
	M4.2X13	

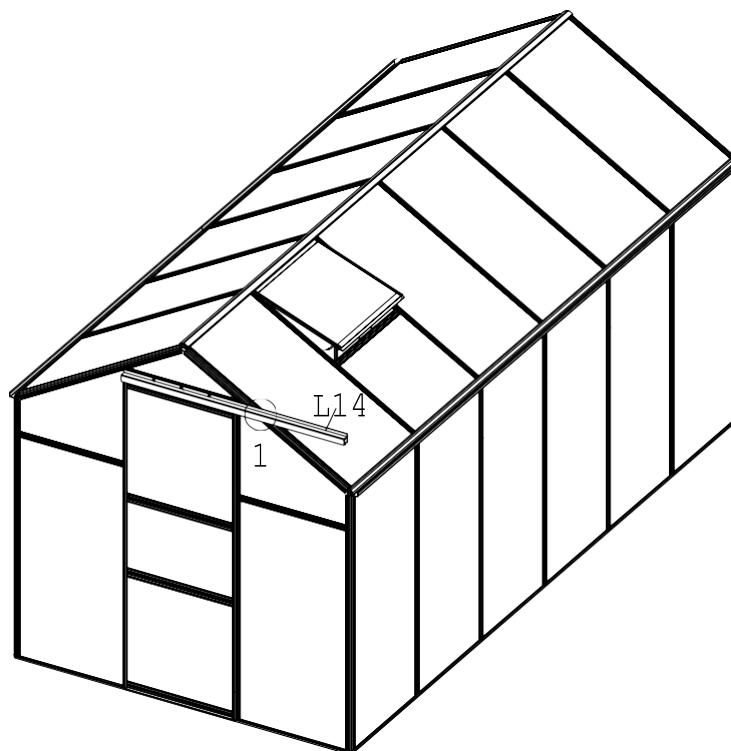


1. Reguluj drzwi, aż będą się płynnie poruszać.
2. Przymocuj L14 do końcowej listwy przyszybowej dachu (L01B) za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętarki. Na wewnętrznej stronie listew przyszybowych znajdują się linie prowadzące, które wskazują prawidłową pozycję wkrętów (patrz rysunki szczegółowe poniżej). Zwróć uwagę na prawidłowe położenie wkrętów (patrz rysunki szczegółowe poniżej).

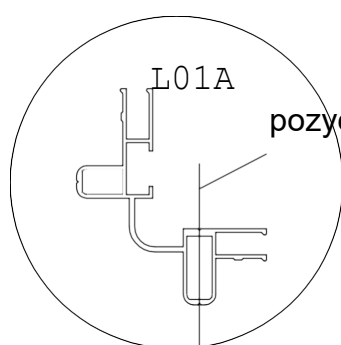


pozycja wkręta

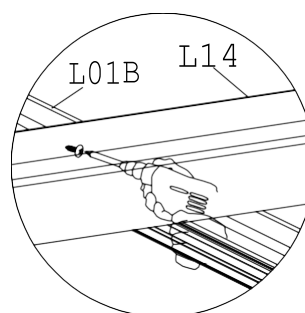

1

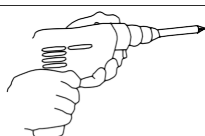

CZĘŚĆ	NR	SZT.
	J45	2
	J46R	2
	J46L	2
	J47	2
	Z27 M4.2X13	20

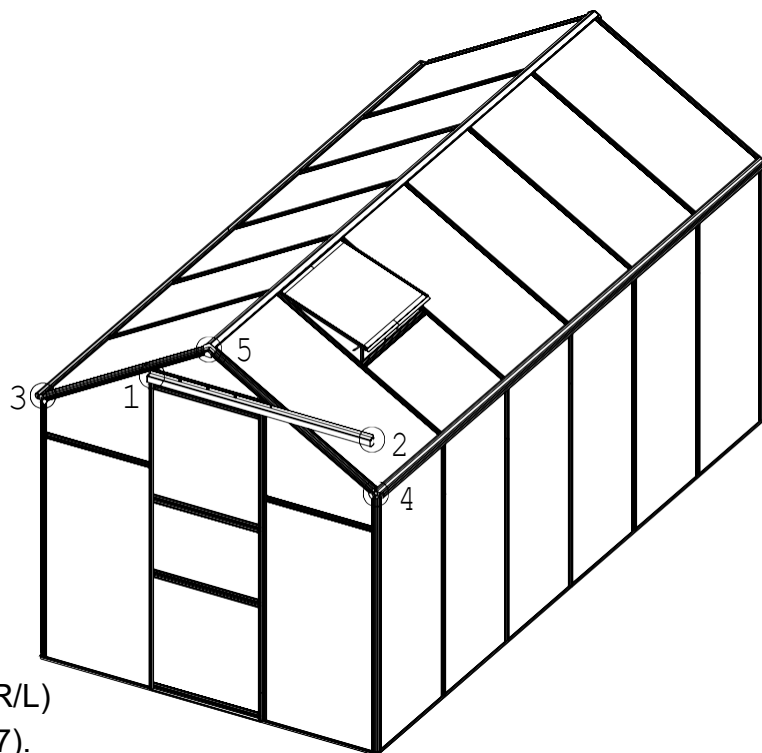

Zamocuj pokrywę (J45, J47 i J46R/L)
ostrożnie za pomocą wkrętów (Z27).
Upewnij się, że wkręty są wbite prosto
i w poprawnej pozycji
(patrz rysunki poniżej).

