

INSTRUKCJA MONTAŻU MOSKITIERY OKIENNEJ

1. DO PRACY POTRZEBNE BĘDĄ

- Nóż do tapet lub inny ostry
- Śrubokręt najlepiej krzyżakowy lub wkrętarka
- Trochę czasu i chęci

2. ZESTAW ELEMENTÓW WCHODZACYCH W SKŁAD JEDNEJ MOSKITIERY SKŁADA SIĘ:

A – Profil aluminiowy – 4 sztuki (2 dłuższe i 2 krótsze)

B – Narożniki – 4 sztuki

C – siatka – 1 sztuka


D – Uszczelka (naciąg) – 1 sztuka

E – Uchwyty obrotowe (Błaszki montażowe) – 8 sztuk

F – Uchwyt montażowy – 1 sztuka

G – Wkręty – 8 sztuk

H – Radełko – narzędzie do mocowania uszczelki (naciągu) w profilu – 1 sztuka.

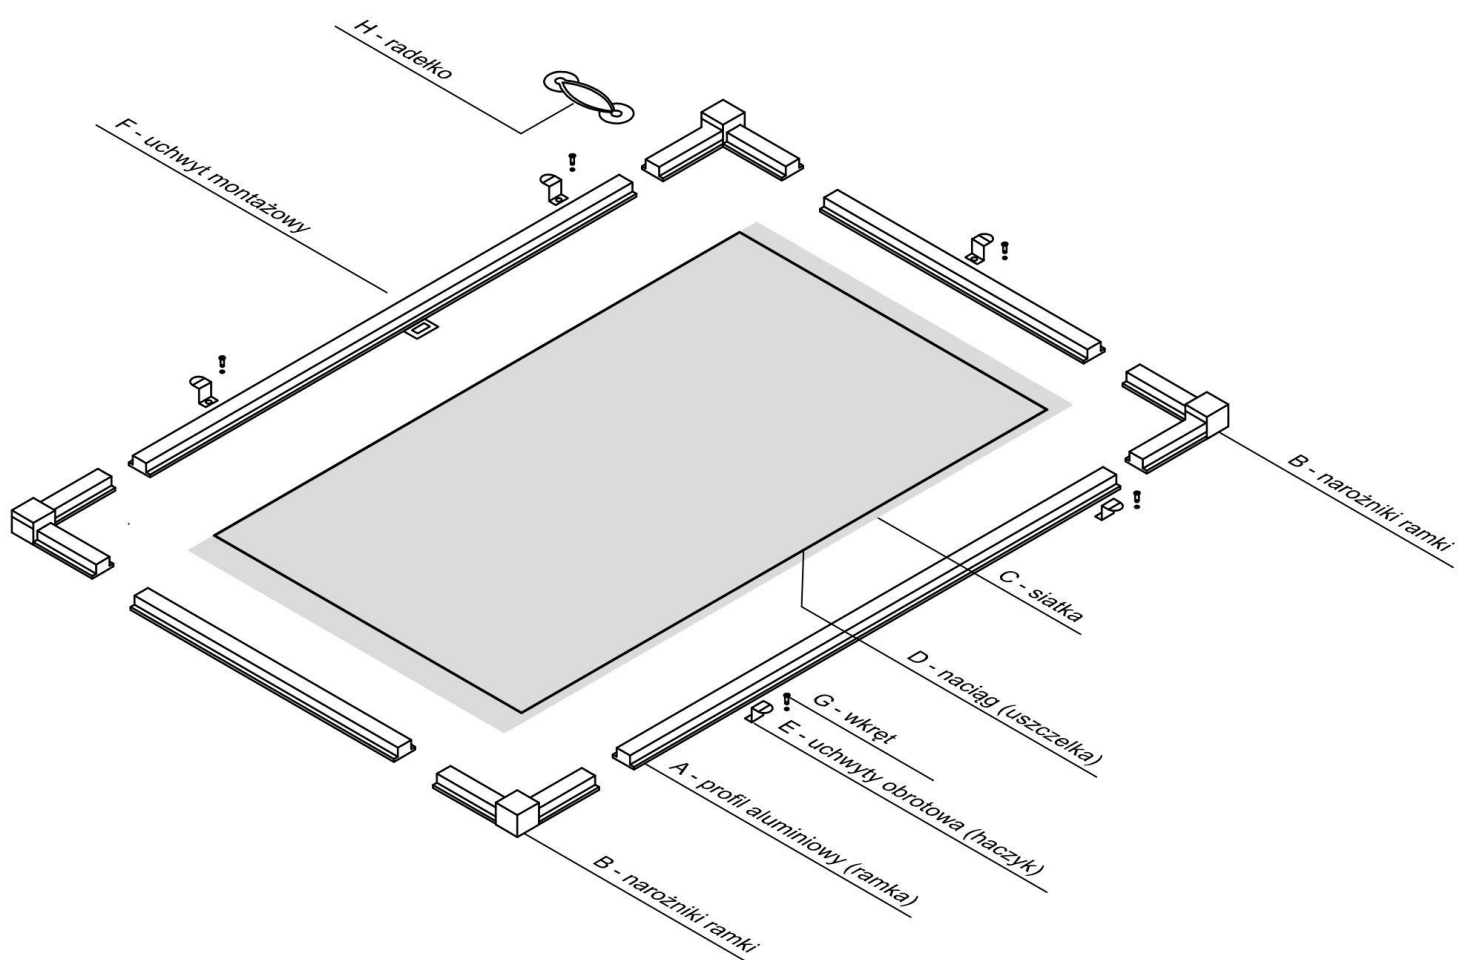



MONTAŻ KROK PO KROKU

1. PRZYGOTUJ WSZYSTKIE OTRZYMANE CZĘŚCI (OD A DO H), ROZŁÓŻ JE I POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
2. POŁĄCZ NAROŻNIKAMI (B) DŁUŻSZE I KRÓTSZE PROFILE (A) TAK ŻEBY STWORZYŁY RAMKĘ
3. ROZŁÓŻ SIATKĘ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI POWSTAŁEJ RAMKI Z WIDOCZNYM KANAŁKIEM (WGŁĘBIENIEM) W PROFILU.
4. ZAMOCUJ SIATKĘ DO RAMKI USZCZELKĄ (KTÓRA SŁUŻY RÓWNIEŻ DO NACIĄGANIA) ZA POMOCĄ OTRzymanego PLASTIKOWEGO URZĄDZENIA – RADEŁKA (H). PODCZAS MOCOWANIA SIATKI MOŻESZ OPCJONALNIE ZAMOCOWAC UCHWYT MONTAŻOWY (F) KTÓRY UŁATWI ZAMOCOWANIE MOSKITIERY NA OKNIE.
5. NIE NACIĄGAJ ZBYT MOCNO SIATKI, GDYŻ MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO ŚCiągniECIA SIĘ RAMY MOSKITIERY DO ŚRODKA I WYGIECIA SIĘ RAMY W ŁUKI.
6. NOŻYKIEM ODETNIJ NADMIAR SIATKI I USZCZELKI.
7. PRZYKRĘĆ UCHWYTY OBROTOWE (BLASZKI MONTAŻOWE) (E) KTÓRE SŁUŻĄ DO ZAMOCOWANIA MOSKITIERY DO RAMY OKNA ZA POMOCĄ WKRĘTÓW SAMOWIERCĄCYCH (W PROFILACH NIE ZNAJDUJĄ SIĘ OTWORY POD WKRĘTY).

1



2

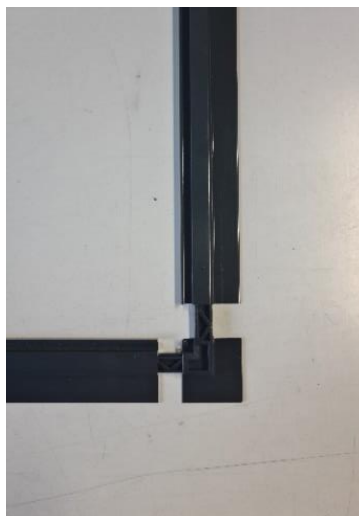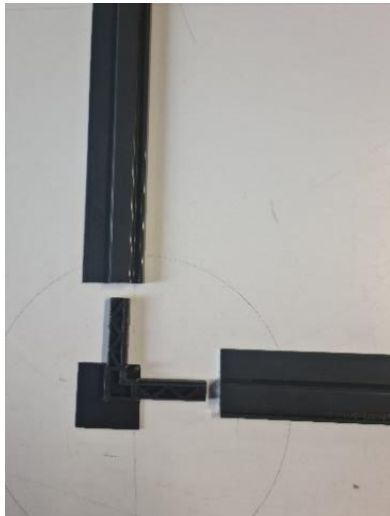

3



4



5



6



7

