



≡ PROTECTO™

PROSTY MONTAŻ taśm ogrodzeniowych marki PROTECTO™

1.



KROK 1

Przepleść taśmę między prętami ogrodzenia lub barierkami.

Najpopularniejsza metoda przeplatania taśmy ogrodzeniowej PROTECTO™ jest co 2-4 oczka. Pozwala to osiągnąć estetyczny i profesjonalny wygląd ogrodzenia.

W odróżnieniu do taśm wykonanych z PVC nie należy się obawiać przeplatania oraz mocnego naciągania taśmy.

2.



KROK 2

Opcjonalnie na końcu przęśła można zamontować klips ogrodzeniowy. Nadmiar taśmy można usunąć nożem lub nożyczkami.

W przypadku taśm ogrodzeniowych PROTECTO™ nie jest to obowiązkowe. Taśma jest na tyle twarda, że nie będzie poruszać się na wietrze czy zwijać się.

Klipsy ogrodzeniowe są do zakupienia na naszych pozostałych aukcjach na Allegro.

3.



KROK 3

Tak przygotowany pasek taśmy ogrodzeniowej wpinamy klips do przęśła w panelu.

GOTOWE! ✓

KALKULATOR

taśmy ogrodzeniowej 19 cm x 26 mb

Jak odczytać dane w tabeli?

- sekcja A - ilość paneli ogrodzeniowych
- sekcja B - potrzebna ilość rolek taśmy PROTECTO™

Przykład:

Założmy, że posiadasz 5 paneli ogrodzeniowych 2D o szerokość 250 cm i wysokości 140 cm. W TABELA 1 w sekcji A odszukujesz cyfry 5. Następnie przesuwasz palcem w sekcji B i odszukujesz wysokości 140 cm. Wartością, jaka wskazuje tabela to 4 opakowania.

Panel ogrodzeniowy 2D szerokość 250 cm x wysokość

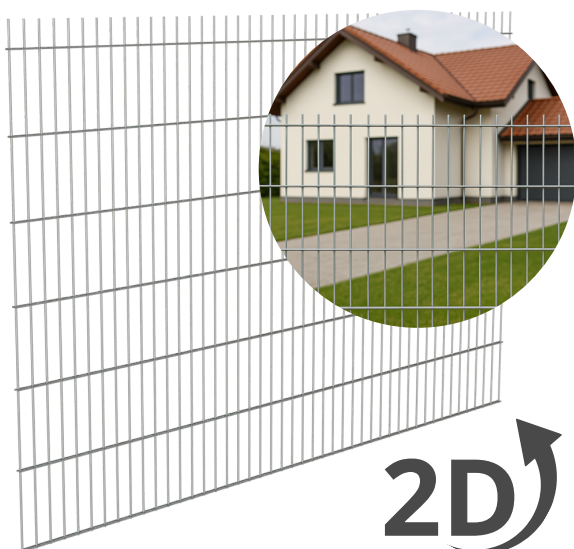


TABELA 1						
	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm
1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	2	2	2	2
3	2	2	3	3	3	3
4	2	3	3	4	4	4
5	3	3	4	4	4	4
6	3	4	5	5	5	5
7	4	5	5	6	7	7
8	4	5	6	7	8	9
9	5	6	7	8	8	9
10	5	6	7	8	9	10

Panel ogrodzeniowy 3D szerokość 250 cm x wysokość

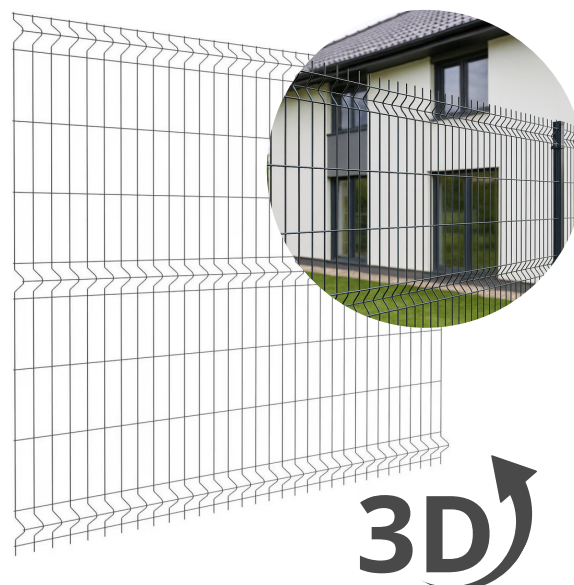


TABELA 2						
	100 cm	120 cm	150 cm	170 cm	190-200 cm	220 cm
1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	2	2	2	2
3	2	2	2	3	3	3
4	2	2	3	3	4	4
5	2	3	3	4	4	5
6	3	3	4	5	5	6
7	3	4	5	5	6	7
8	4	4	5	6	7	8
9	4	5	6	7	8	8
10	4	5	6	7	8	9