


xFLOOR 2
listwa podłogowa
wykonanie: L8 RF

część
1/2

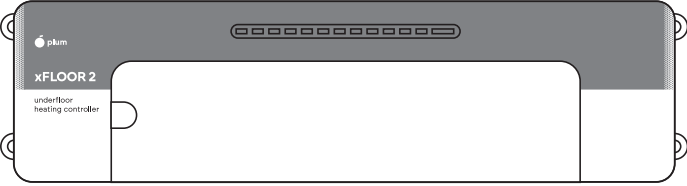

skrótowa instrukcja obsługi i instalacji (cz.1)
v: 1.1, 04-2025, wersja sprzętowa: 2.3

uwaga: Niniejsza skrótowa instrukcja może służyć jedynie do celów poglądowych. W instrukcji głównej (poniżej QR kod) zawarto istotne informacje, z którymi należy się zapoznać.



Plum Sp. z o.o.,
ul. Wspólna 19, Ignatki,
16-001 Kleosin, Polska
nr rejestrowy BDO: 000009381


kroki instalacji

- 1. montaż listwy
- 2. podłączenie siłowników TTO 230 V
- 3. podłączenie termostatów przewodowych
- 4. podłączenie panelu dotykowego oraz modułu internetowego

1. montaż listwy

uwaga: Montaż i wszystkie połączenia elektryczne należy wykonać na odłączonym zasilaniu elektrycznym listwy.

montaż na szynie DIN:

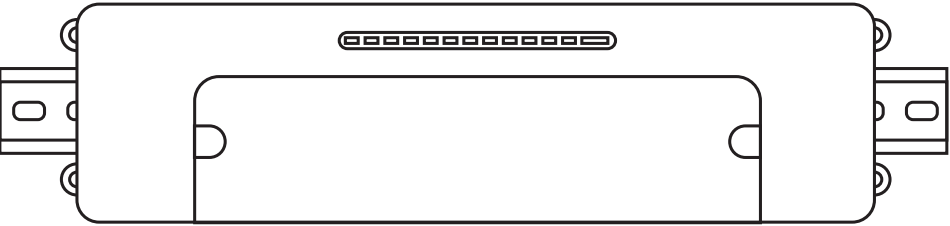


film
instruktażowy



lub montaż na płaskiej powierzchni montażowej:

Obudowę należy przykręcić do płaskiej powierzchni montażowej z wykorzystaniem wkrętów **Ø 3 mm**.


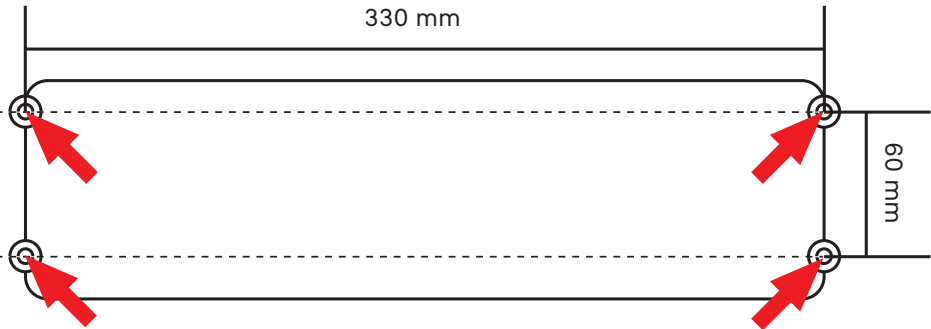


2. podłączenie siłowników TTO 230 V


uwaga: Przed montażem siłownika do gwintu rozdzielacza ustawić siłownik w pozycji **Man.**, a po montażu do pozycji **Auto**.

wskazówka: Zacznij podłączenie siłowników (typ NC) od zacisków dla strefy nr 1.


uwaga: Zachowaj połączenie przewodu **L- żyła brązowa, N - żyła niebieska**.

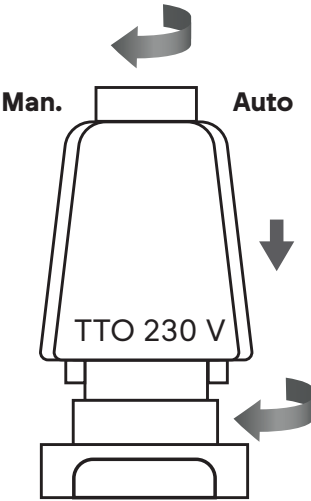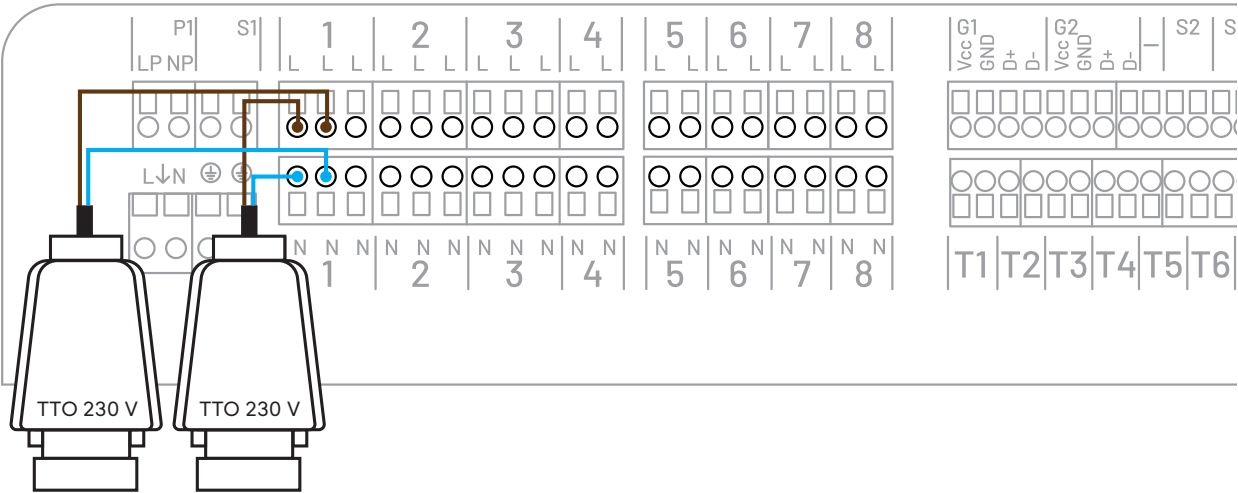

film
instruktażowy

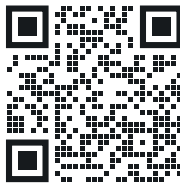


opcja: Jeśli instalacja tego wymaga, użyj dodatkowej kostki, aby do każdego wyjścia podłączyć do 5 siłowników.

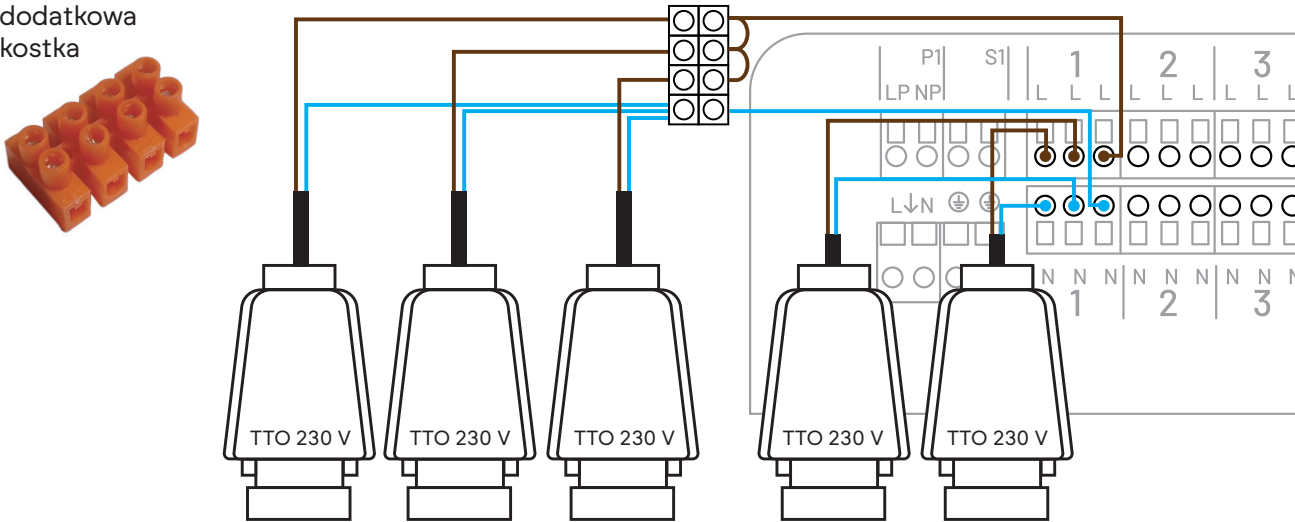


montaż przewodu

demontaż przewodu

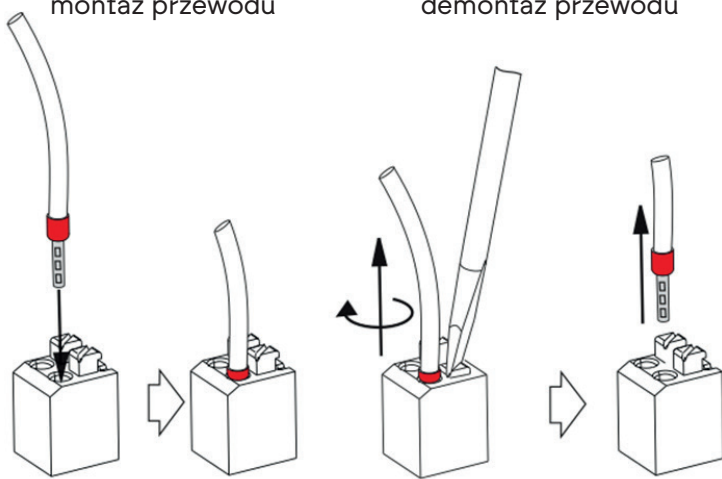

3. podłączenie termostatów przewodowych


uwaga: przewody połączeniowe należy wyprowadzić podtynkowo.
W celu wprowadzenia przewodów sygnałowych termostatów wyłamać osłabione elementy w obudowie.

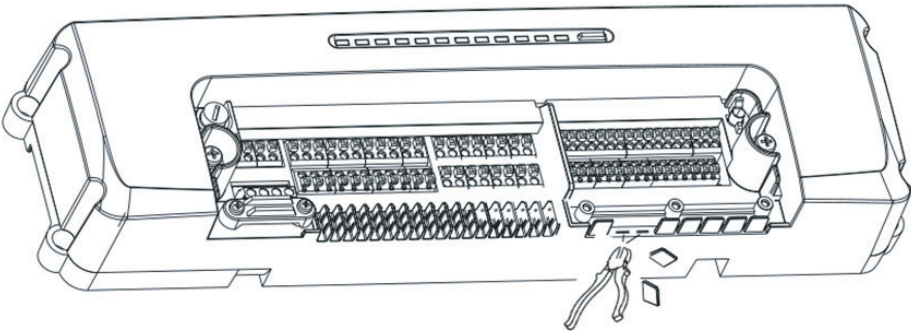


film
instruktażowy



Do podłączenia termostatu z zaciskami listwy wymagany jest **przewód 2-żyłowy (xTHERM 30P) lub 4-żyłowy (xTHERM 60P) o przekroju min. 0,5 mm²**. Przewód przeprowadzić przez otwór we wcześniej przymocowanej do ściany ramce montażowej termostatu.

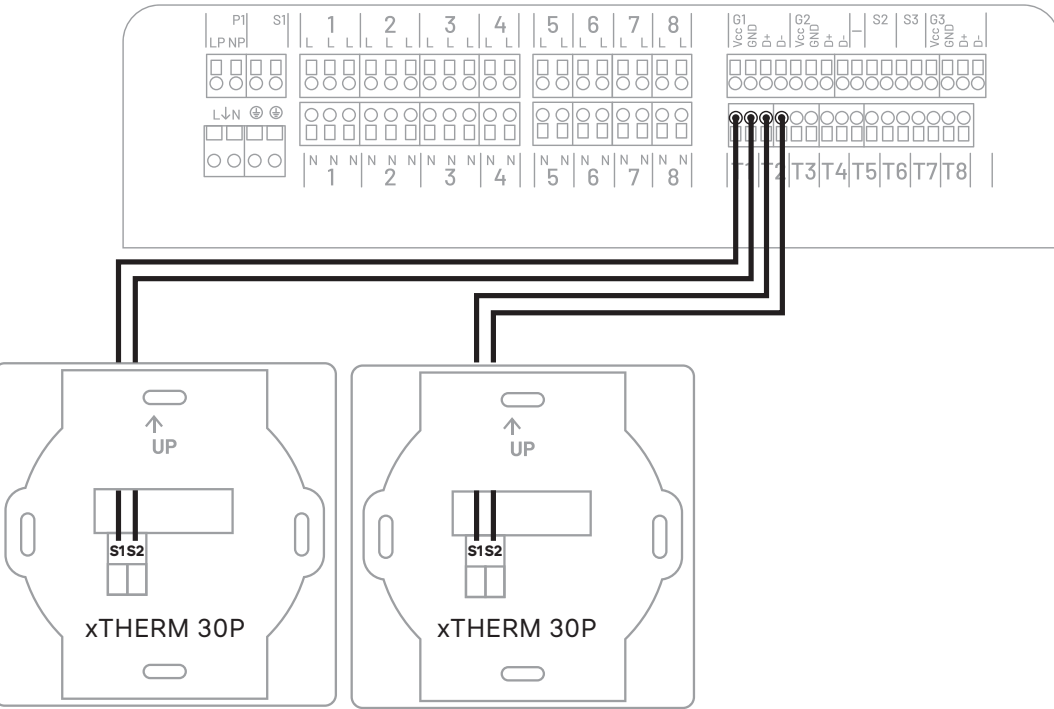

Termostaty xTHERM 30P
podłącz pod wejścia oznaczone
jako T1, T2, T3....T8.

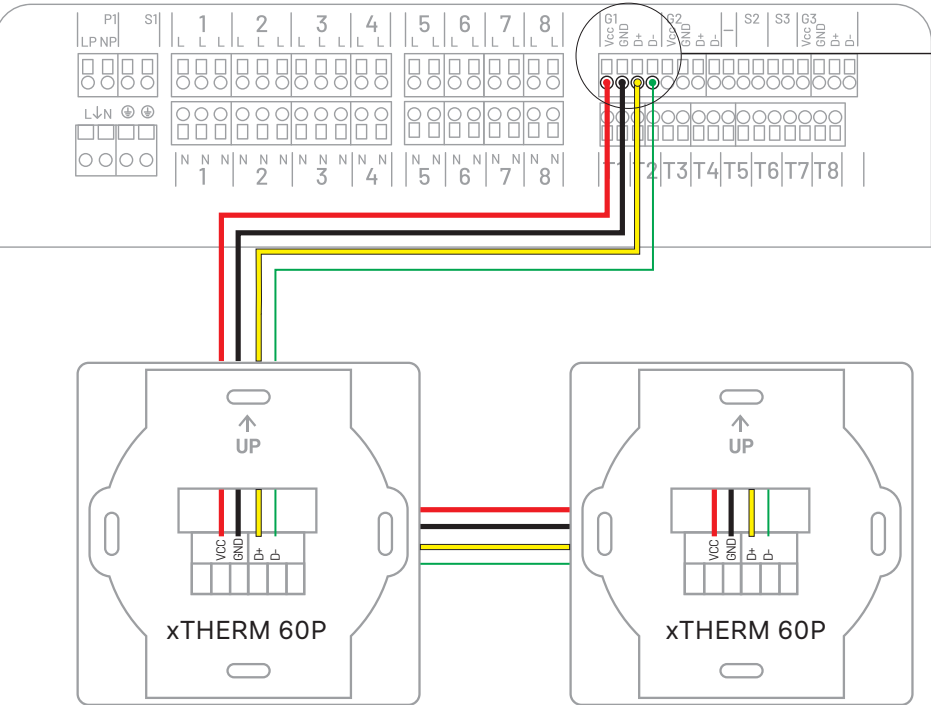

film
instruktażowy



Termostaty xTHERM 60P podłącz pod
wejścia oznaczone jako G1, G2 lub G3.

Podłączenie równoległe lub szeregowe.

uwaga: Zachowaj połączenia sygnałów
Vcc, GND, D+,D-. Kolory żył przewodów są
przykładowe.


4. podłączenie panelu dotykowego oraz modułu internetowego

Do podłączenia panelu dotykowego xTherm TOUCH/ modułu internetowego xCLOUD z zaciskami listwy wymagany jest przewód **4-żyłowy o przekroju min. 0,5 mm²**. Przewód przeprowadzić przez otwór we wcześniej przymocowanej do ściany ramce montażowej termostatu/ panelu.

Panel pokojowy/ moduł internetowy podłączyć pod wejścia oznaczone jako G3.


uwaga: Zachowaj połączenia sygnałów Vcc, GND, D+,D-. Kolory żył przewodów są przykładowe.

film
instruktażowy

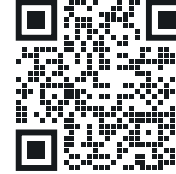


xTherm TOUCH - panel dotykowy


Należy wyciąć zabezpieczenie w ramce montażowej panelu.

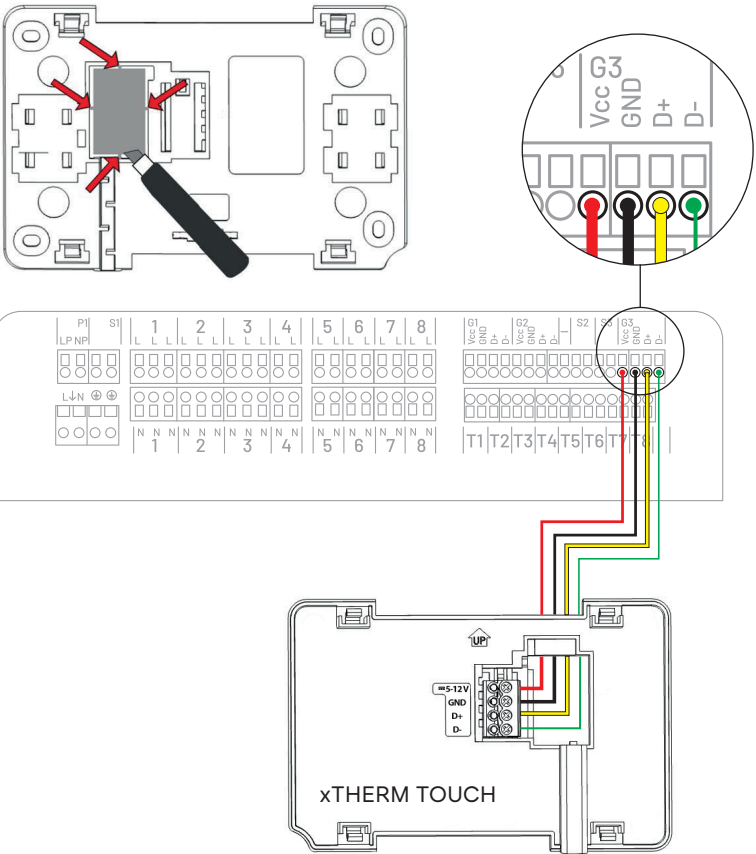

xCLOUD - moduł internetowy

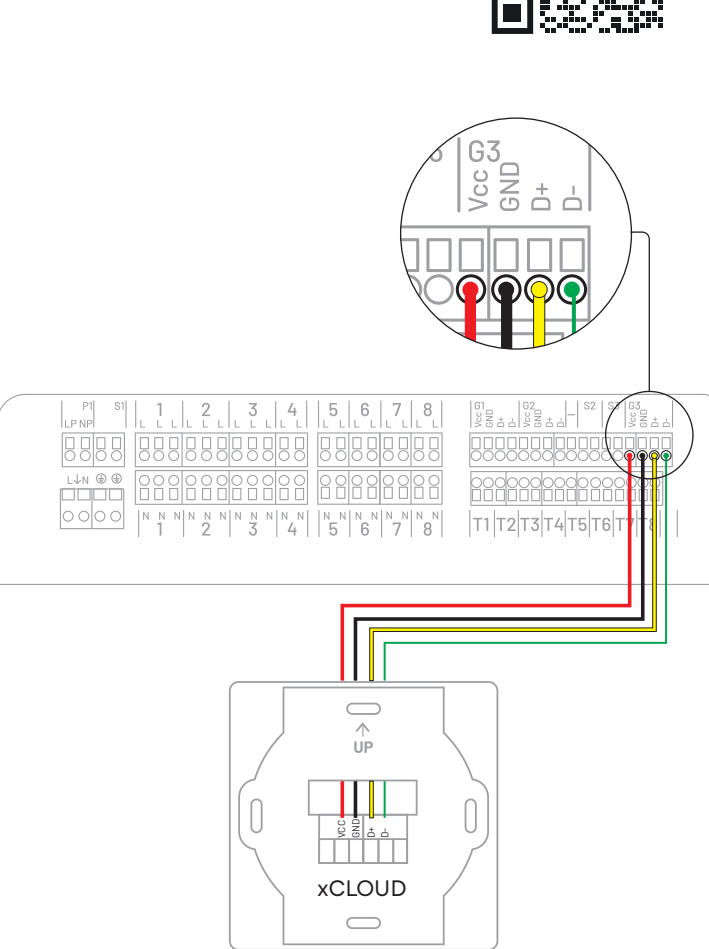

uwaga: Jeśli chcesz podłączyć moduł internetowy xCLOUD oraz panel xTherm TOUCH w jednej instalacji, pamiętaj, aby użyć dodatkowej kostki.

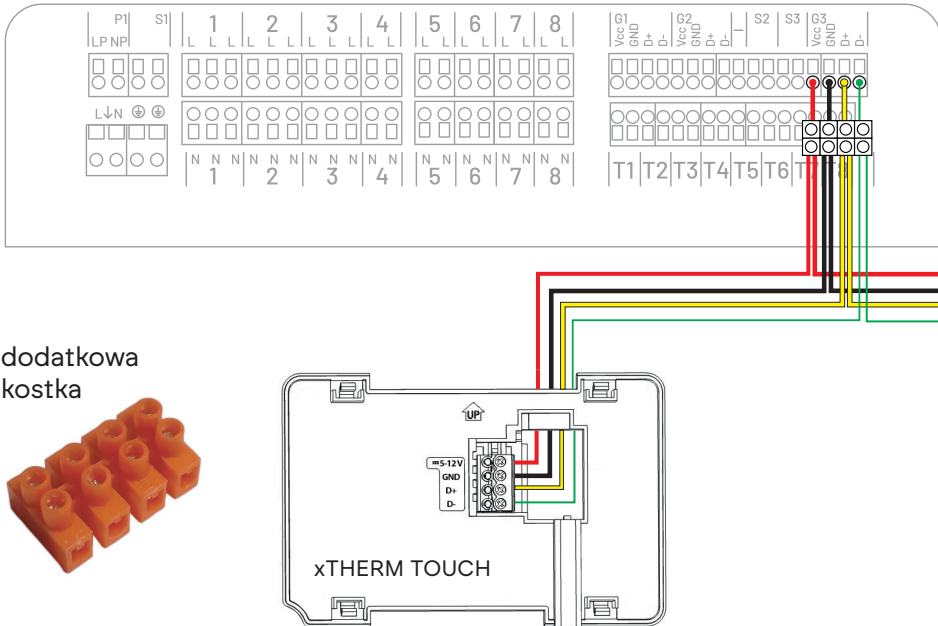

uwaga: Zachowaj połączenia
sygnałów Vcc, GND, D+,D-. Kolory
żył przewodów są przykładowe.

część
2/2




Plum Sp. z o.o.,
ul. Wspólna 19, Ignatki,
16-001 Kleosin, Polska
nr rejestrowy BDO: 000009381

5. podłączenie dodatkowych listw podłogowych
6. podłączenie sterownika evoSYNC
7. podłączenie pompy obiegowej
8. podłączenie styku źródła ciepła
9. podłączenie zasilania elektrycznego
10. pobranie aplikacji mobilnej
11. logowanie
12. przełączenie na BT
13. wyszukanie komponentów
14. konfigurowanie instalacji

uwaga: Jeśli instalacja tego wymaga, to można podłączyć maks. 4 listwy podłogowe, tylko należy ustawić w menu aplikacji mobilnej/ panelu pokojowego inny adres dla każdej listwy xFLOOR 2. **Przewody należy wpiąć do gniazda oznaczonego G3 na każdej łączonej listwie.** Do podłączenia wymagany jest **przewód 2-żyłowy o przekroju min. 0,5 mm².**




uwaga:
Zachowaj
połączenia
sygnałów D+, D-.
Kolory żył
przewodów są
przykładowe.

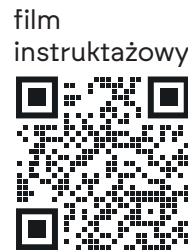


Do podłączenia wymagany jest **przewód 2-żyłowy o przekroju min. 0,5 mm²**.

uwaga: Zachowaj połączenia sygnałów D+, D-. Kolory żył przewodów są przykładowe.

film
instruktażowy

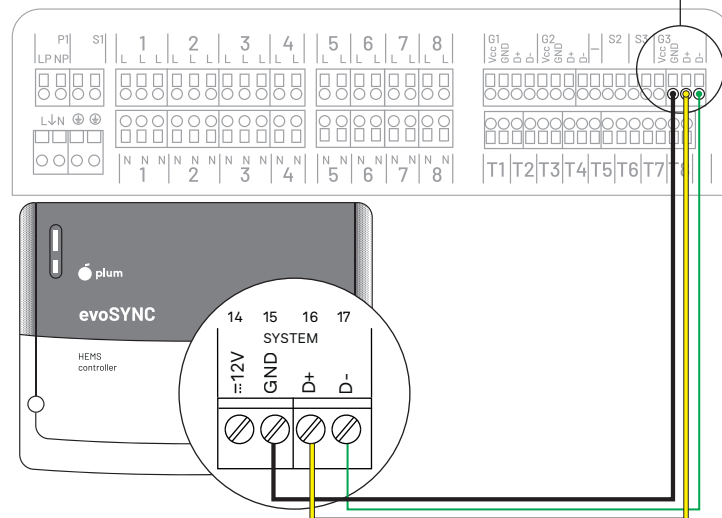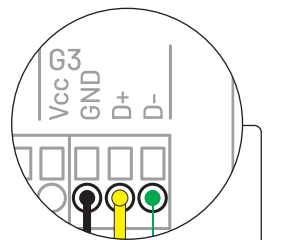
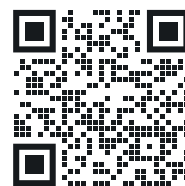


uwaga: Dla pompy obiegowej zachowaj połączenie przewodu **L- żyła brązowa, N - żyła niebieska.**

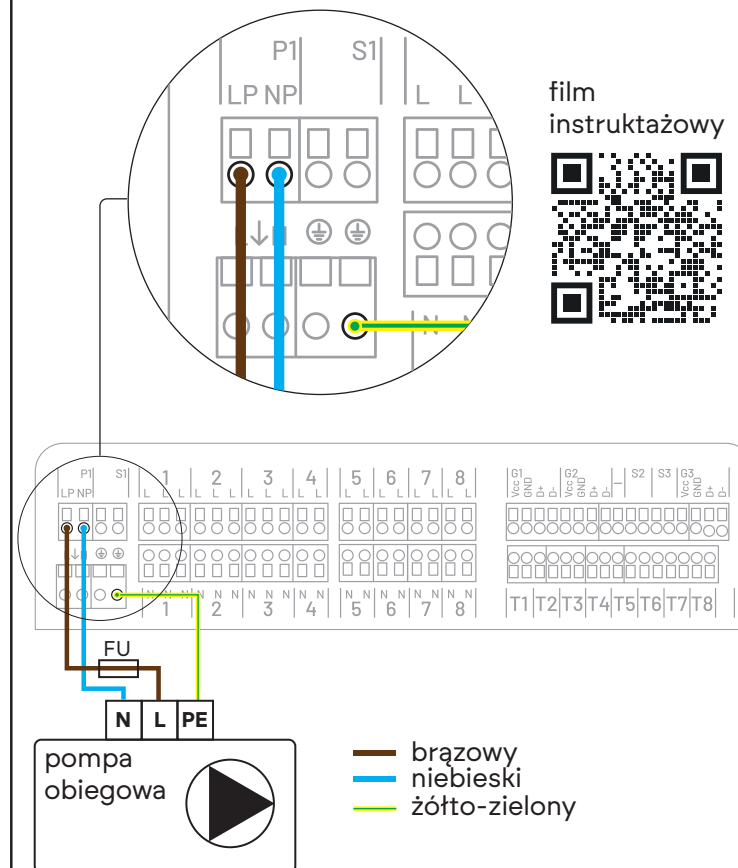


uwaga: Dla styku źródła ciepła podłączenie żył przewodu nie ma znaczenia.

film
instruktażowy

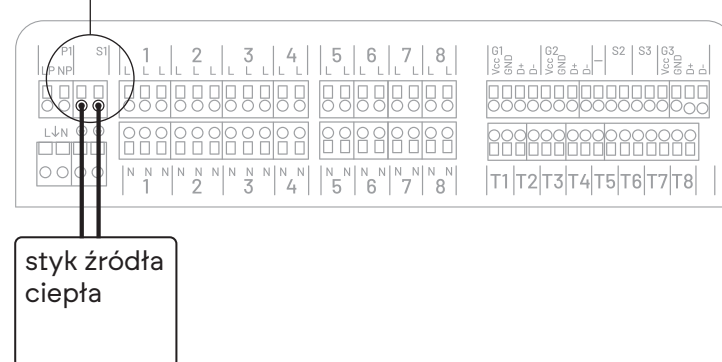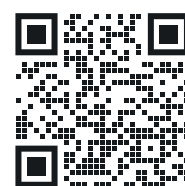


uwaga: Zachowaj połączenie przewodu L- żyła brązowa,
N - żyła niebieska.

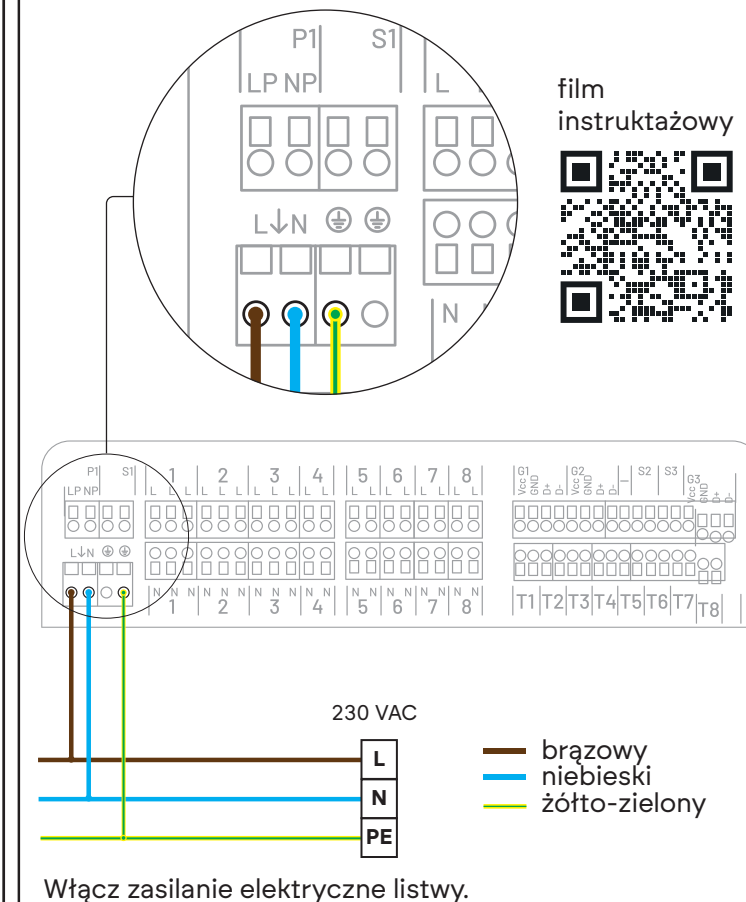


11. logowanie

Zalóż konto w systemie ecoNET Cloud (www.econetcloud.eu). Następnie zaloguj się do aplikacji mobilnej danymi do logowania w ecoNET Cloud.

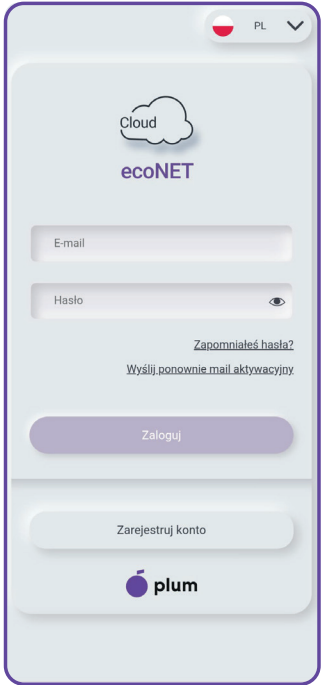

12. przełączenie na BT


Wybierz **przycisk BT** , który znajduje się na dole po prawej stronie (aplikacja mobilna po zalogowaniu jest ustawiona domyślnie na widok WiFi).

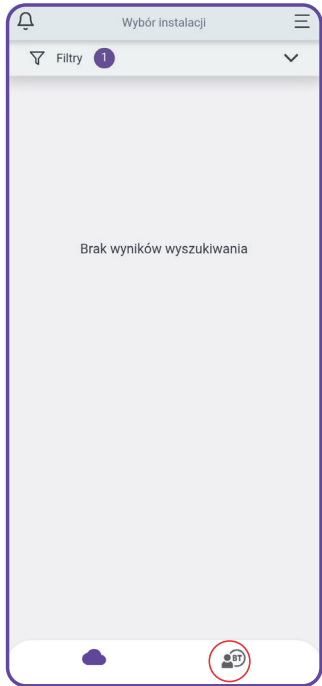

13. wyszukanie komponentów

Kliknąć „lupkę” **Wyszukaj urządzenia** lub wybierz z listy.

Wyszukaj listwę na liście po numerze fabrycznym FN/nazwie (numer FN jest podany na tabliczce naklejonej na obudowie listwy np. 1006061745 – numer FN w aplikacji wyświetlany jest od cyfr 100...). Potwierdź wybór.

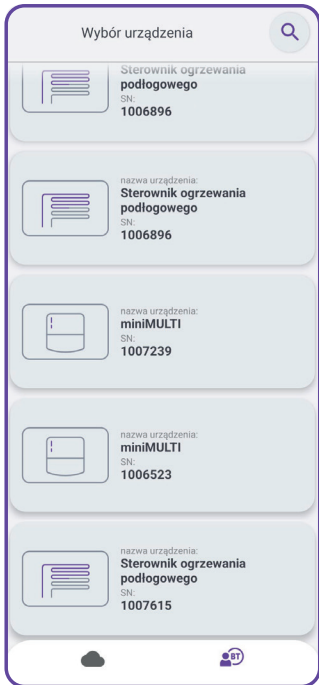

14. konfigurowanie instalacji

Skonfiguruj instalację i sparuj termostaty bezprzewodowe z wykorzystaniem **Asystenta instalacji urządzenia** zgodnie z jego kolejnymi pytaniami.

film instruktażowy

