


Instrukcja montażu

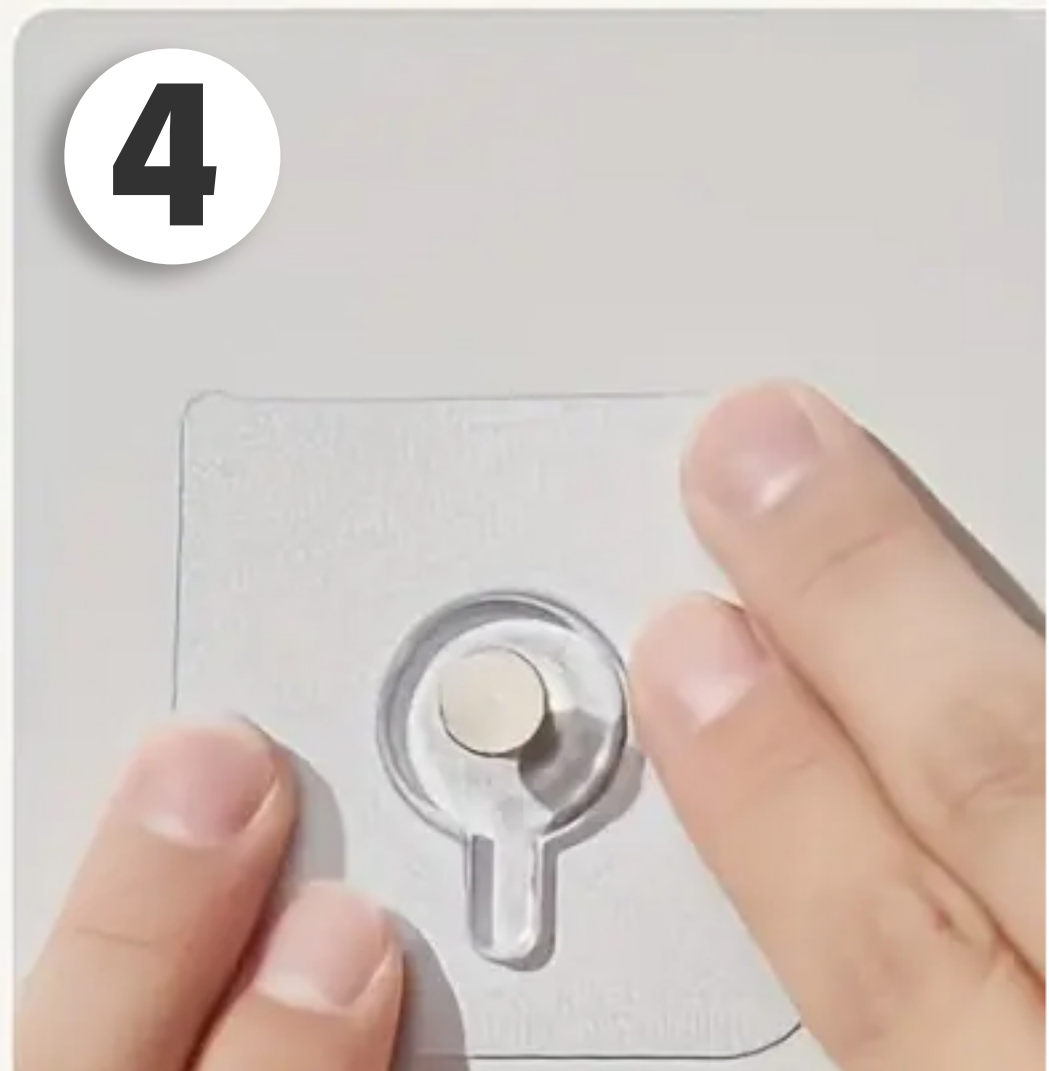

1. Wyczyść powierzchnię

Użyj lekko wilgotnej szmatki - celem jest usunięcie kurzu, a nie nawilżenie ściany.

Unikaj detergentów - mogą zostawiać warstwę, która osłabi przyczepność kleju.

Jeśli ściana jest tłusta, użyj alkoholu izopropylowego (IPA, min. 70%) - szybciej odparuje i nie zostawi wilgoci. Sprawdź najpierw czy możesz go użyć na twoje ścianie.

Odczekaj kilka minut po czyszczeniu - powierzchnia powinna być całkowicie sucha przed przyklejeniem haczyka.

2. Usuń folię zabezpieczającą

Warstwa kleju jest zabezpieczona przezroczystą folią ochronną. Podważ ją od rogu z wypustkiem i odklej w całości.

3. Umieść haczyk na ścianie

W wyznaczonym do zawieszania miejscu umieść haczyk klejącą stroną do ściany w taki sposób, aby wystający z okręgu wspornik był skierowany do podłogi. Dokładnie tak jak pokazano na rysunku.

4. Dociśnij mocno

Aby klej trzymał się powierzchni pewnie, bardzo mocno dociśnij kilkakrotnie całą powierzchnię haczyka. Odczekaj 5-15 min aż klej dobrze dopasuje się do powierzchni, sprawdź za metalową część czy dobrze się trzyma i zawieś zdjęcie.