





Przed montażem zalecamy zapoznać się z poniższą instrukcją. ■ Prawidłowe założenie pokrowców gwarantuje ich długą eksploatację. ■ Przy codziennym korzystaniu pokrowce dopasowują się do kształtu foteli.

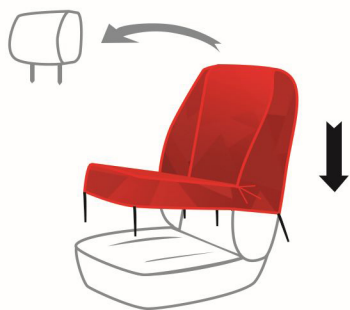

1 Wyjmij zagłówek z przedniego fotela, a następnie **nałóż górną część pokrowca** do połowy wysokości oparcia fotela.



2 Wszytą w pokrowiec "klapkę" **przeciagnij** przez szczelinę pomiędzy oparciem a siedzeniem przedniego fotela.

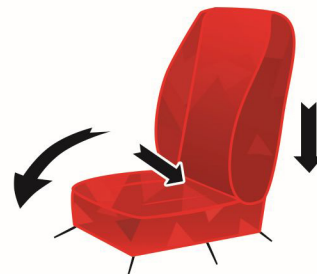


3 **Nałóż dolną część pokrowca** na siedzisko przedniego fotela. Dokładnie **wyprofiluj pokrowiec** na siedzeniu.




4 Zamocuj na każdej pętli czarnych gumek **haczyki montażowe**, a następnie odpowiednio **nacignij i zaczepl** od spodu fotela.




5 W miejscu zagłówek **wykonaj nacięcia** w kształcie litery „X”, mniejsze od plastikowych wykończeń. Materiał podłóż pod plastikowe osłony.

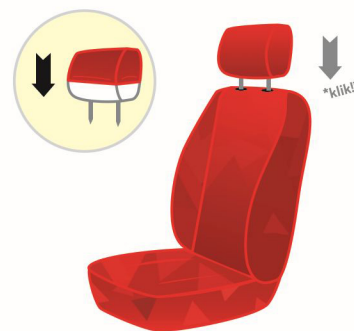


6 **Nałóż pokrowiec na zagłówek**, a następnie zamocuj go w fotelu. Odpowiednio powtórz **kroki 1-6** dla drugiego fotela.

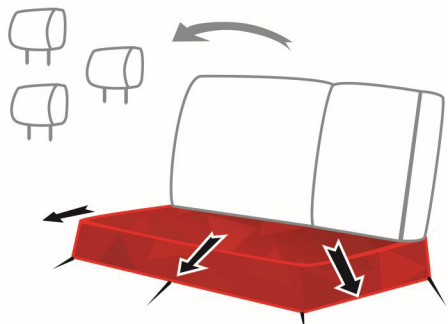

7 Wyjmij zagłówek z oparcia, a następnie **nałóż pokrowiec na siedzisko tylnej kanapy**.

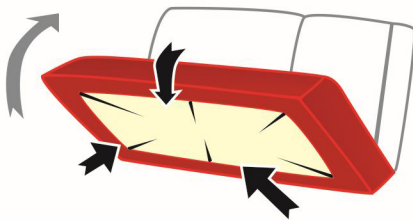


8 **Podnieś siedzisko** tylnej kanapy. Na czarnych gumkach **zamocuj haczyki montażowe**, a następnie **naciagnij i zaczepl**.

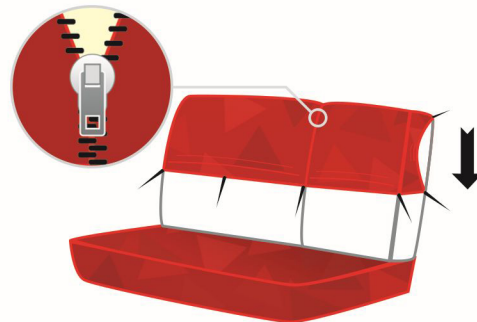

9 **Nałóż pokrowiec na oparcie** tylnej kanapy. Opcjonalnie **podziel** pokrowiec za pomocą zamka błyskawicznego.



10 Opuść **oparcia** tylnej kanapy. Na czarnych gumkach **zamocuj haczyki montażowe**, a następnie **naciagnij i zaczepl**.

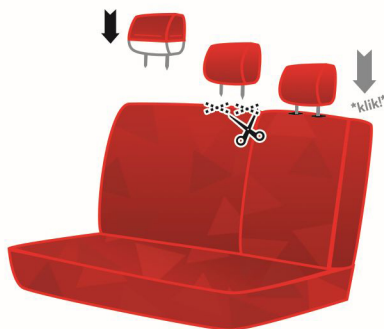

11 **Załóż pokrowce na zagłówek**. Zrób niezbędne **nacięcia (patrz pkt. 5)** w pokrowcu na oparciu kanapy i **włóż** w nie zagłówek.



• z wyłączeniem produktów ze skóry ekologicznej.

Dla tego rodzaju tkaniny należy pokrowiec czyścić nawilżoną ściereczką lub używając specjalnych środków z przeznaczeniem do wyrobów skórzanych. Nie należy prać!

Produkt **nie powoduje reakcji alergicznych**.