

INSTRUKCJA MONTAŻU WANIEŃ AKRYLOWYCH FIRMY REA

1. Przed instalacją wanny należy wyrób dokładnie sprawdzić. Po zamontowaniu wanny reklamacje dotyczące wad nie będą uwzględniane w takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności związanych z kosztami wymiany produktu

1A) Wanna powinna być zamontowana w taki sposób aby można ją było bez problemu zdemontować usuwając silikon uszczelniający i demontując syfon. Nie zabudowujemy wanny na stałe. Nie montujemy pod płytki lub zabudowy stałe.


2. Każda wanna zabezpieczona jest folią ochronną oraz tekturą chroniącą towar przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Folia ochronna może zostać usunięta dopiero po całkowitym zamontowaniu wanny

3. Przed zamontowaniem wanny należy wcześniej przygotować doprowadzenie i odprowadzenie wody

4. W pierwszej kolejności należy zamocować na dnie wanny 2 stelaże metalowe za pomocą wkrętów

5. Do każdej wanny dołączone są elementy montażowe (szyny metalowe, wkręty, śruby, stopki)

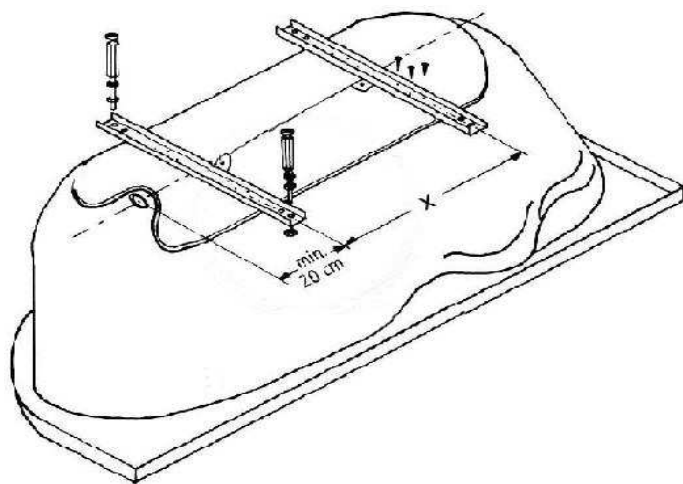

1) Przykręcamy szyny krótkimi wkrętami

2) Do otworów na końcach szyn montujemy gwintowany pret kontrując go nakrętkami z obu stron szyny

3) Do zamontowanych pretów wkręcamy plastikową stopkę dokręcając ją nakrętką od dołu pretu

4) Poziomujemy wannę wkręcając stopki i prety (góra-dół)

5) Ustawiamy wannę podłączamy syfon

6) Po zakończeniu montażu usuwamy z wanny folię ochronną