


INSTRUKCJA MONTAŻU SKRZYNKI NA LISTY

Narzędzia potrzebne do montażu skrzynki:

- wiertło do betonu ¼ cala
- poziomica
- wiertarka elektryczna
- młotek
- śrubokręt
- uszczelniacz silikonowy

Elementy zestawu:

- 1x Skrzynka pocztowa
- 2x klucze
- 4x śruby
- 4x kołek
- 4x gumowy separator

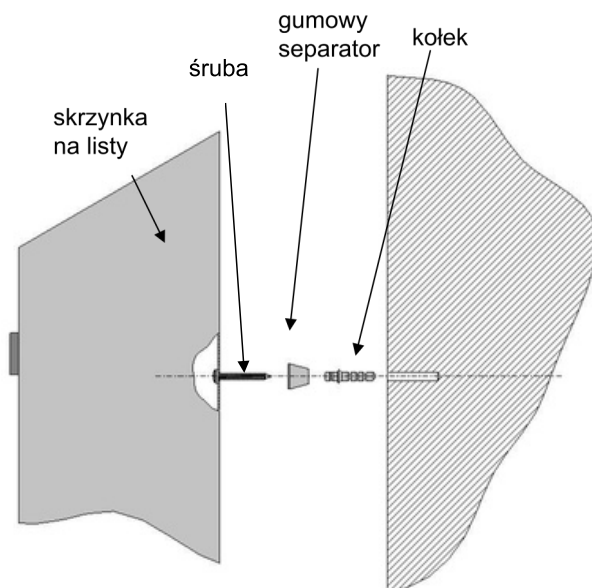

INFORMACJA:

Zestaw nadaje się do montażu w twardym kamieniu, sprawdź czy będzie on odpowiedni do wybranego przez Ciebie miejsca.

Jeżeli nie, wymień zestaw instalacyjny na taki, który jest odpowiedni dla wybranego materiału.

Krok 1: Wybierz lokalizację montażu skrzynki pocztowej. Rozważ umieszczenie skrzynki pocztowej z przodu domu lub w pobliżu podjazdu, zwróć uwagę na dostępność miejsca.

Krok 2: Nawierć wstępnie otwory pod mocowania skrzynki pocztowej. Skrzynka została zaprojektowana do mocowania na ścianie z użyciem odpowiednich kołków/śrub.

Ustal pozycje otworów w skrzynce, użyj poziomicy do ustawienia jej we właściwej pozycji.

Krok 3: W wywierconych otworach osadź kołki rozporowe, przed i po umieszczeniu śrub możesz wykorzystać silikon, który uszczelni otwory skrzynki.

Krok 4: Wkręć śruby we wcześniej przygotowane otwory z osadzonymi kołkami. Aby zamontować skrzynkę, śruby powinny lekko wystawać ze ściany.

Krok 5: Zawieś skrzynkę na przygotowanych kołkach. Użyj gumowych separatorów aby zachować dystans od ściany.


NÁVOD K MONTÁŽI POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

Nářadí potřebné k montáži schránky:

- vrták do betonu ¼ palce
- vodováha
- elektrická vrtačka
- kladivo
- šroubovák
- silikonový tmel

Obsah sady:

- 1x Poštovní schránka
- 2x klíče
- 4x šrouby
- 4x hmoždinky
- 4x gumové podložky

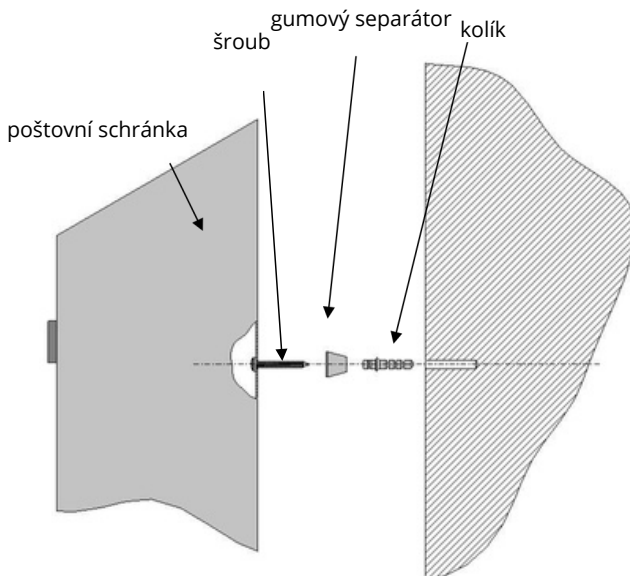

INFORMACE: Sada je vhodná pro montáž do tvrdého kamene, ověř, zda je daný materiál vhodný pro vybrané místo.

Pokud ne, vyměň montážní sadu za takovou, která odpovídá zvolenému materiálu.

Krok 1: Vyber místo pro montáž poštovní schránky. Zvaž umístění schránky před domem nebo v blízkosti příjezdové cesty, zohleď dostupnost místa.

Krok 2: Předvrtej otvory pro upevnění poštovní schránky. Schránka je navržena k upevnění na zeď pomocí vhodných hmoždinek/šroubů. Urči polohu otvorů na schránce, použij vodováhu pro správné vyrovnání.

Krok 3: V předvrtaných otvorech upevni hmoždinky. Před a po vložení šroubů můžeš použít silikon pro utěsnění otvorů schránky.

Krok 4: Zašroubuj šrouby do připravených otvorů s hmoždinkami. Šrouby by měly lehce vyčnívat ze zdi, aby bylo možné schránku zavěsit.

Krok 5: Zavěš schránku na připravené hmoždinky. Použij gumové podložky pro zachování mezery mezi schránkou a zdí.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Tools needed to assemble the box:

- ¼ inch concrete drill
- level
- electric drill
- hammer
- screwdriver
- silicone sealant

Kit components:

- 1 x mailbox
- 2x keys
- 4x screws
- 4x dowel
- 4x rubber separator

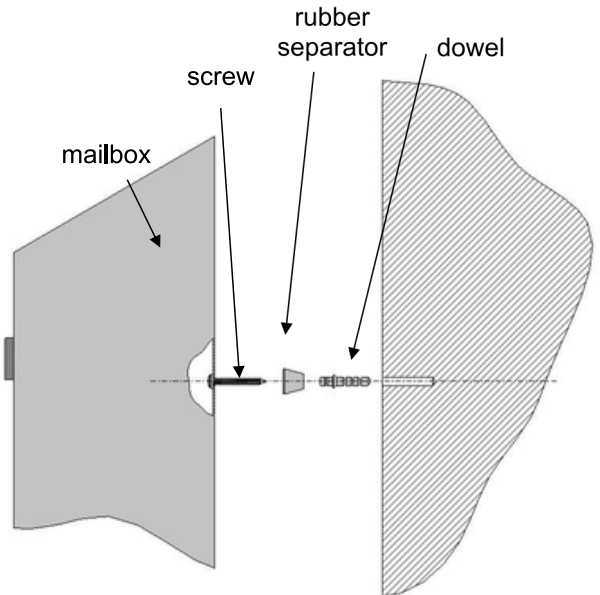

INFO:

The kit is suitable for installation in hard stone, check if it will be suitable for your chosen location.

If not, replace the installation kit with one that is suitable for your chosen material.

Step 1: Select a mailbox mounting location. Consider placing the mailbox at the front of the house or near the driveway, pay attention to space availability.

Step 2: Pre-drill the holes for the mailbox mounts. The mailbox is designed to be wall mounted using the appropriate studs/screws.

Determine the position of the holes in the mailbox, use a spirit level to align the mailbox in the correct position.

Step 3: Place the wall plugs in the holes, before and after placing the screws you can use silicone to seal the holes of the box.

Step 4: Screw the screws into the pre-drilled holes with the dowels in place. To mount the box, the screws should protrude slightly from the wall.

Step 5: Hang the box on the prepared dowels. Use rubber separators to keep the distance from the wall.