



INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRZWICZKI REWIZYJNE RIVET ELEVATION

Specyfikacja techniczna:

Materiał: Konstrukcja wykonana ze spawanego aluminium, wypełnienie z płyty cementowo - betonowej

Mocowanie: Konstrukcja posiada uchylne skrzydło, zamocowaną na stałe.

Mechanizm otwierania : Zamki klik - klak (skrzydło otwiera się na bok)

Zastosowanie: Mokry montaż w elewacji (ściana)

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu lub wykonywaniem jakichkolwiek czynności związanych z użytkowaniem produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- nieprawidłowej obsługi,
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji produktu.

Przeznaczenie produktu


Rewizja przeznaczona do maskowania otworów rewizyjnych na elewacjach budynków. na zewnątrz, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w miejscach narażonych na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne. Drzwiczki wyposażone są w zawiasy oraz uszczelkę, zapewniającą szczelność i ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Ich solidna konstrukcja gwarantuje odporność na obciążenia oraz długotrwałe i niezawodne użytkowanie, co czyni je doskonałym wyborem zarówno do zastosowań prywatnych, jak i komercyjnych. Stanowi doskonałe wodoodporne podłoże pod tynk. Rewizja nie jest przeznaczona pod płytki.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 1

Przygotowanie otworu montażowego


Za pomocą kątownika oznacz obrys otworu w styropianie lub murze, uwzględniając zapas +5 mm w stosunku do zamówionego wymiaru. Następnie wytnij otwór odpowiednim narzędziem. Upewnij się, że krawędzie są gładkie i wolne od resztek materiału.

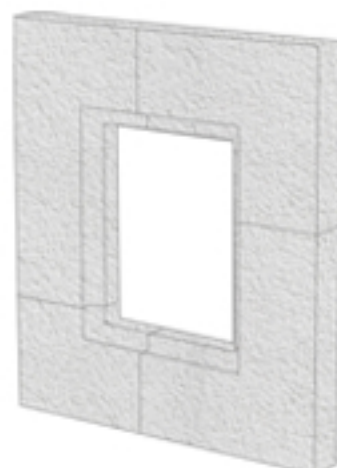

Krok 2

Osadzenie drzwiczek


Osadź drzwiczki w otworze montażowym i zamocuj klinami.

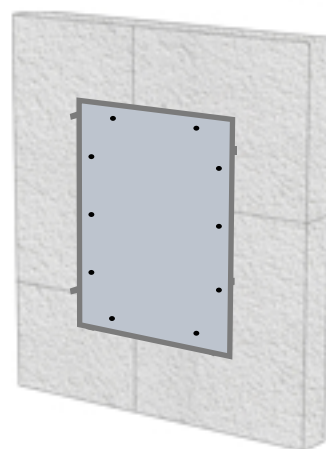

Krok 3

Piankowanie

Ościeżnicę zewnętrzną równomiernie pokryć pianką montażową na całym obwodzie. Po jej stwardnieniu starannie usunąć nadmiar.

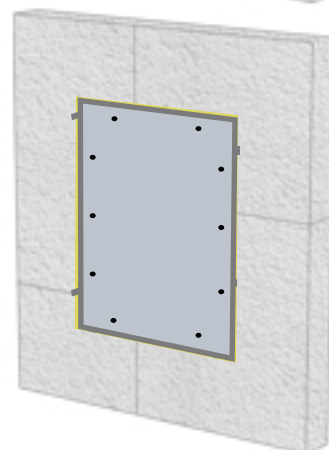

Krok 4

Nakładanie masy elewacyjnej

Nałożyć tynk a następnie po wyschnięciu masę elewacyjną na elewację wokół ościeżnicy zewnętrznej oraz na płytę skrzydła wewnętrznego. Po aplikacji dokładnie oczyścić ościeżnicę zewnętrzną i skrzydło wewnętrzne z ewentualnych zabrudzeń, szczególnie w miejscach szczelin między ramkami.

