


Instrukcja montażu Zamka błyskawicznego

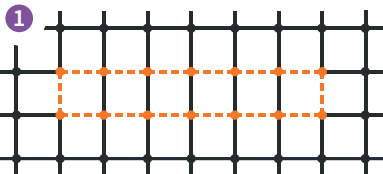


Wybierz miejsce na siatce, w którym potrzebujesz umieścić zamek.

Możesz go zamontować **poziomo** lub **pionowo**.


Zachowaj minimum **10cm** odstępów od barierki / ściany / sufitu, podłogi.

Po rozpięciu zamontowanego suwaka pozwoli to na maksymalne rozchylenie siatki.

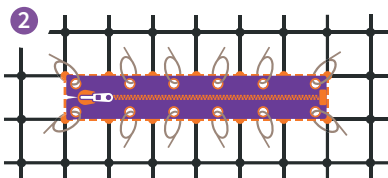

Za pomocą dołączonych **opasek zaciskowych**, przypnij zamek do siatki jak na **rysunku**.

Końcówki opasek zaciskowych odetnij.

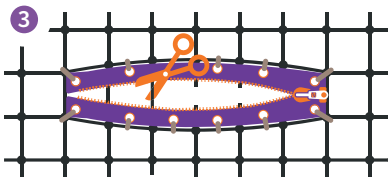


Rozepnij suwak.


Ostrymi nożycami przetnij linki siatki jak na **rysunku**.

Nie przecinaj skrajnych linek!


Przykłady łączenia zamków

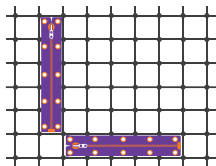

Pod kątem prostym
(litera „L”)

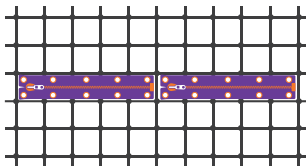

W linii
(jeden za drugim)

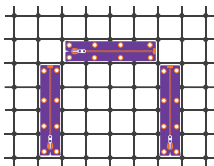

Litera „U”
odwrócona