

Instrukcja instalacji filtra wody AquaWorks Complete

Narzędzia potrzebne:



Klucz nastawny



Nóż do cięcia



Śrubokręt krzyżakowy

I. Demontaż starej baterii


1. Zakręć zawory zimnej i ciepłej wody



2. Odkręć przyłącza wodne



3. Odkręć baterię od spodu blatu

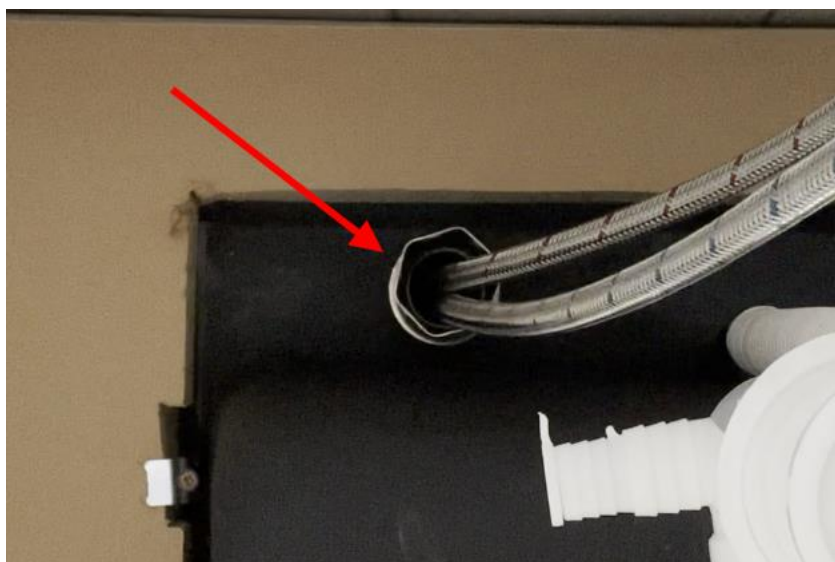

4. Usuń starą baterię



II. Montaż baterii 3-drogowej

Wymagane akcesoria:



**Przyłącza do zimnej i
ciepłej wody**



**Przyłącze do
filtrowanej wody**



**Akcesoria montażowe
baterii**

1. Wkręć przyłącza wody



2. Zamocuj baterię na blacie



3. Wkręć i dokręć za pomocą dwóch śrub



III. Przygotowanie zaworu typu „T”

Wymagane akcesoria:




Zawór typu „T”



Rurka PE

1. Przetnij rurkę PE nożem do wymaganej długości. Pozostaw wystarczającą długość, aby rurka sięgała od instalacji zimnej wody do filtra wody AquaWorks.

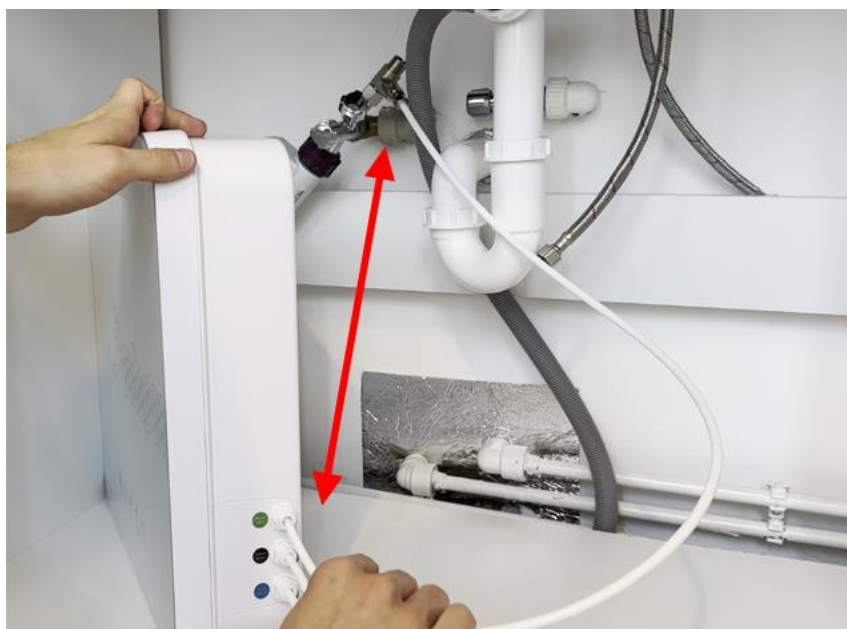



2. Włóż rurkę do zaworu typu T. Konieczne będzie użycie dużej siły, aby ją wcisnąć.



3. Dokręć nakrętkę za pomocą klucza.



4. Podłącz zawór typu T do instalacji zimnej wody. Upewnij się, że czarna gumowa uszczelka nie wypadła z zaworu T.



IV. Podłączenie odpływu wody odpadowej

Wymagane akcesoria:



Rurka PE



Zawór plastikowy



Niebieskie klipsy

1. Naciśnij biały pierścień i usuń osłonę zabezpieczającą





2. Włóż nowy odcinek rurki PE do wyjścia „Waste water”. Zabezpiecz niebieskim klipsem.




3. Przetnij rurkę PE do wymaganej długości. Pozostaw wystarczającą długość, aby rurka sięgała od filtra wody AquaWorks do zlewu kuchennego (do ręcznego odprowadzania wody odpadowej raz na dwa tygodnie).



4. Podłącz wolny koniec rurki PE do plastikowego zaworu.



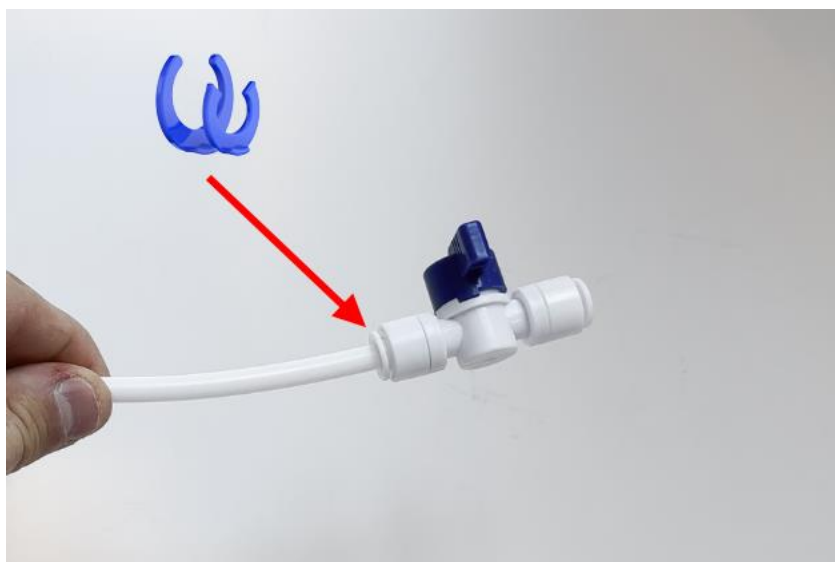

V. Podłączenie filtra do baterii 3-drogowej

Accesorii necesare:



Rurka PE



Plastikowy adapter



Niebieskie klipsy

1. Włóż nowy odcinek rurki PE do wyjścia „Pure water”. Zabezpiecz niebieskim klipsem.




2. Przetnij rurkę PE do wymaganej długości. Pozostaw wystarczającą długość, aby rurka sięgała od filtra wody AquaWorks do krótkiego przyłącza baterii 3-drogowej.

3. Wkręć plastikowy adapter do krótkiego przyłącza baterii 3-drogowej.



4. Podłącz rurkę z zaworu T do wejścia „Water inlet”.

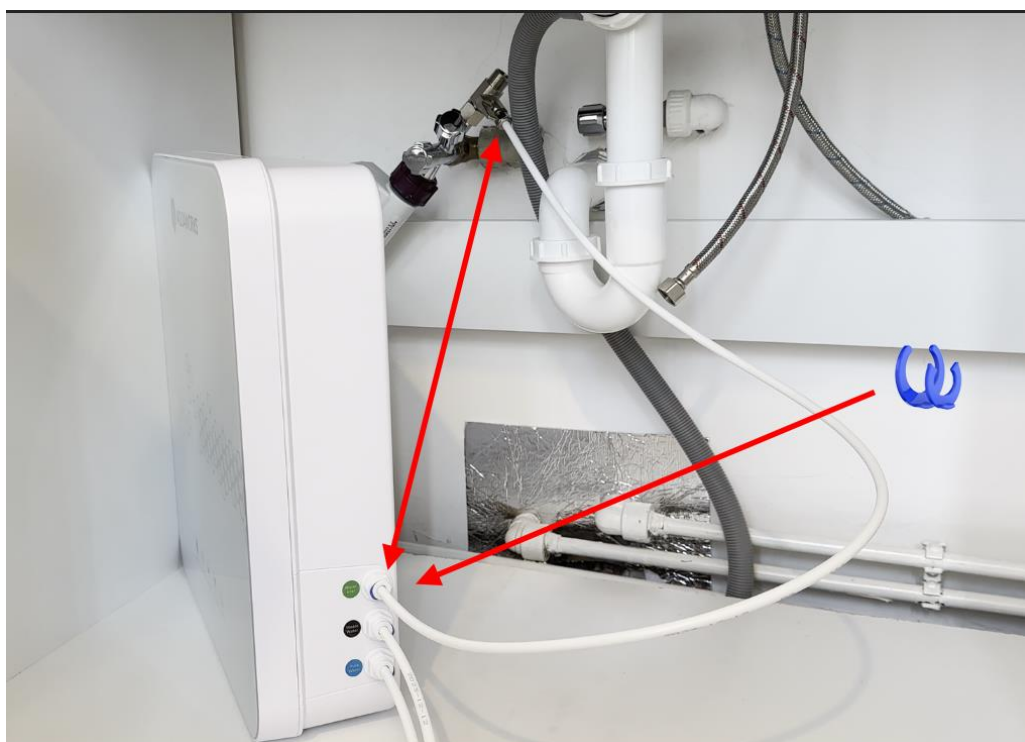

5. Podłącz wyjście „Pure water” do krótkiego przyłącza baterii 3-drogowej.



VI. Uruchomienie filtra wody

1. Podłącz przyłącza do ciepłej i zimnej wody



2. Otwórz zawory



3. Otwórz zawór wody odpadowej i zawór filtrowanej wody. Poczekaj 1–2 minuty, aż woda zacznie płynąć.



4. Gdy woda zacznie płynąć, zakręć zawór wody odpadowej.



5. Pozwól wodzie filtrowanej płynąć przez 15 minut. Nie spożywaj wody w tym czasie.
6. W ciągu tych 15 minut sprawdź wszystkie połączenia, aby upewnić się, że nie ma wycieków.

Wodę odpadową należy spuszczać raz na dwa tygodnie przez 5 minut.
Podnieś rurkę z wodą do zlewu i otwórz plastikowy zawór.