


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PASY ALTANOWE I RZYMSKIE PRZECIWSŁONECZNE Z MATERIAŁU HDPE

- Pas służy do zacielenia wyznaczonego miejsca i powinien być używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Po sezonie letnim pasy muszą być zdemontowane, wyczyszczone, wysuszone i przechowywane w suchym miejscu (materiał należy wyczyścić ręcznie miękką szczotką i mydłem z neutralnym pH lub przy pomocy węża ogrodowego trzymanego w odległości ok. 0,5 m od materiału, nie używając agresywnych środków piorących).
- Pasy wykonane są z materiału 100% HDPE Polietylen dużej gęstości o gramaturze 285g/m², dzięki specjalnemu splotowi dają 95% zacielenia i przepuszczają nadmiar wody.
- Materiał ma prawo odbarwić się do 8% w skali roku.
- Do montażu służą karabińczyki umieszczone na przeciwległych bokach. Montaż pasów może również odbywać się w zależności od koncepcji estetycznej miejsca, w którym mają być zamontowane. Należy pamiętać, że niedopuszczalne jest zaleganie wody na powierzchni pasów. Przy opadach ulewnego deszczu lub gradu materiał może nie nadążać odprowadzać wody.
- Pasy nie są produktem bezobsługowym. Nie mogą być narażone na silny wiatr i powinny być demontowane tym częściej im większa jest ich powierzchnia.
- Pas musi być regularnie kontrolowany czy nie jest uszkodzony. Pas uszkodzony musi być wycofany z eksploatacji do czasu jego naprawy.
- Niedopuszczalne jest, aby na powierzchni pasów znajdowały się jakiegokolwiek przedmioty. Muszą być natychmiast usunięte, gdyż mogą spaść w przypadkowe miejsce.
- Pas powinien być zamontowany w miejscu umożliwiającym jego całkowite wyschnięcie lub być osuszany podczas eksploatacji. Jeśli pas jest przepleciony przez belki poprzeczne konstrukcji trzeba liczyć się z tym, że w miejscu kontaktu pasa z belkami materiał może mocniej się brudzić.

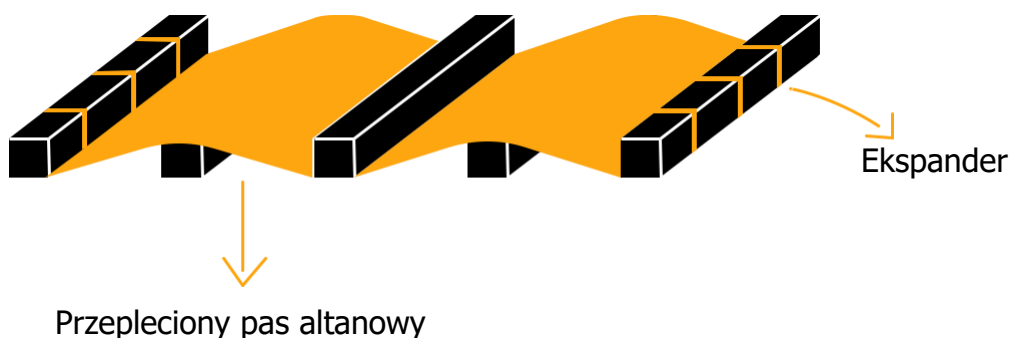

Rysunek 2. Proponowany sposób montażu pasów.





INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PASY ALTANDWE I RZYMSKIE PRZECIWSŁONECZNE Z MATERIAŁU HDPE

PROPOZYCJA MONTAŻU:

1. Rozłożyć pasy na płasko prawą stroną do góry, pod miejscem, w którym mają wisieć.
2. Przepleć przez belki jak pokazano na Rysunku 1. (kolejne pasy przeplatać sąsiednio rozpoczynając na zmianę raz górą raz dołem belki).
3. Zaczepić końce pasów przy pomocy karabińczyków do konstrukcji (patrz film instruktażowy).
4. Jeżeli napięcie pasów jest zbyt małe – należy zmienić położenie punktów montażowych i rozpocząć procedurę od początku.

Dokup zestaw montażowy!

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MONTAŻOWE ZAWIERAJĄ:



AKCESORIA DO MONTAŻU:

- ekspander
- wkręty
- uchwyt żeglarski z uchem
- karabińczyk żeglarski

Nie znalazłeś odpowiedniego
zestawu? Szukasz mocowania
do muru, metalu lub innych?
Zapytaj doradcy!



SZYBKI KONTAKT tel.: 518 537 385