


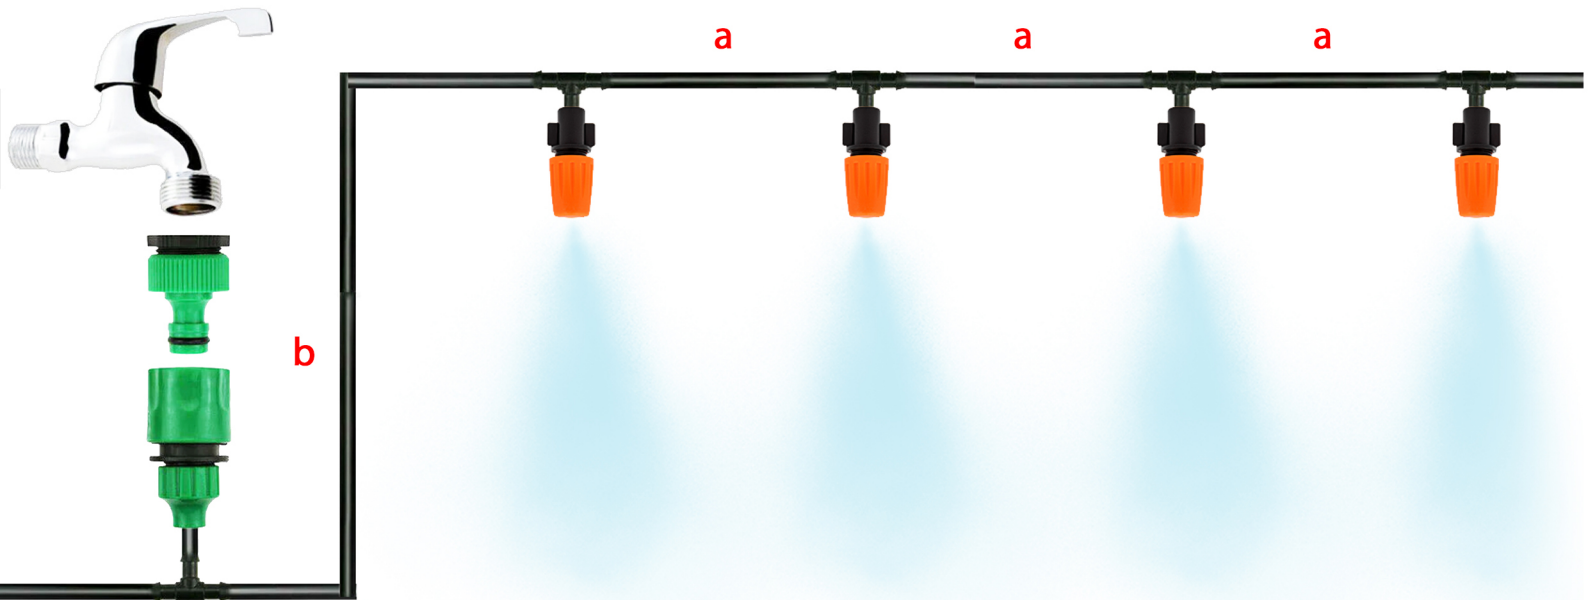

SKRÓCONA INSTRUKCJA MONTAŻU:

Odmierz wymagane długości i podziel wąż na odpowiednie odcinki (**a**), które połączysz zraszaczami umieszczonymi na trójnikach. Nie zapomnij o dłuższym odcinku łączącym dopływ wody z kurtyną (**b**).

W celu ułatwienia montażu trójników, zamocz końcówkę węża w gorącej wodzie.

