

KRAJ POCHODZENIA: ChRL

Importer: MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Ul. Brzozowa 19

63-200 Jarocin

tel. +48 508-257-785

e-mail: sprzedaz@e-magma.pl

strona internetowa: www.magma.sklep.pl

Instrukcja oryginalna

Aerograf pistolet do piaskowania TG-178

OSTRZEŻENIE: Maksymalne ciśnienie powietrza 65 PSI

Specyfikacja:

- Model: 178
- Dysza: 0,5mm
- Zbiornik: 15cc

TG-178 to wszechstronne narzędzie, które może usuwać błędy kolorów i działać jako narzędzie do czyszczenia. Jest używany przez hobbystów i producentów do czyszczenia biżuterii i drobnych części, usuwa przebarwienia, rdzę i korozję: też szkło lub wycięte monogramy. Jest używany przez litografów do podkreślania półtonów i usuwania defektów bez uszkodzania powierzchni i pozostawiania smug, jest szeroko stosowany przez modelarzy np. do wagonów i jest ich elementem akcesoriów.

Informacje:

Niezbędny stosowany w odlewach złota. Poprzez matowienie wysokiego połysku na powierzchni inkrustacji i koron można zidentyfikować rozbieżności między grubością materiału w materiale. Matowa powierzchnia odlewu pokazuje oznaczenia dowolnej taśmy, papier węglowy. Po dokonaniu korekt powierzchnia może być matowa ponownie.


Do ogólnego usuwania (pracy), trzeba dostarczyć czyste suche powietrze pod ciśnieniem od 30 do 45 psi. Aby mieć pewność, że wydajność kompresora jest zadowalająca, trzeba sprawdzić dane techniczne i reduktor z odwadniaczem ustawić do odpowiedniej wartości. Spodziewaj się, że po niej wypłynie niewielka ilość płynu, kiedy przycisk został zwolniony. Jest to spowodowane uwolnieniem ciśnienia powietrza w zbiorniku.

1. Przymocuj złącze węża pneumatycznego do obudowy zaworu.
2. Odkręć pokrywę
3. Napełnij $\frac{3}{4}$ zbiornika czystym suchym piaskiem, mocno dokręć pokrywę.
4. Aby zapobiec wyciekowi powietrza, nie należy nakładać materiałów ściernych na gwint miseczki.
5. Dostosuj ciśnienie powietrza w celu wymazania na powierzchni papieru do około 30 psi. Użyj wyższego ciśnienia powietrza od 45 do 65 psi dla metalu, odlewów złota, plastiku lub huta szkła.
6. Trzymaj tak jak ołówek. Przesuń pistolet z końcówką około 1cm powyżej powierzchni roboczej. Dostosuj, aby osiągnąć pożądane wyniki.
7. Ustaw śrubę kontrolną w najniższym punkcie, aby uniknąć nadmiernego zużycia ścierniwa.
8. Do prac wymagających szybkiego, intensywnego cięcia ściernego należy stosować materiał ścierny do szybkiego cięcia i wysokie ciśnienie powietrza. Trzymaj końcówkę pistoletów do

piaskowania bardzo blisko elementu roboczego powierzchni do szybciej pracy. Trzymaj się z daleka, aby uzyskać miksowanie i szeroki zasięg.

Nazwa części

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Dysza | 10. Uchwyt |
| 2. Oring | 11. Śruba |
| 3. Zbiornik | 12. Oring |
| 4. Uszczelka | 13. Korpus zaworu |
| 5. Zamknięcie zbiornika | 14. Oring |
| 6. Sprężyna | 15. Tłok zaworu |
| 7. Śruba | 16. Sprężyna |
| 8. Spust | 17. Zawór |
| 9. Korpus | |

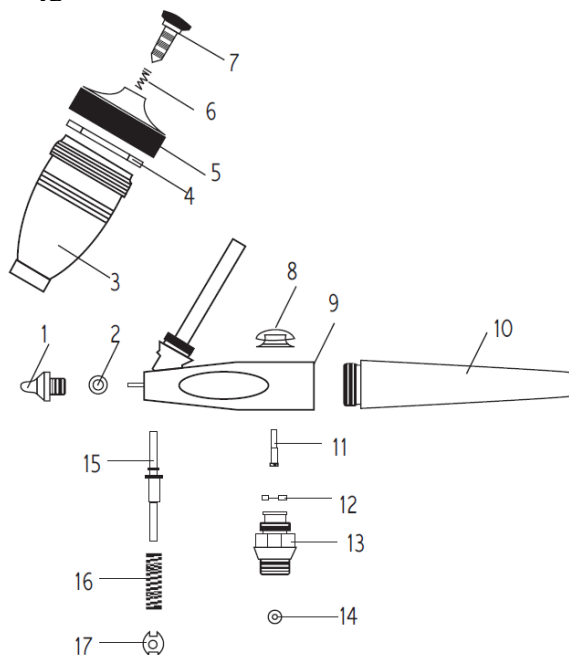

W razie konieczności wszystkie podłączania instalacji pneumatycznej powinny być uszczelnione taśmą teflonową.

Podczas użytkowania dzieci i inne osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozważą. Nie należy używać towaru, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.

Należy unikać niezamierzonego uruchomienia towaru.

Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.

Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.

Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.

Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.

Jeśli istnieje możliwość zamontowania urządzeń odsysających i wychwytyjących pył upewnić się, że są one prawidłowo podłączone.





Stosować okulary ochronne



Stosować słuchawki ochronne



Maska ochronna

Stosować maskę ochronną na twarz



Jeżeli przewidziano

Stosować odzież ochronną



Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją

Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją



Stosować rękawice ochronne



Stosować przyłbice



Stosuj obuwie ochronne

Stosować obuwie ochronne