



K100 BALKONOWY PROFIL OKAPOWY

Profil K100 to profil okapowy przeznaczony do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Budowa profilu umożliwia jego szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Stosowany jest w systemach z izolacją z zaprawy uszczelniającej.



K100
profil prosty




NZ 100/90
narożnik zewnętrzny 90°



NW 100/90
narożnik wewnętrzny 90°



NZ 100/135
narożnik zewnętrzny 135°



NW 100/135
narożnik wewnętrzny 135°



L100
łącznik

WŁAŚCIWOŚCI:

- odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
- kompletne rozwiązanie zapewniające prosty i szybki montaż
- skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
- estetyczny wygląd

DANE TECHNICZNE:

BAZA	aluminium pokryte powłoką poliesterową lub surowe aluminium
CIĘŻAR	750 g/m
KOLOR dla profili aluminiowych pokrytych powłoką poliesterową.	RAL 7037 , 8019 , 7024 lub surowe aluminium
GRUBOŚĆ POWŁOKI POLIESTEROWEJ :	ok. 70 µm dla elementów systemu K100 w kolorach RAL 7037, 8019, 7024

UWAGA:

W przypadku zakupu profili okapowych K100 wykonanych z surowego aluminium, wszystkie elementy systemu profili okapowych K100 (narożniki, łączniki) należy przed zabudowaniem odpowiednio zabezpieczyć antykorozyjnie.

PODŁOŻA:

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane i wysezonowane. Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu.

NARZĘDZIA:

Przymiar metrowy lub miara zwiżana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, nierdzewna paca stalowa, pedzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podzialką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temp.), np. szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:


Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:


Profile przewozić krytymi, suchymi i czystymi środkami transportu, w oryginalnych opakowaniach kartonowych, w pozycji poziomej, zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów.

ZALECENIA OGÓLNE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. W przypadku zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub klejowymi) stwardniały na zew. powierzchni profili. Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przed rozpoczęciem montażu, dostarczonych produktów pod kątem występowania w nich ewentualnych, widocznych gołym okiem usterek lub uszkodzeń. W przypadku wykrycia przez Klienta jakichkolwiek wad lub usterek Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Producenta w terminie 14 dni od otrzymania towaru oraz do powstrzymania się od montażu dostarczonych produktów. W przypadku rozpoczęcia montażu wyrobów obarczonych wadami, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Producent nie ponosi odpowiedzialności za te wady oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady i koszty będące następstwem montażu.

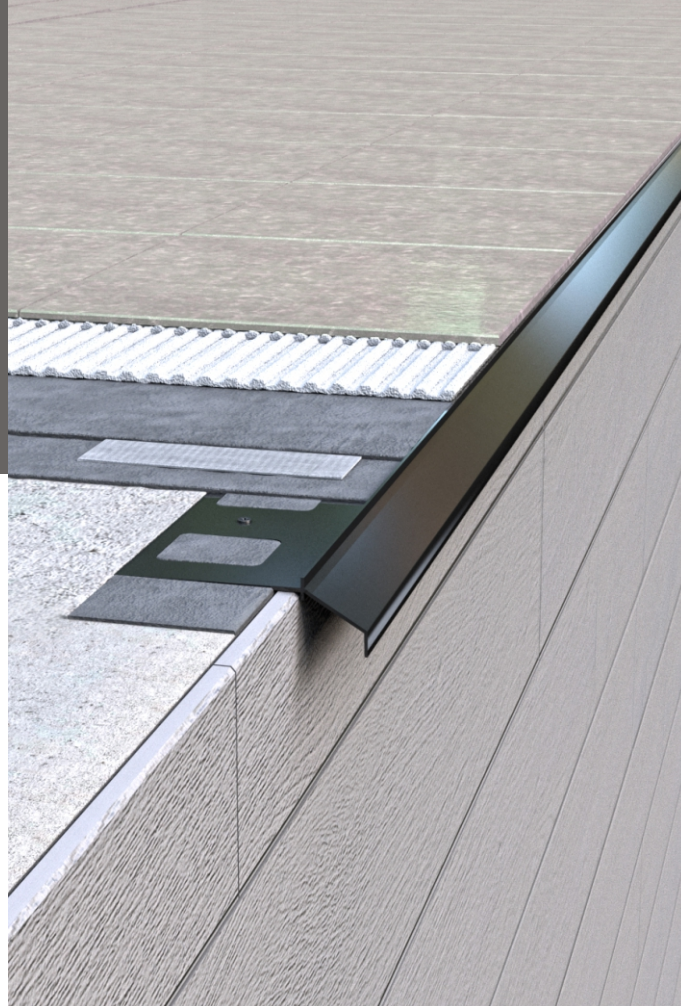

Przykładowe zastosowanie profilu K100:

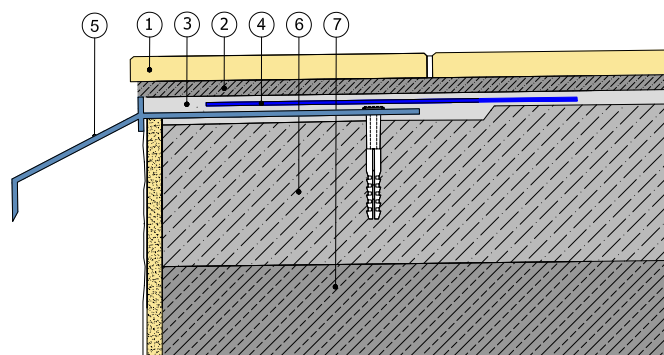

1. płytki ceramiczne, mrozoodporne
2. zaprawa klejowa
3. hydroizolacja - zaprawa uszczelniająca
4. taśma wzmacniająca
5. profil okapowy K100
6. podkład cementowy
7. konstrukcja płyty balkonu

1




Wzdłuż krawędzi balkonu w świeżo wykonywanym podkładzie cementowym zatapiajemy szablony montażowe aby uzyskać obniżenie o ok. 3mm do osadzenia profili.

2



Po związaniu zaprawy usuwamy szablony montażowe.

3

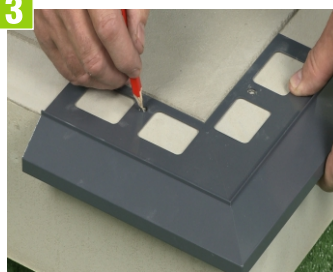

Zaznaczamy otwory pod kołki rozporowe do montażu profili narożnych.

4



Wiercimy otwory pod kołki rozporowe.

5



Wstępnie montujemy profile narożne.

6



Wymierzamy odcinki proste pozostawiając na łączeniach profili przerwy dylatacyjne o szer. 2 mm.

7




Przycinamy profile proste K100 na wymierzoną wcześniej długość.

8



Zaznaczamy otwory pod kołki rozporowe do montażu profili prostych K100, wiercimy otwory i montujemy koszulki kołków rozporowych w otworach.

9

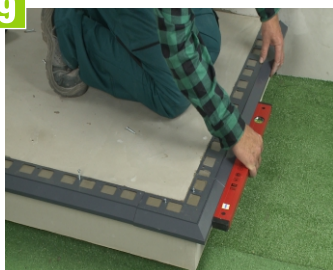


Narożniki, profile proste osadzamy na zaprawie uszczelniającej częściowo wkręcając wkręty, a następnie dokręcając je po związaniu zaprawy uszczelniającej.

10



Na łączeniach profili zakładamy łączniki L100.

11

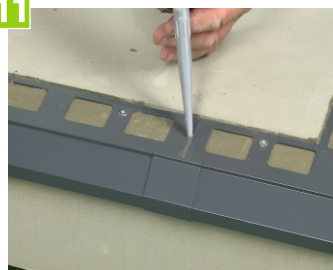

Wypełniamy szczelinę dylatacyjną elastyczną masą uszczelniającą

12



Wzdłuż styku krawędzi profilu z podkładem w zaprawie uszczelniającej wtapiamy taśmę wzmacniającą.

13



Warstwę z zaprawy uszczelniającej wykonujemy zgodnie z zaleceniami producenta.

14




Układamy posadzkę z płytek ceramicznych.

15



Powierzchnię zaprawy klejowej od czoła balkonu wygładzamy szpachelką do fugowania.

16

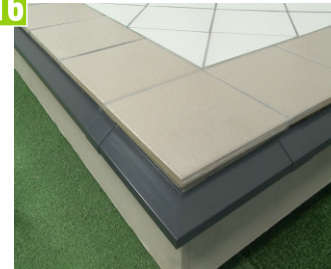

Gotowy balkon z posadzką z płytek ceramicznych.