


MONTAŻ CHIPA W TONERZE HP W1106A

Podważając trzy wskazane piny
wysuwamy chip z kasety OEM.

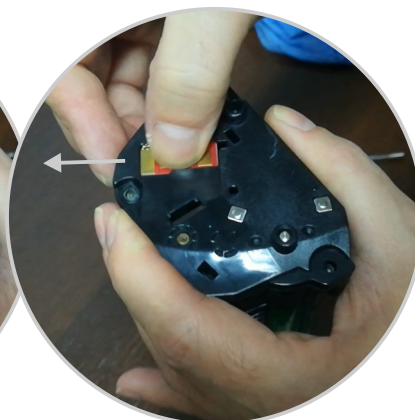

Następnie należy wsunąć go w dedykowaną
mu kieszonkę w kasie zamiennika.

