



Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instrucțiuni de montaj
Návod na montáž




Skoda Octavia IV Kombi (od 2019)

O4K KPL

SOLARRIDE Żelazniki osłony przeciwsłonecznej Skoda Octavia IV Kombi (od 2019) KOMPLET 3lg



Videoinstrukcja - zeskanuj kod QR
Videoinstruction - scan the QR code
Video návod - naskenujte QR kód
Instruction vidéo - scanner le code QR
Video de instrucciones: escanee el código QR
Videoanleitung - Scannen Sie den QR-Code
Video de instrucciones: escanee el código QR
Instruções em vídeo - digitalizar o código QR
Istruzioni video - scansione del codice QR

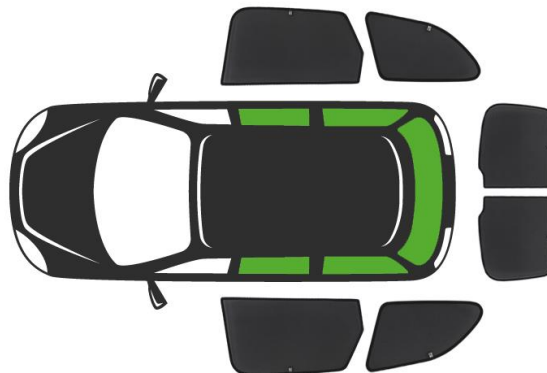

4 x




4 x



1 x



P01

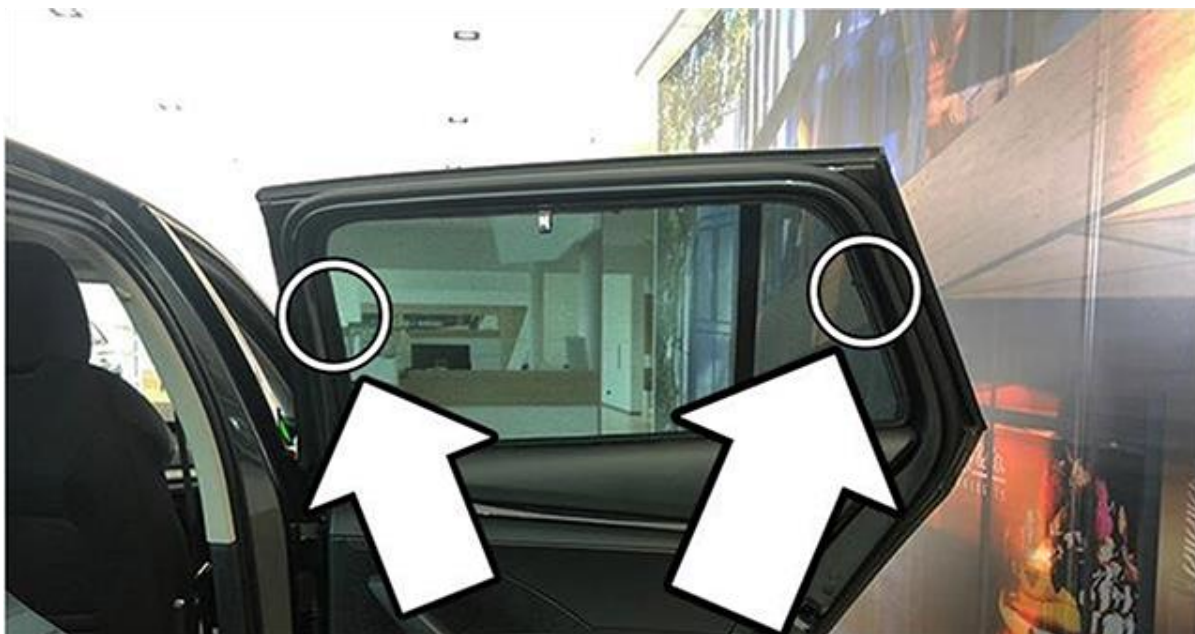

- Metalową blazkę P01 odciągnąć plastikową tapicerkę tak aby można było wsunąć między plastik a blachę płaską część zaczepu Y.
- With the metal plate P01, pull back the plastic upholstery so that the flat part of the Y-hook can be inserted between the plastic and the plate.
- Pomocí kovové destičky P01 stáhněte plastové čalounění tak, aby bylo možné mezi plast a destičku vložit plochou část klipu Y.
- Ziehen Sie mit Hilfe der Metallplatte P01 die Kunststoffpolsterung zurück, so dass der flache Teil der Klammer Y zwischen Kunststoff und Platte eingeführt werden kann.
- À l'aide de la plaque métallique P01, tirez le revêtement en plastique vers l'arrière de manière à ce que la partie plate du clip Y puisse être insérée entre le plastique et la plaque.
- Utilizando a placa metálica P01, puxar para trás o estofa de plástico de modo a que a parte plana do clipe Y possa ser inserida entre o plástico e a placa.
- Con ayuda de la placa metálica P01, tire hacia atrás del tapizado de plástico para poder introducir la parte plana del clip Y entre el plástico y la placa.
- Utilizzando la piastra metallica P01, tirare indietro il rivestimento in plastica in modo che la parte piatta della clip Y possa essere inserita tra la plastica e la piastra.
- Upotrijebite metalnu ploču P01 da povučete plastičnu presvlaku tako da se ravni dio Y kuke može umetnuti između plastike i ploče.
- Cu ajutorul plăcii metalice P01, trageți înapoi garnitura din plastic, astfel încât partea plată a clemei Y să poată fi introdusă între plastic și placă.
- S pomočjo kovinske ploščice P01 povlecite nazaj plastično oblogo, da lahko ploščati del Y sponke vstavite med plastiko in ploščico.



- Zastlonki tylnej szyby lekko dogiąć w miejscu wszycia etykiety aby dopasować do kształtu szyby.
- Slightly bend the rear window curtains where the label is sewn to fit the shape of the glass.
- Mírně ohněte zadní potahy oken v místě přišití štítku, aby se přizpůsobily tvaru okna.
- Biegen Sie die hinteren Sonnenschutz an der Stelle, an der das Etikett angenäht ist, leicht, um sie an die Form des Fensters anzupassen.
- Pliez légèrement les couvre-glaces arrière à l'endroit où l'étiquette est cousue pour les adapter à la forme de la fenêtre.
- Dobrar ligeiramente as cortinas traseiras onde a etiqueta está cosida para se adaptar à forma da janela.
- Doble ligeramente las cortinillas de la luneta trasera donde está cosida la etiqueta para adaptarlos a la forma de la luneta.
- Piegare leggermente le tende posteriori dove è cucita l'etichetta per adattarle alla forma della finestra.
- Lagano savijte zavjese stražnjeg prozora gdje je naljepnica ušivena kako bi odgovarala obliku stakla.
- Îndoți ușor parasolarul lunetei în locul în care este cusută eticheta pentru a se potrivi cu forma lunetei.
- Mierne ohnite slnečnú clonu zadného okna v mieste, kde je prišitý štítok, aby sa prispôsobila tvaru okna.



