




Obudowa jednostki zewnętrznej "S"

~90x68x(51-76)cm


Instrukcja użytkownika

Zawartość:

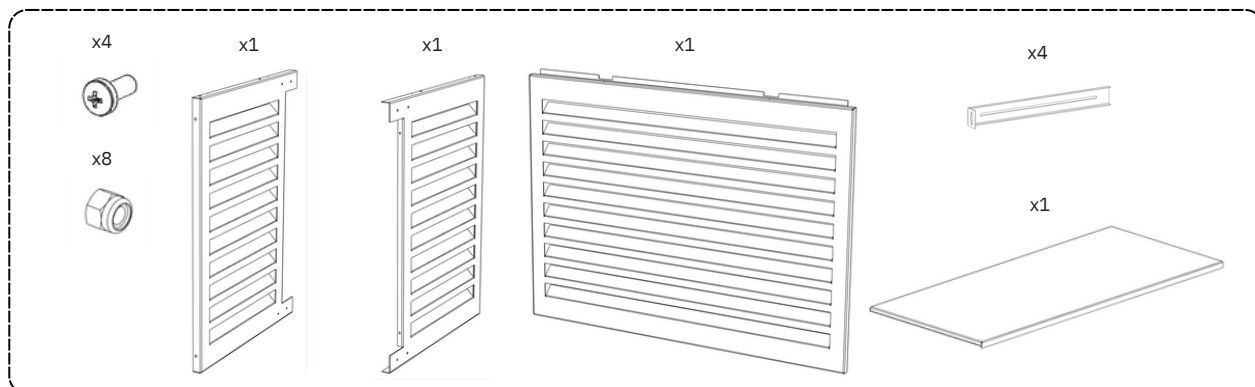


Instrukcja:


Montaż komponentów.

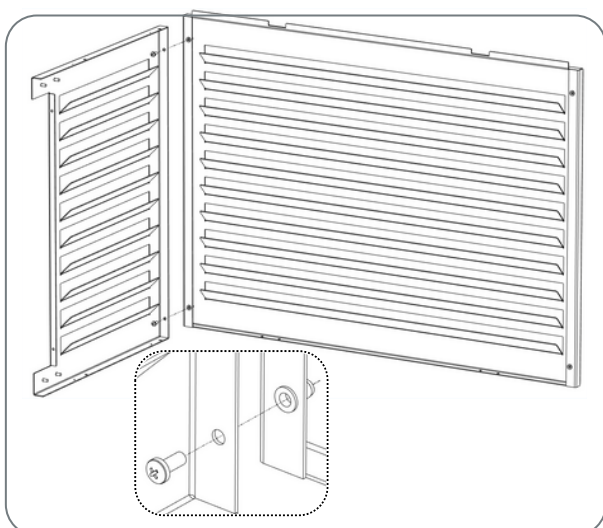


1) Ścianę boczną skrócić za pomocą śrub ze ścianą przednią.

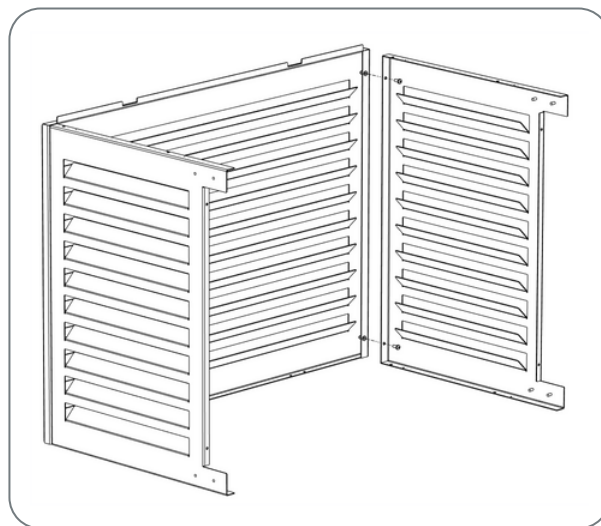

2) Następnie należy przykręcić drugą boczną ścianę.

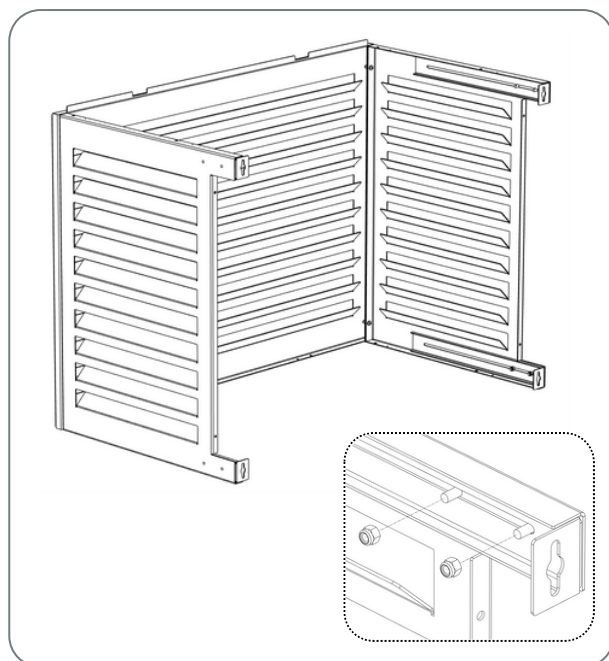

3) W kolejnym kroku jest zamocowanie regulowanych uchwytów.

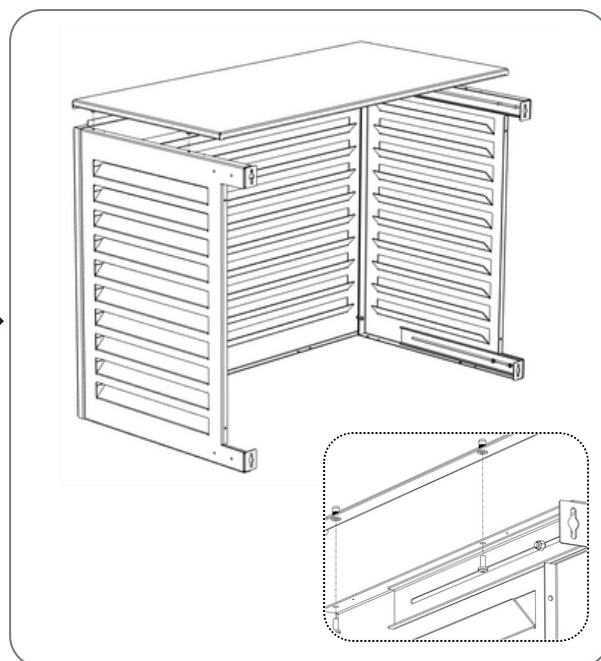

4) Ostatnim krokiem jest nałożenie pokrywy górnej i skrócenie jej ze ścianami bocznymi.

