
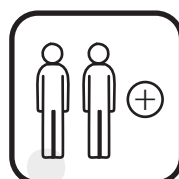
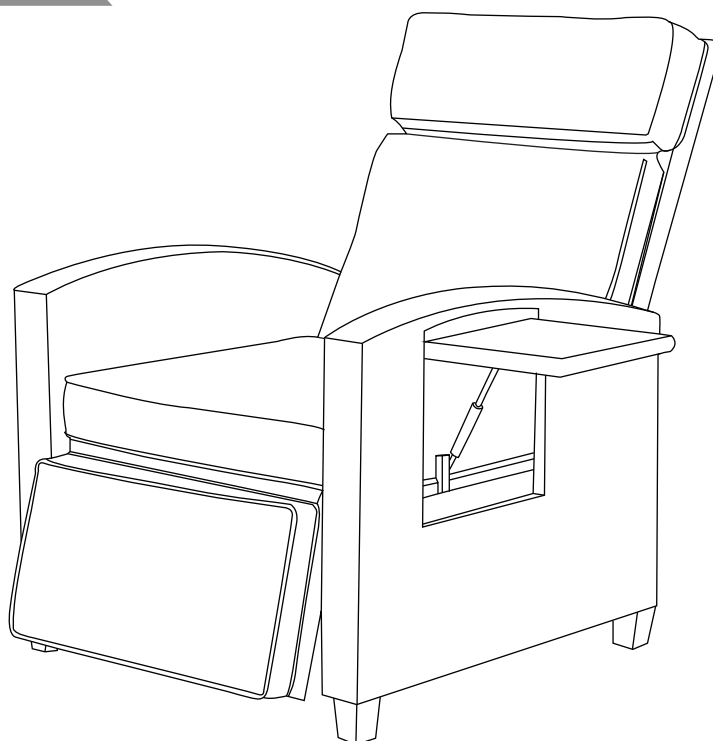
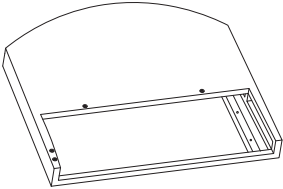
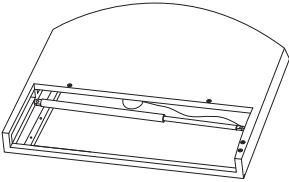
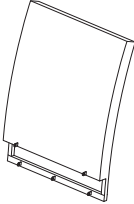
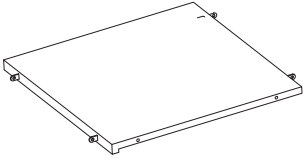
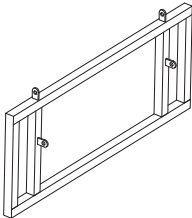
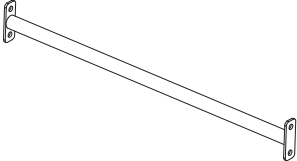



Instrukcja




INSTRUKCJA MONTAŻU

Strona 1/2


	B-1 (1szt.)	B-2 (1szt.)	B-3 (1szt.)	B-4 (1szt.)
				
	B-5 (1szt.)	B-6 (1szt.)	B-7 (1szt.)	B-8 (2szt.)
				
	B-9 (4szt.)	Klucz M6 (1szt.)	Klucz imbusowy M6 (1szt.)	Podkładka M6 (28szt.)
		Klucz M8 (1szt.)	Klucz imbusowy M8 (1szt.)	Podkładka M8 (8szt.)
				
	Śruba M6x35 (8szt.)	Śruba M6x15 (8szt.)	Nakrętka M6 (8szt.)	Gumowa podkładka (8szt.)
	Śruba M6x20 (4szt.)	Śruba M8x40 (2szt.)	Nakrętka M8 (6szt.)	
				

NIE dokręcaj żadnych śrub przed całkowitym zmontowaniem.

Krok 1

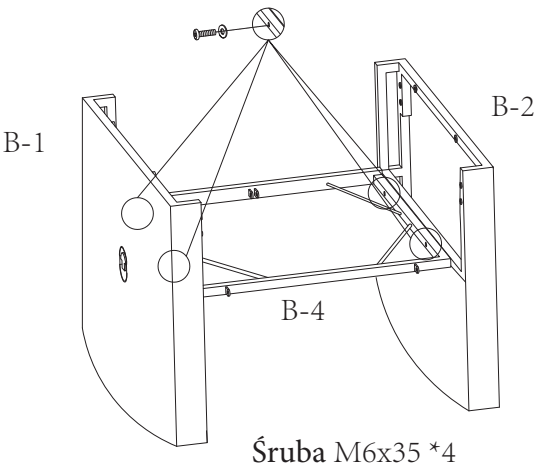

Krok 2 (Używając gumowych podkładek)

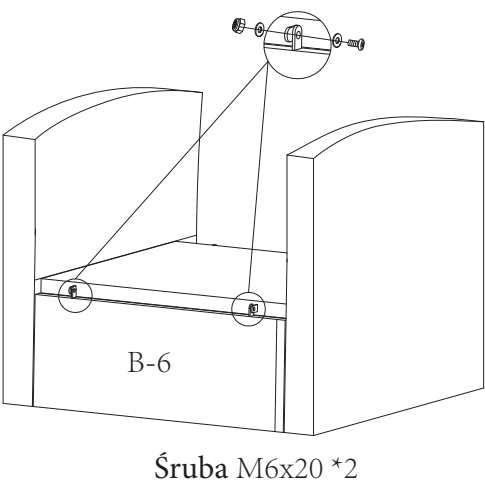


INSTRUKCJA MONTAŻU


Strona 2/2

NIE dokręcaj żadnych śrub przed całkowitym zmontowaniem.


Krok 3 (Używając gumowych podkładek)

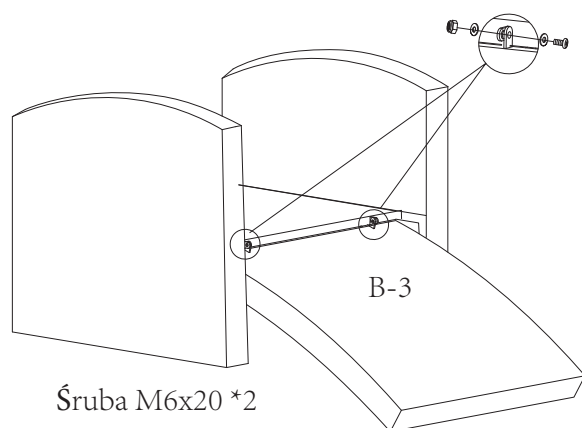


Krok 4

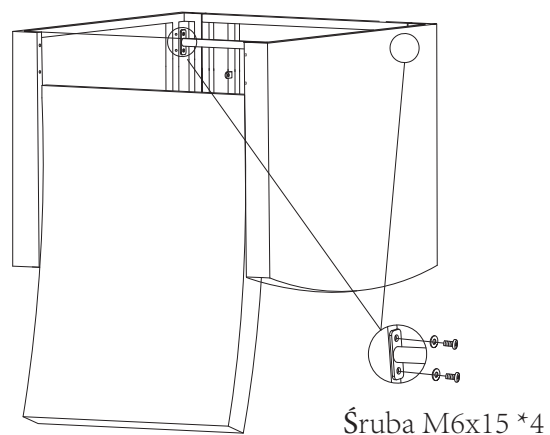


Krok 5

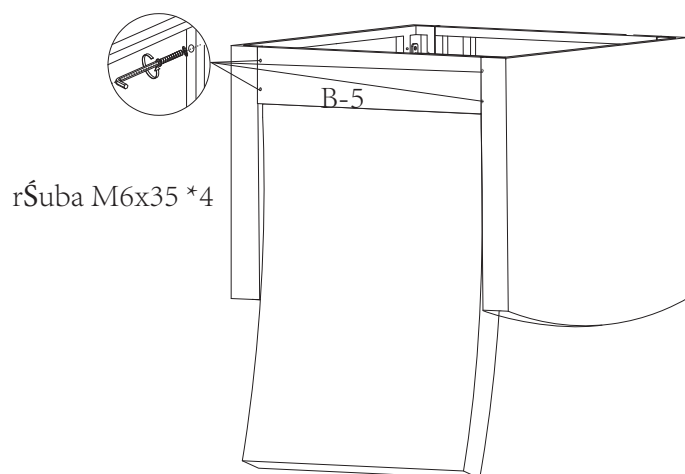

Krok 6 (Używając gumowych podkładek)

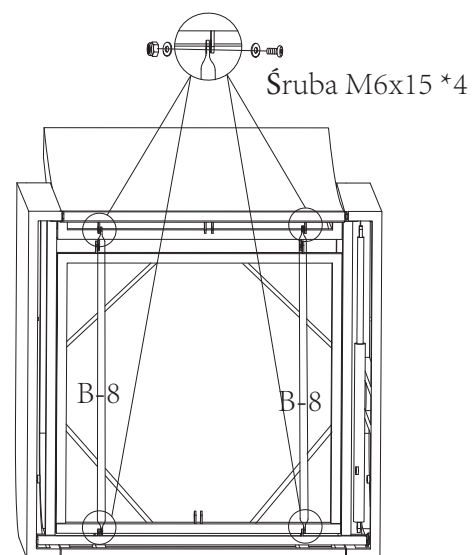

Krok 7

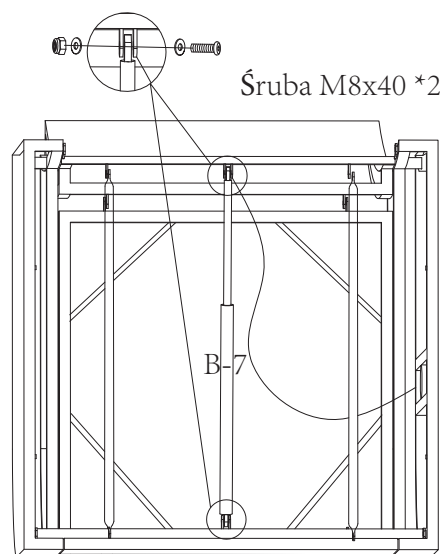

Krok 8

