

CZĘŚCI SKŁADOWE KONSTRUKCJI TUNELOWEJ Bv3

	1,98 m	dł. tunelu	T00064	2 szt
	1,65 m	pałaki	T00062	12 szt
	1,10 m	szer. tunelu	T00058	4 szt
	0,99 m	dł. tunelu	T00057	2 szt
	0,96 m	elementy poziome	T00056	9 szt

* tolerancja długości rurek mieści się w zakresie ± 1 cm

	Trójkąt narożny	T00001	4 szt
	Trójkąt 32/32/90	T00005	10 szt

	Czwórnik	T00004	6 szt
	Spinka do folii	T00008	20 szt
	Rurka łącząca Ø 28 x 0,2 m	T00033	12 szt
	Gwoździki		1 op
	Szpilki montażowe		6 szt

GWARANCJA

WARUNKI GWARANCJI:





- Gwarantem zakupionego towaru jest Producent: **Zakład Tworzyw Sztucznych LEMAR, 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 16**
- Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne towaru oraz wywołane nim skutki.
- Wady produkcyjne ujawnione podczas montażu usuwane będą do 14 dni od przyjęcia zgłoszenia od użytkownika.
- Utrata gwarancji na zakupiony towar następuje w przypadku uszkodzenia powstałego w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz niedostosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji montażu, tj:
 - Wszystkie elementy konstrukcji tunelowej powinny być starannie zabezpieczone gwoździkami (wywiercenie otworów wiertarką – wiertło 2 mm) na połączeniach z wszystkich stron, gdzie łączy się rura z kształtką (trójknikiem, kolankiem, czwórnikiem).
 - Folię najlepiej zakładać w dni słoneczne i bezwietrzne, co znacznie ułatwi pracę. Bardzo ważne jest odpowiednio mocne naciągnięcie folii oraz stabilne jej zamocowanie, co w głównej mierze decyduje o trwałości materiału.
 - Na okres zimowy należy zdjąć z konstrukcji folię ogrodniczą.**
 - W celu zabezpieczenia tunelu przed trudnymi warunkami atmosferycznymi należy dodatkowo we własnym zakresie wzmocnić tunel wbijając wewnątrz tunelu drewniane tyczki i przymocować je do pałaków.
 - Przy dłuższych tunelach zaleca się dodatkowo wzmocnienie całej konstrukcji, poprzez połączenie poszczególnych pałaków w ich górnej części dodatkową rurą lub grubym drutem (tzw. listwa kalenicowa).
 - Można dodatkowo wzmocnić konstrukcję tunelu stosując sznurek polipropylenowy, który będzie opłatać krzyżowo wierzch tunelu i przymocowany będzie przy gruncie do metalowych haków.
Nie pozostawiać otwartego tunelu przy silnym wietrze, gdyż może to spowodować uszkodzenie poszczególnych części tunelu.
 - Tunel ogrodniczy nie może być umiejscowiony na wolnej przestrzeni. Powinien być ustawiony w pobliżu zabudowań lub drzew i krzewów.
 - Do pałaków nie należy podwiyzywać sznurków** podtrzymujących rośliny, gdyż może to spowodować uszkodzenia poszczególnych części tunelu.
 - Temperatura otoczenia podczas montażu tunelu nie może być niższa niż 10°C.
- Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu (Faktura VAT, paragon).
- Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku bardzo złych warunków pogodowych (gradobicie, intensywne opady śniegu, silny wiatr, itp.)
- Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na adres: 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 16 lub na adres e-mail: biuro@tunelefoliowe.pl

Zalety folii trójwarstwowej

Warstwa wewnętrzna zapewnia zwiększone właściwości termoizolacyjne, powodując zatrzymanie większej ilości promieniowania ciepłego wewnątrz tunelu. Warstwy zewnętrzne zapewniają: właściwą elastyczność, zwiększoną wytrzymałość i odporność na uszkodzenia oraz doskonałą przepuszczalność światła.
- doskonała wytrzymałość mechaniczna (dodatek metalocenu)
- doskonała przepuszczalność światła dziennego
- duża elastyczność i odporność na niskie temperatury
- zapewnienie efektu cieplarnianego

Życzymy Państwu obfitych i smacznych zbiorów.

PONADTO W OFERCIE

 Aw10 10,0 x 3,0 x 2,1 m. [30,0 m2]	 Aw8 8,4 x 3,0 x 1,9 m. [25,2 m2]	 Aw6 6,0 x 3,0 x 2,1 m. [18,0 m2]	 Aw4 4,0 x 3,0 x 2,1 m. [12,0 m2]	 Pergole
 B6 6,0 x 2,2 x 1,9 m [13,2 m2]	 B5 5,0 x 2,2 x 1,9 m [11 m2]	 B4 4,0 x 2,2 x 1,9 m [8,8 m2]	 B3 3,0 x 2,2 x 1,9 m [6,6 m2]	 B2 2,0 x 2,2 x 1,9 m [4,4 m2]
 C6 6,0 x 1,2 x 0,6 m [7,2 m2]	 C3 3,0 x 1,2 x 0,6 m [3,6 m2]	 Bv2 2,0 x 2,2 x 1,9 m [4,4 m2]	 Bv3 3,0 x 2,2 x 1,9 m [6,6 m2]	 Bv4 4,0 x 2,2 x 1,9 m [8,8 m2]
 System Zagospodarowania Wody Deszczowej	 Rury tunelowe	 Kształtki tunelowe	 Folie na tunele	

manufactured in Poland by
LEMAR

PRODUCENT: Zakład Tworzyw Sztucznych LEMAR | ul. Okulickiego 16 | 35-206 Rzeszów | POLAND
tel./fax +48 17 863 04 51 | +48 17 863 25 65 | www.tunelefoliowe.pl | www.odzyskdeszczowki.pl | www.lemar.rzeszow.pl

Tunel foliowy Bv3 ogrodowy

KOD: T00V22

Powierzchnia: **6,6 m2**
Wymiary: **3,0 x 2,2 x 1,9m**
Konstrukcja: **PVC Ø 32mm**
Folia: **UV4 czterosezonowa**



manufactured in Poland by

LEMAR



tunelefoliowe.pl

PVC



Instrukcja montażu



LEMAR

TUNEL Bv3 3,0 x 2,2 x 1,9 m

1.Rama tunelu

Rury o długości 1,10 m połączyć ze sobą w odcinki 2,20 m (szerokość tunelu) za pomocą krótkich rurek łączących $\varnothing$ 28 mm, które należy włożyć do środka rur $\varnothing$ 32 mm w miejscu połączenia (B). Analogicznie połączyć rury 1,98m z rurami 0,99m.



Przed przystąpieniem do składania ramy podstawy należy nasunąć trójkąty tunelowe 32/32/90 (6 szt) odpowiednio na odcinki: 2 m po 1 trójkącie. Po nałożeniu trójkątów przystępujemy do montażu ramy podstawy za pomocą trójkątów narożnych. Trójkąty narożne oraz miejsca w których łączą się rury 32 mm (A,B) zabezpieczamy gwoździkami, a całą ramę mocujemy do podłoża metalowymi szpilkami. Po złożeniu całej konstrukcji trójkąty 32/32/90 zabezpieczamy gwoździkami. Szpilki metalowe służą wyłącznie do montażu konstrukcji tunelu.

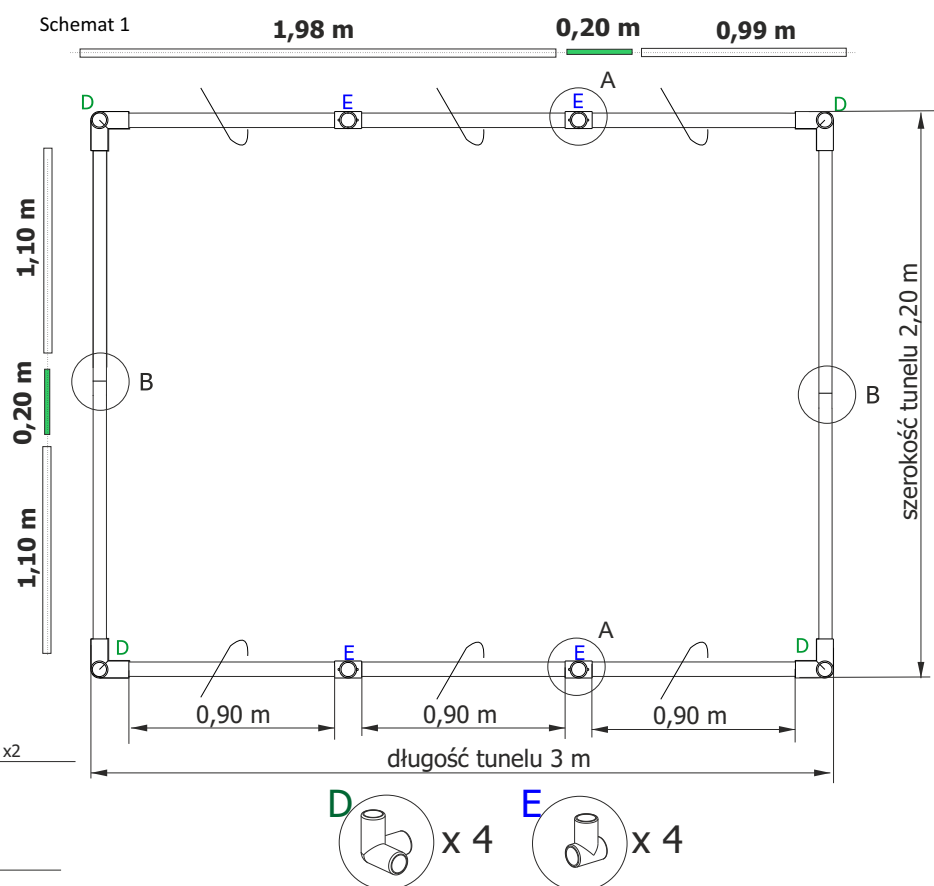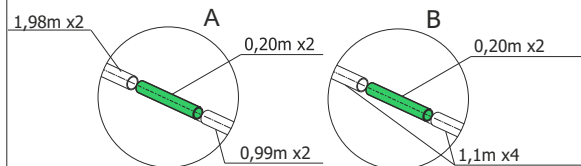

2.Pałąki tunelu



Pałąki należy złożyć z rur o dł. 1,65 m (1,65 x 3 szt) za pomocą krótkich rurek łączących $\varnothing$ 28 mm (schemat 2a) wkładając je do środka rur $\varnothing$ 32 mm. Na tak przygotowane pałąki (4 szt po 4,95 m) należy nasunąć kształtki według schematu 2b. Pałąki o dł. 4,95 m należy odpowiednio zamocować w trójkątach ramy podstawy. W miejscach połączeń rur i kształtek należy wywiercić otwory wiertarką (wiertło 2 mm) i włożyć (nie wbijać!) gwoździki w celu zabezpieczenia przed rozsunięciem.

Rurki (elementy) o dł. 0,96 założyć pomiędzy wygięte pałąki i zabezpieczyć gwoździkami przed rozsunięciem.

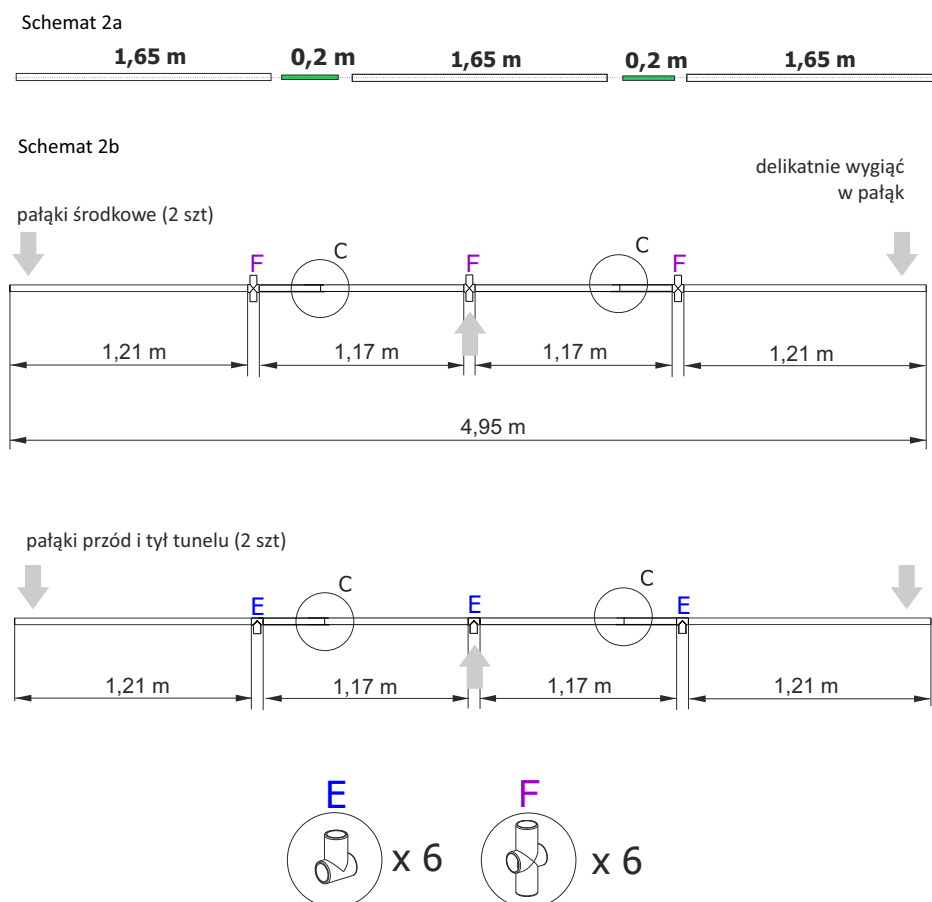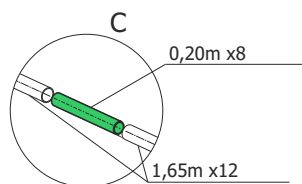


3.Przód i tył tunelu

Folię z zamkiem błyskawicznym nałożyć na front i tył tunelu i zawinąć na pałąk zewnętrzny i przypiąć za pomocą spinek. Następnie nałożyć płachtę główną z grzanymi sznurkami. Końce sznurka zawiązać do ramy tunelu. Folię na konstrukcji należy dokładnie naciągnąć, wkopać do ziemi i obsypać ziemią na zewnątrz.

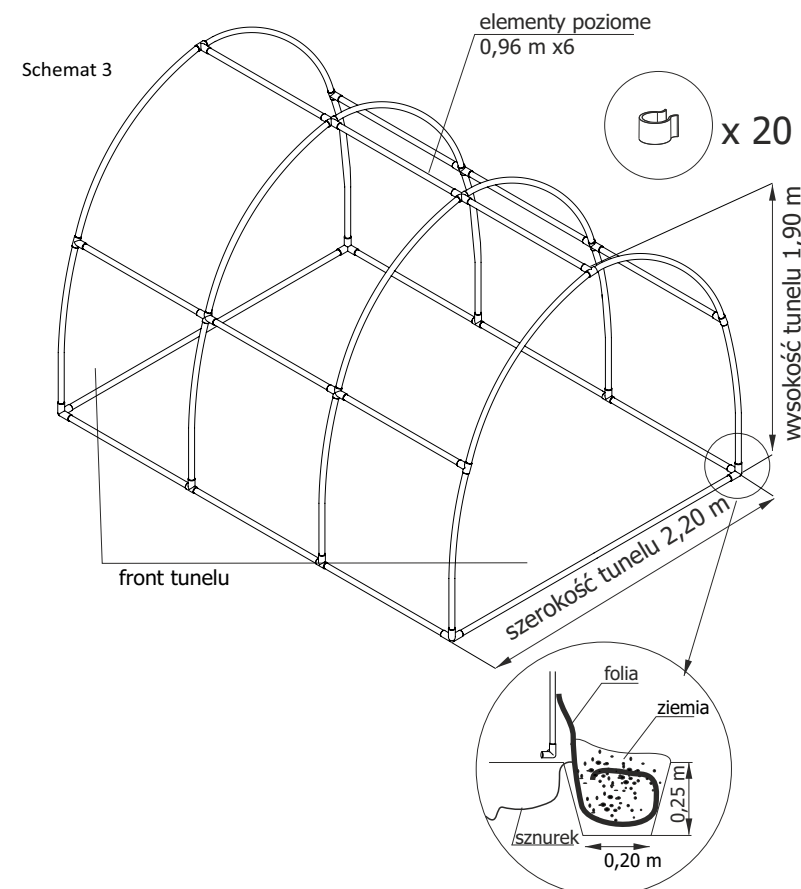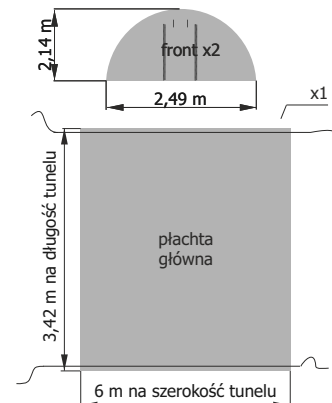

4.Montaż folii

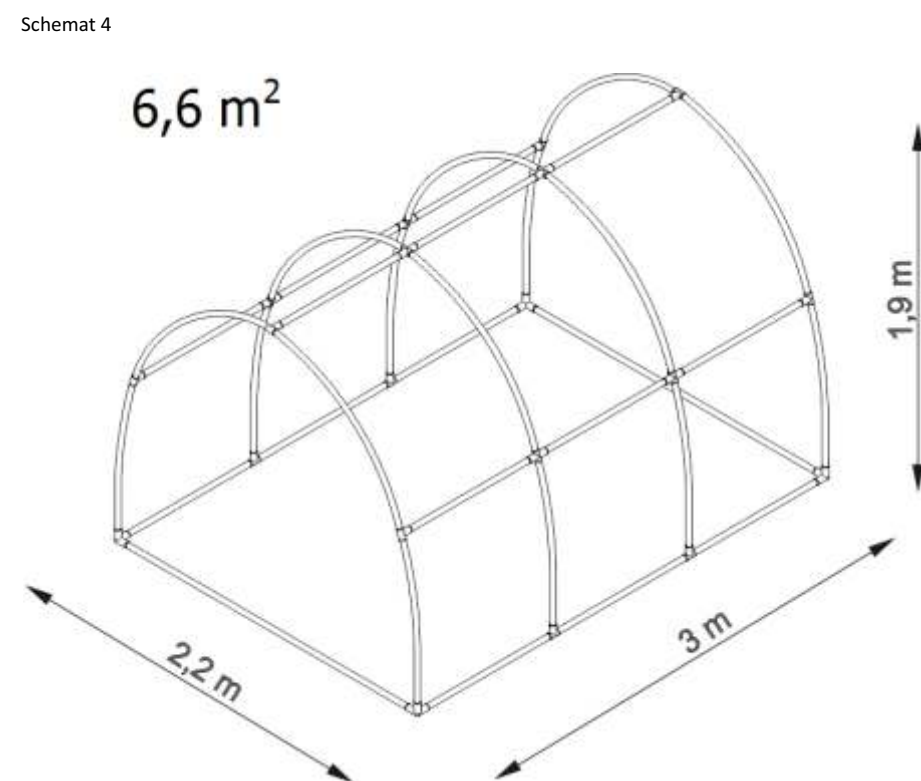

Zobacz animację montażu na www.tunelefoliowe.pl