


1

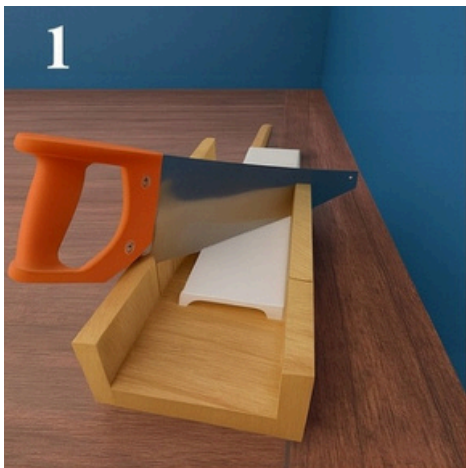

2



3



4



PolyFoil®

Krok 1 – Przygotowanie końcówki listwy:
Umieść listwę w skrzynce uciosowej tak, aby opierała się w pozycji pokazanej na zdjęciu nr 1. Ustaw kąt cięcia na 45°, a następnie odetnij krótki fragment. Ten element będzie służył jako zakończenie listwy.

Krok 2 – Przygotowanie listwy pod zakończenie:

Odlóż odcięty element (zakończenie) na bok. Teraz przetnij główną listwę pod kątem 45°, ale w odwrotnym kierunku – tak, aby powstało miejsce do połączenia listwy z przygotowanym wcześniej zakończeniem (jak na zdjęciu nr 2).

Krok 3 i 4 – Łączenie elementów:

Po obu cięciach powstają dwa elementy, które pasują do siebie pod kątem 45°. Zakończenie przyklej do głównej listwy za pomocą kleju montażowego. Nadmiar kleju usuń wilgotną gąbką lub szpachelką, aby uzyskać gładkie, estetyczne łączenie.

Łatwy montaż listew Polistyrenowych - szybko i schludnie

Krok 1 i 2 – Nakładanie kleju montażowego

Na ilustracjach 1 i 2 widać sposób aplikacji kleju na tylną część oraz krawędzie listew przypodłogowych. Klej zapewnia trwałe przyklejenie listew do ściany oraz pewne połączenie elementów na łączeniach.

Krok 3 – Usunięcie nadmiaru kleju

Po dociśnięciu listwy do ściany i połączeniu jej z kolejnym elementem, nadmiar kleju należy zebrać wilgotną gąbką. W razie potrzeby można użyć także plastikowej szpachelki do wygładzenia.


Krok 4 – Gotowy efekt

Po oczyszczeniu powierzchni listwy prezentują się estetycznie i są gotowe do dalszego użytkowania. Jeśli w trakcie montażu pojawią się niewielkie szczeliny, warto je wypełnić klejem, aby uzyskać idealnie równą linię przy ścianie.

1



2

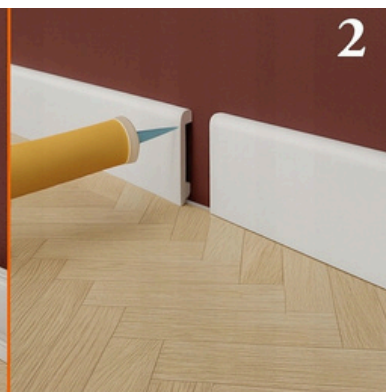


3



4



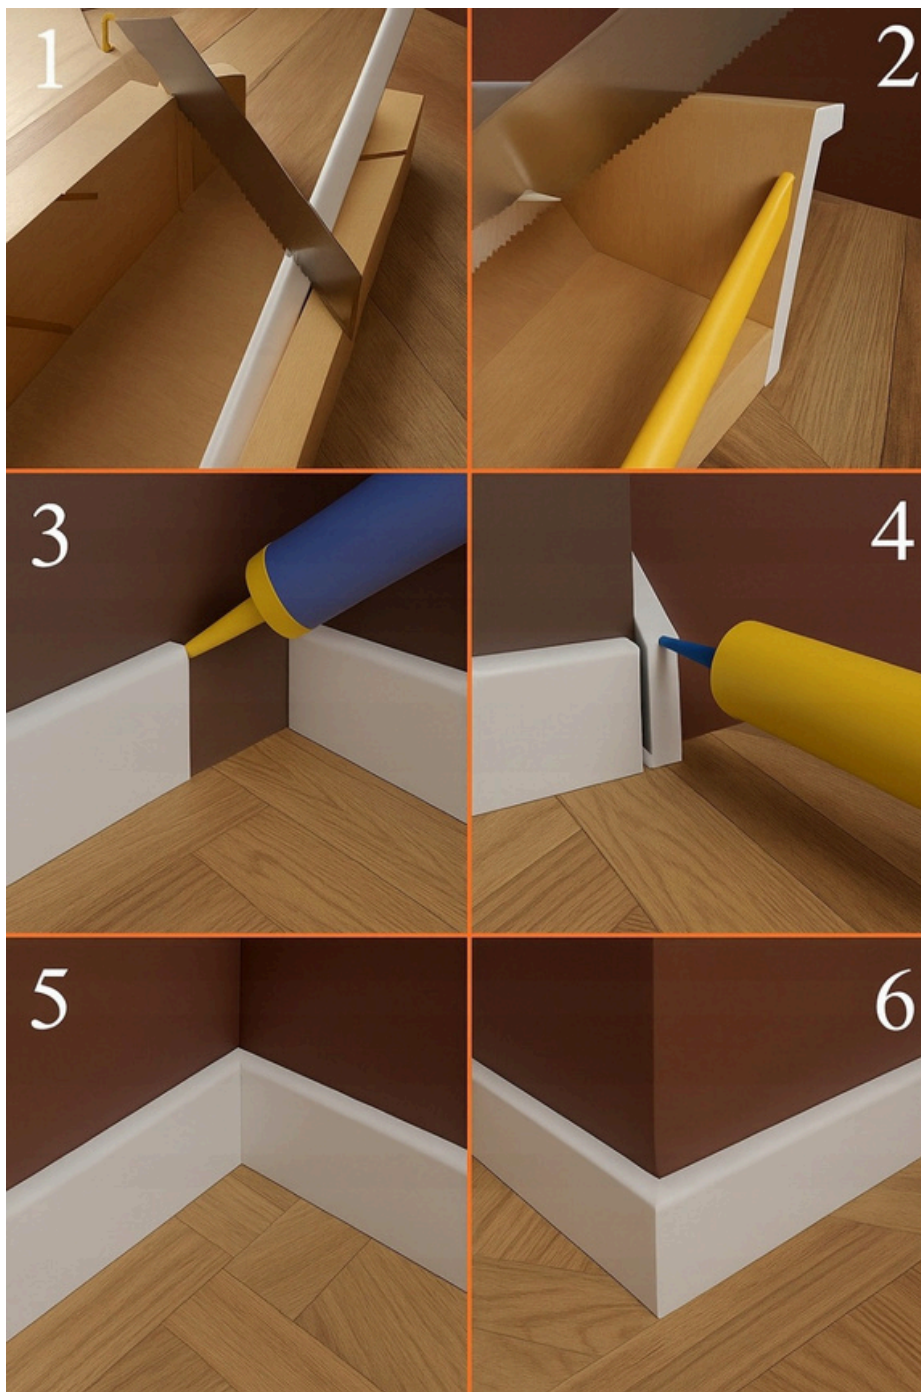

Etap 1 i 2 – ustawienie listwy w skrzynce uciosowej i docięcie pod kątem 45°:
Umieść listwę przypodłogową w skrzynce uciosowej w takiej pozycji, w jakiej będzie montowana na ścianie (tak jak widać na zdjęciach 1 i 2).
Dostosuj kierunek cięcia do rodzaju narożnika (wewnętrzny lub zewnętrzny) i wykonaj precyzyjne cięcie pod kątem 45°.

Etap 3 i 4 – przygotowanie narożnika do montażu:
Przyłóż dociętą listwę do narożnika (wewnętrznego lub zewnętrznego), tak aby ich krawędzie idealnie do siebie przylegały.
Jeżeli kąt jest równy, nanieś klej montażowy na tylną stronę listew. Następnie dociśnij je do ściany i przytrzymaj, a nadmiar kleju usuń wilgotną gąbką.

Etap 5 i 6 – poprawne wykończenie połączeń:
Zdjęcia 5 i 6 prezentują gotowe połączenie listew w narożniku.
Aby uzyskać dokładne i równe łączenie, najlepiej użyć piły o bardzo drobnym uzębieniu przy cięciu w skrzynce uciosowej lub piły ukosowej z tarczą przeznaczoną do cięcia tworzyw sztucznych.