



Narzędzia:

- wiertarka
- wiertło do betonu fi 12 mm
- klucz 13 mm (preferowany klucz nasadowy z grzechotką)
- klucz 17 mm
- młotek



INSTRUKCJA MONTAŻU WIESZAKA LIFT PREMIUM - poziomica

1 Łączymy płoży za pomocą plastikowego łącznika \WAŻNE! Dotyczy tylko wersji powyżej 4 stanowisk\.


Płozę górną przykładamy do ściany na wysokości 196 cm od podłoża, poziomujemy i odznaczamy miejsca na otwory montażowe.

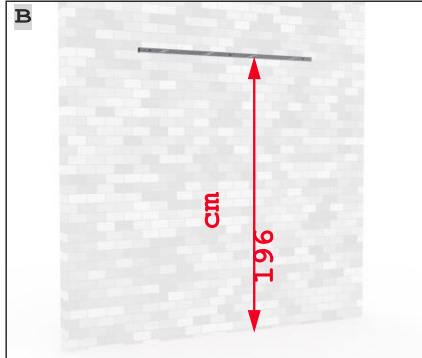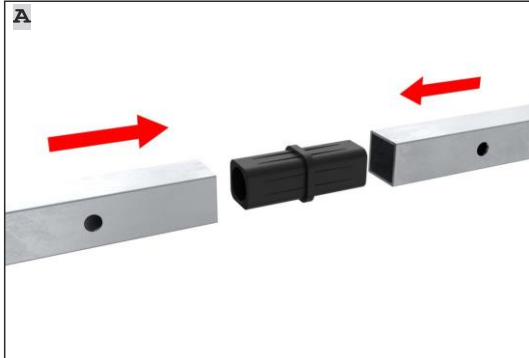


2 Przy pomocy wiertła fi 12 mm do betonu wiercimy otwory i wbijamy w nie dyble montażowe.

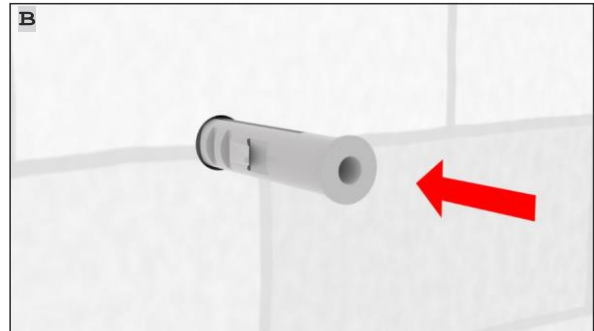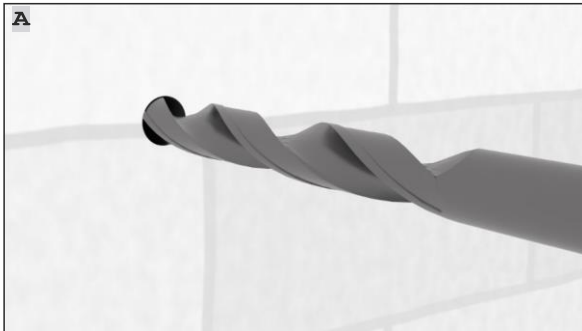



3 Za pomocą klucza 13 mm dokręcamy płozę do ściany.

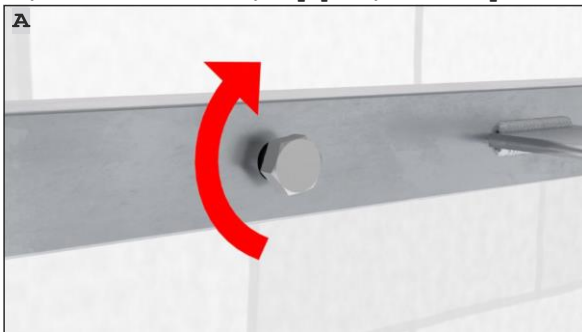


4 Montujemy pierwsze i ostatnie stanowisko do płoży górnej wkręcając od góry kluczem 17 mm śrubę M10 w czoło profilu, gdzie umieszczona jest nakrętka (należy umieścić podkładkę sprężynową pod spód śruby, natomiast podkładkę płaską pomiędzy czołem profilu stanowiska a blachą mocującą).

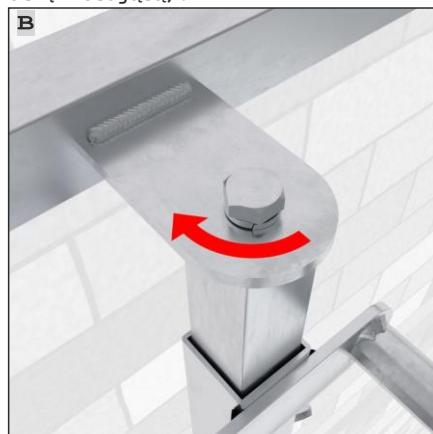



5 Bierzymy płozę dolną i wkręcamy stanowiska analogicznie jak na górze.

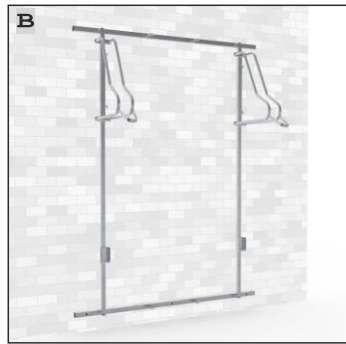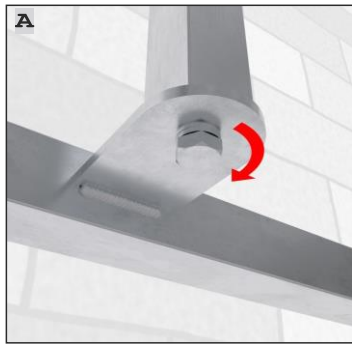


6 Dociskamy płozę do ściany, przy pomocy poziomicy ustawiamy pion i odznaczamy miejsca na otwory montażowe dolnej płozy.

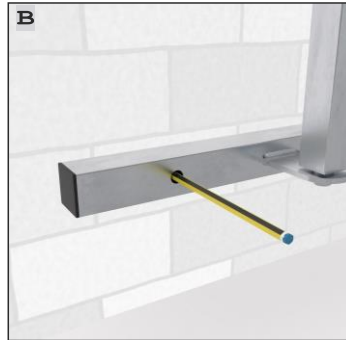



7 Odkręcamy płozę dolną i wiercimy wiertłem fi 12 mm otwory montażowe po czym wbijamy w nie dyble.

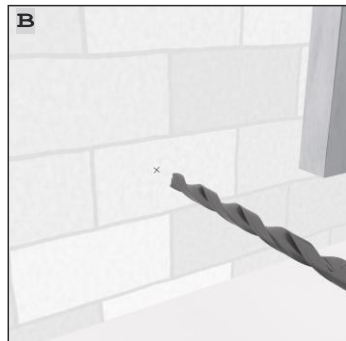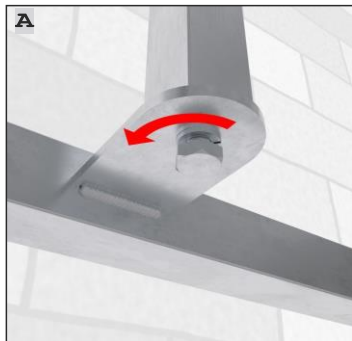

8 Kluczem 13 mm dokręcamy płozę do ściany

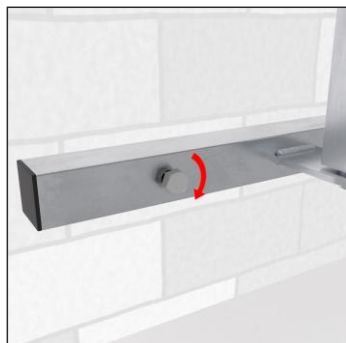

9 Montujemy wszystkie stanowiska analogicznie jak pierwsze i ostatnie, zachowując kolejność mocowania (najpierw góra, później dół), pamiętając jednocześnie o podkładkach. Wszystkie stanowiska dokręcamy kluczem 17 mm, tak aby

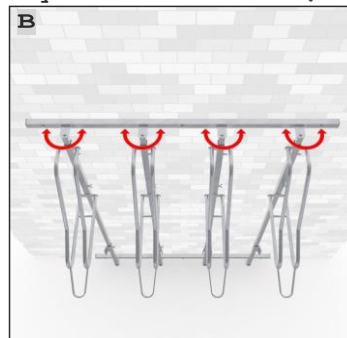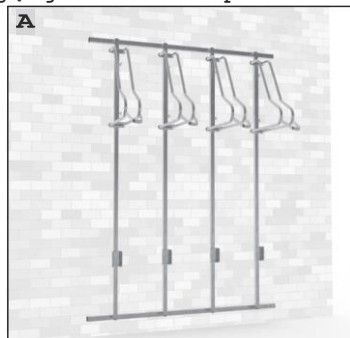

zapewnić im ruch obrotowy.



Firma nie ponosi odpowiedzialności w ramach udzielonej gwarancji produktu w przypadku wadliwego montażu, niezgodnego z niniejszą instrukcją.