



Instrukcja składania klosza


górny
pierścień

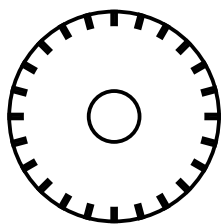


dolny
pierścień

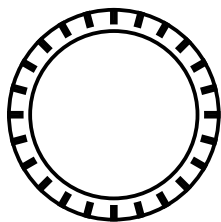

żebra klosza

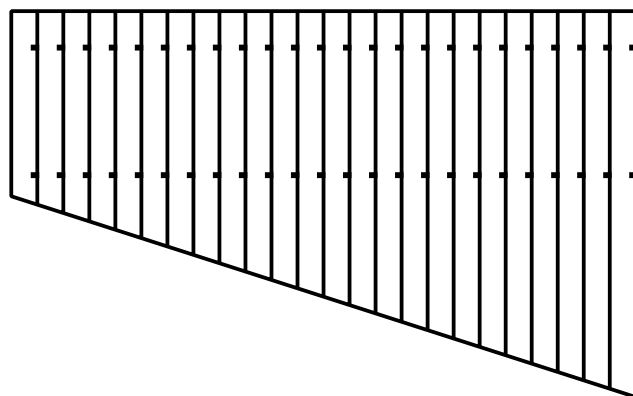


klej

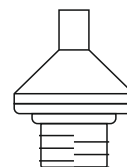


gwint zawiesia

Przygotuj stanowisko pracy

ułóż żebra lampy w ten sposób:

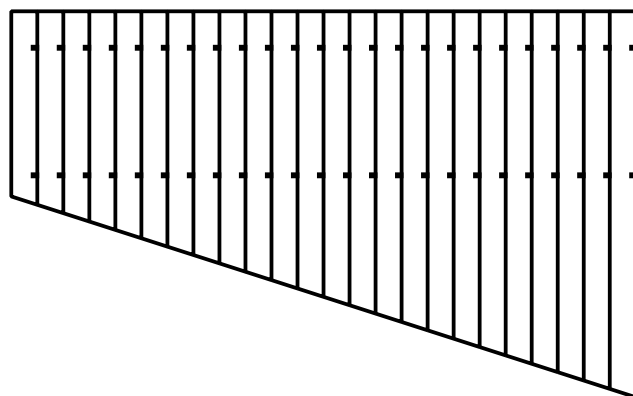


nanieś klej na wszystkie szczeliny pierścienia

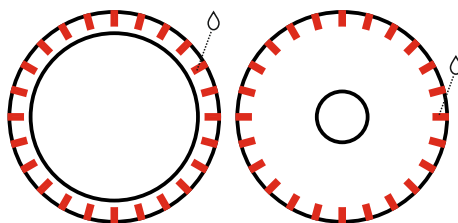

dla tego etapu najważniejsze jest, aby punkty styeczne pierścieni z żebrami miały naniesiony klej.

nadmiar kleju zetrzyj ręcznikiem papierowym lub szmatką,
klej po całkowitym wyschnięciu zmienia barwę na przezroczystą.

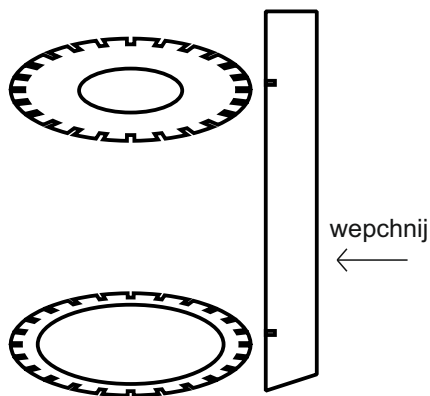


Wepchnij najmniejszy element w pierścienie, aż do wyczucia oporu, następnie coraz większy, powtórz tę czynność dla każdego żeberka klosza. Średni czas wpychania żeberka to około 5 minut.

Po złożeniu ściśnij klosz aby żeberka mogły prawidłowo związać się z pierścieniami.

Sprawdź, czy wszystkie żeberka w pełni weszły w szczeliny pierścieni.

Klej zaczyna wiązać po około 15 minutach, do tego czasu możesz dokonać korekt, jeżeli są konieczne, po godzinie zastyga, a pełne utwardzenie osiąga po upływie doby.

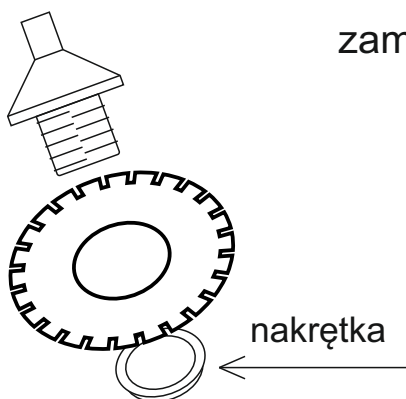

zamontuj zawiesie do pierścienia górnego

Wyprodukowano w Polsce dla VolosDesign
przez Fajna Fabryka, ul. Leśna 5b, 77-330 Czarne.

Masz problem ze złożeniem lub jeden z elementów uległ uszkodzeniu?
Napisz do nas, a udzielimy Ci wsparcia.

fajnafabryka@gmail.com