

KLAMKA Z SZYFRATOREM MECHANICZNYM



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Uwagi wstępne

Przed montażem, podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia.

Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonywanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Ze względu na możliwość uszkodzenia klamki:

--urządzenia nie należy montować w drzwiach z samozamykaczem,

--drzwi, w których będzie instalowane urządzenie muszą być prawidłowo zamontowane i wyregulowane wzdłuż ościeżnicy,


--skrzydło drzwi musi zamykać się lekko (nie sprężynować), a maksymalne siły operacyjne działająca na urządzenie nie mogą przekraczać progów określonych w specyfikacji urządzenia znajdującej się w niniejszej instrukcji,

Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy zainstalować wpuszczaną wkładkę patentową, która spełni również rolę opcji wejścia awaryjnego.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu, czy eksploatacji oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.

2. Zawartość zestawu

1. Szyld wewnętrzny
2. Podkładka pozycjonująca – 2x
3. Szyld zewnętrzny
4. Trzpień ze sprężyną
5. Zamek wpuszczany
6. Płaskownik z kasetą
7. Śruby montażowe – 4x
8. Bolec pozycjonujący
9. Śruby ściągające – 3x

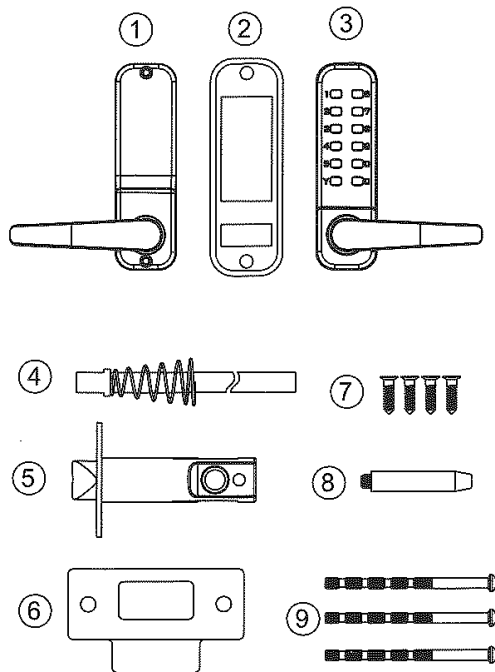

Uwaga!

- Przed instalacją upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy opisane w punkcie zawartość zestawu.

- Wybierz i ustaw kod zgodnie z instrukcją ustawiania/ zmiany kodu. - Upewnij się, że obie części szyldu zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna po naciśnięciu klamki luźno się poruszają, podobnie sprawdź działanie zamka wpuszczanego – upewnij się, że język zamka można luźno wcisnąć.


3. Ustawianie/ zmiana kodu

- Z tyłu obudowy zewnętrznej części (tj. z szyfratorem) znajdują się oznaczone pokrętki, które odpowiadają numerom przycisków szyfratora.
- W celu ustawienia kodu należy przy wybranej cyfrze przekręcić pokrętkę w stronę litery „G”
- W celu dezaktywacji danej cyfry należy przekręcić pokrętkę w stronę litery „F”.
- Sprawdzić działania kodu przed zamontowaniem klamki w drzwiach.


Uwaga!

Wszystkie lub część przycisków może zostać wykorzystana do ustawienia kodu, należy pamiętać, że kolejność wciskania przycisków nie ma znaczenia np. wykorzystując cyfry 2,3,4 i 7 możemy naciskać je w dowolnej kolejności. Największe bezpieczeństwo zapewnia zastosowanie 4 cyfr.

WSZYSTKIE CYFRY
AKTYWNE

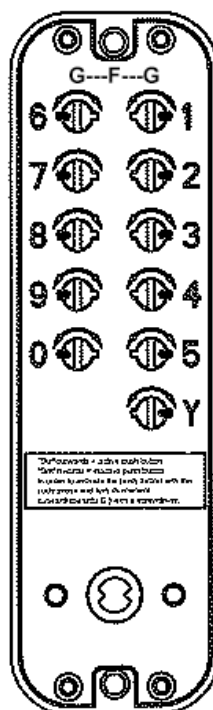

WSZYSTKIE CYFRY
NIEAKTYWNE

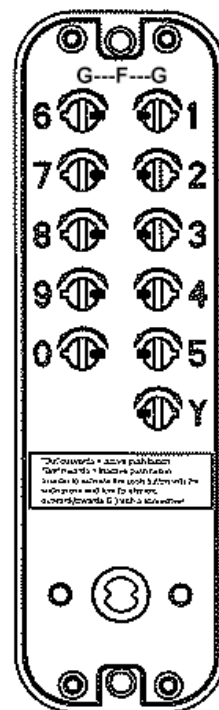


4. Instalacja

4.1 Przygotowanie otworowania do montażu szyldu

Przed rozpoczęciem instalacji należy przykleić dołączony szablon montażowy w odpowiednim miejscu na skrzydle drzwi. Przed przejściem do kolejnego korku należy upewnić się, że linia krawędzi drzwi zaznaczona na szablonie idealnie pokrywa się z rzeczywistą linią krawędzi drzwi.


Następnie, zgodnie z oznaczeniami na szablonie należy odrysować okręgi na 3 otwory o średnicy 10 mm na trzpień zamka oraz 2 otwory o średnicy 8 mm przeznaczone do przeprowadzenia śrub ściągających. Ostatnim krokiem jest ściągnięcie szablonu i wykonanie otworowania.

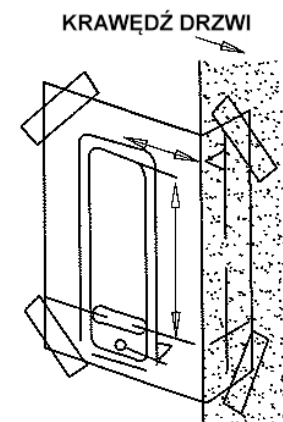

4.2. Montaż zamka wpuszczanego


W celu instalacji zamka wpuszczanego należy skorzystać z szablonu dołączonego do zestawu. Na rancie drzwi należy odrysować linię zaznaczoną na szablonie, jako „oś zamka wpuszczanego”. Następnie należy zmierzyć grubość drzwi i wyznaczyć ich środek rysując linię przecinającą linię osi zamka wpuszczanego. W miejscu przecięcia obu linii należy wywiercić otwór o średnicy 25 mm i głębokości 80 mm.

W tak przygotowany otwór należy wprowadzić zamek wpuszczany i dokładnie odrysować jego czoło, następnie wyciągnąć zamek. Obrysowany obszar należy pogłębić o 3 mm tak, aby czoło zamka zrównało się (zlicowało się) z krawędzią drzwi. Następnie wprowadzić zamek do tak przygotowanego otworu i przykręcić go dwoma wkrętami dołączonymi do zestawu.

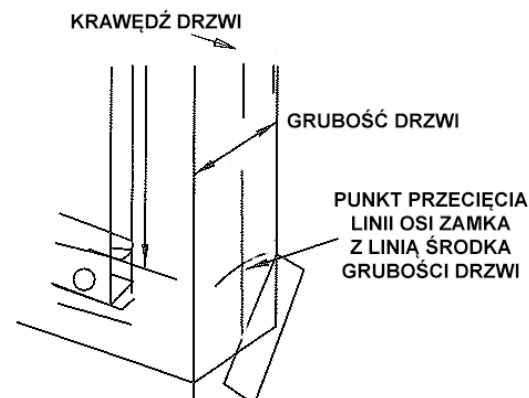

4.3. Montaż bolca stabilizującego

W przypadku drzwi otwieranych na prawo bolec stabilizujący należy wkręcić do otworu oznaczonego literą „A” (patrz obrazek z prawej strony). W przypadku drzwi otwieranych na lewo bolec należy wkręcić do otworu oznaczonego literą „B”. Bolec musi zostać przeprowadzony przez otwór oznaczony literą „C”, znajdujący się w zamku wpuszczanym.

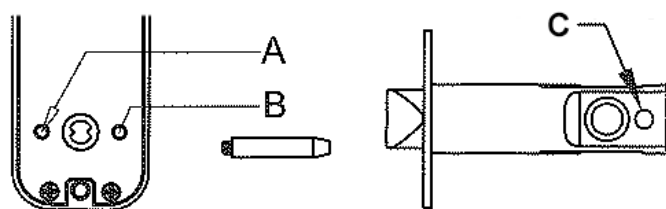


4.4 Pozycjonowanie trzpienia

Trzpień jest przeznaczony do drzwi o grubości od 35 do 65 mm (fabrycznie trzpień pasuje do drzwi o grubości 65 mm, w przypadku montażu zamka w drzwiach o mniejszej grubości należy go odpowiednio przyciąć).

W momencie wprowadzania trzpienia do szyldu należy pamiętać, aby nałożyć na nią sprężynę. Trzpień ze sprężyną musi zostać wprowadzony do części zewnętrznej szyldu (z kontrolą dostępu).

STRONA TRZPIENIA
MONTOWANA OD
STRONY KONTROLI
DOSTĘPU



4.5 Montaż szyldu w drzwiach

Montażu szyldu należy dokonywać przy otwartym skrzydle drzwi. Przed zamknięciem skrzydła należy upewnić się, że ustawiony kod zamka działa prawidłowo. Przed skręcaniem szyldów należy sprawdzić czy obie klamki działają swobodnie.

Przed rozpoczęciem montażu należy przyciąć trzpień zamka, jeżeli istnieje taka potrzeba. Następnie umieścić podkładki pozycjonujące pod odpowiednimi częściami szyldu. Przeprowadzić trzpień zamka przez zamek wpuszczany, a następnie na stronę ze sprężyną nałożyć część szyldu z kontrolą dostępu. Z drugiej strony drzwi należy nałożyć szyld wewnętrzny i obie części skrócić śrubami ściągającymi.


4.6 Montaż płaskownika z kasetą

Płaskownik z kasetą musi być zainstalowany w taki sposób, aby język zamka mieścił się swobodnie w kasecie. Język zamka zbudowany jest z dwóch rygli, w prawidłowo zamontowanej kasecie mniejsza część (okrągła) języka opiera się o płaskownik i spełnia funkcję antywłamaniową, część większa (właściwa) języka wpada w całości od kasety i zamyka drzwi.

W celu instalacji płaskownika z kasetą należy odmierzyć odpowiednią wysokość tak, aby język swobodnie mieścił się w kasecie, w tym celu można przedłużyć linię osi zamka ze skrzydła drzwi i przenieść ją na futrynę.


W kolejnym kroku należy wyznaczyć środek płaskownika i narysować linię na białej folii, po czym przyłożyć płaskownik do linii osi zamka, która powinna pokryć się z linią wyznaczoną na płaskowniku.

W tak przygotowanym miejscu należy obrysować płaskownik, a oznaczony obszar należy pogłębić o 3 mm tak, aby czoło płaskownika z kasetą zrównało się (zlicowało się) z krawędzią futryny. Po przykręceniu kasety wraz z płaskownikiem, można usunąć białą folię zabezpieczającą.

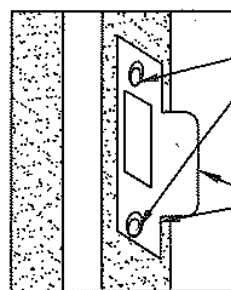

OZNACZYĆ
MIEJSCE NA
OTWORY

OBRYSOWAĆ
PŁASKOWNIK

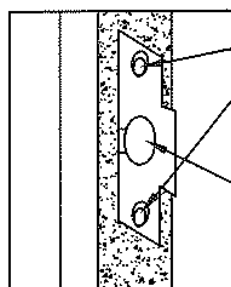

NAWIERCIĆ
OTWORY
PROWADNICZE

NAWIERCIĆ
OTWÓR DLA
KASETY

5. Obsługa

W celu zwolnienia klamki przed wpisaniem kodu należy wcisnąć przycisk „C”, a następnie wcisnąć wcześniej wybrane znaki.