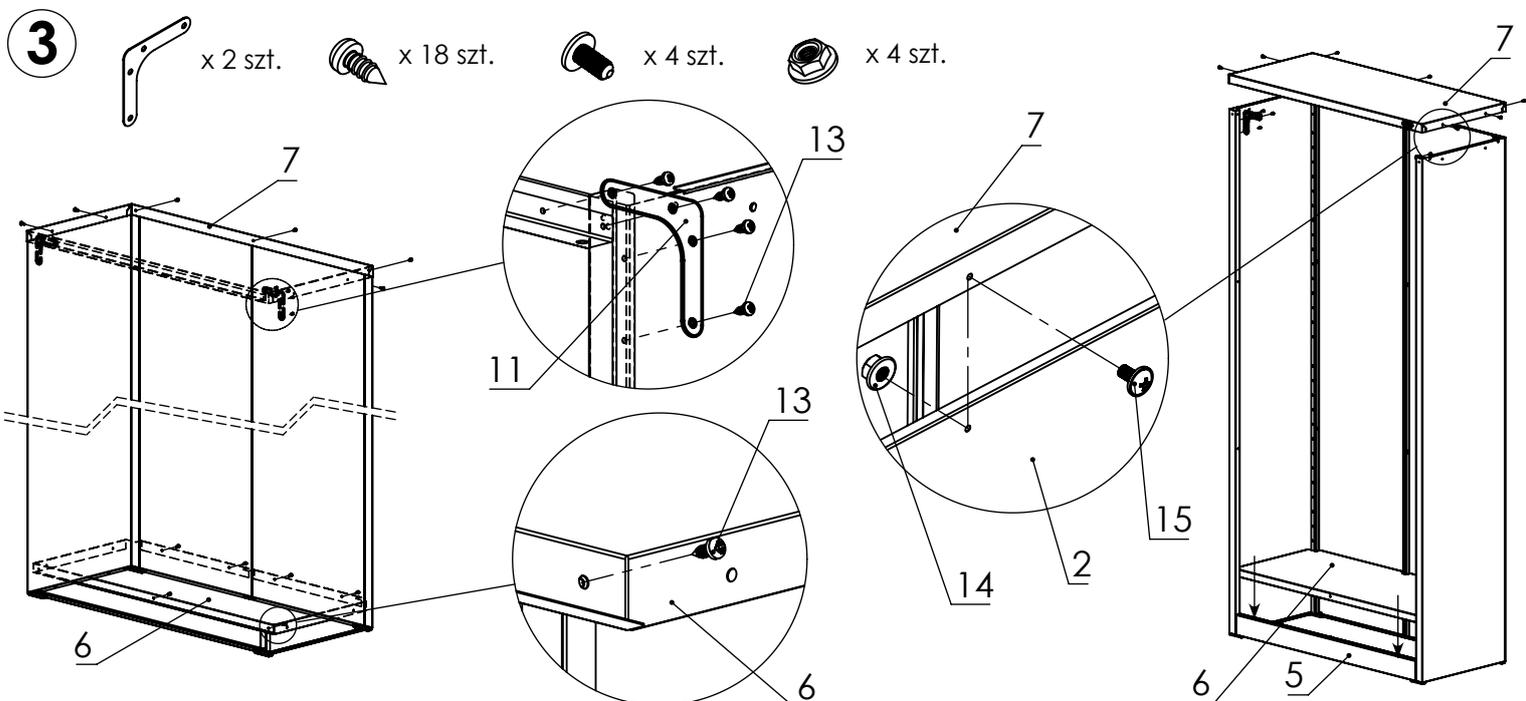
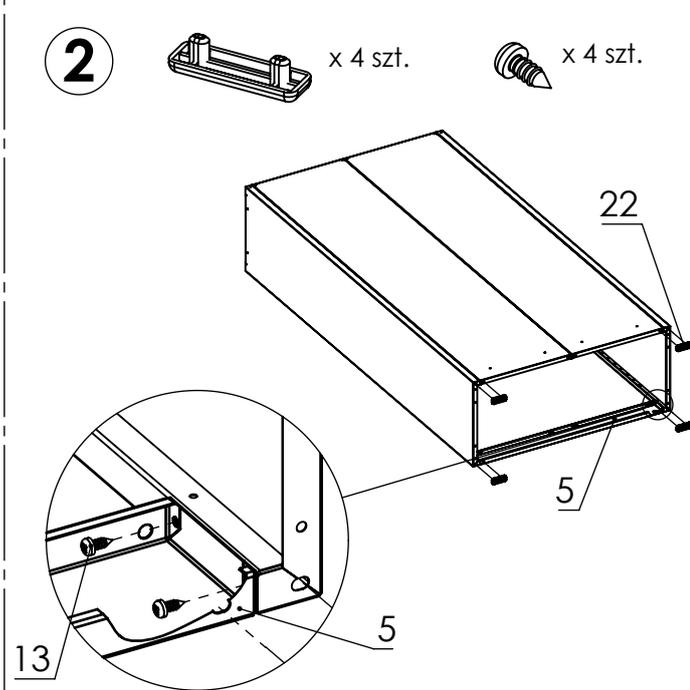
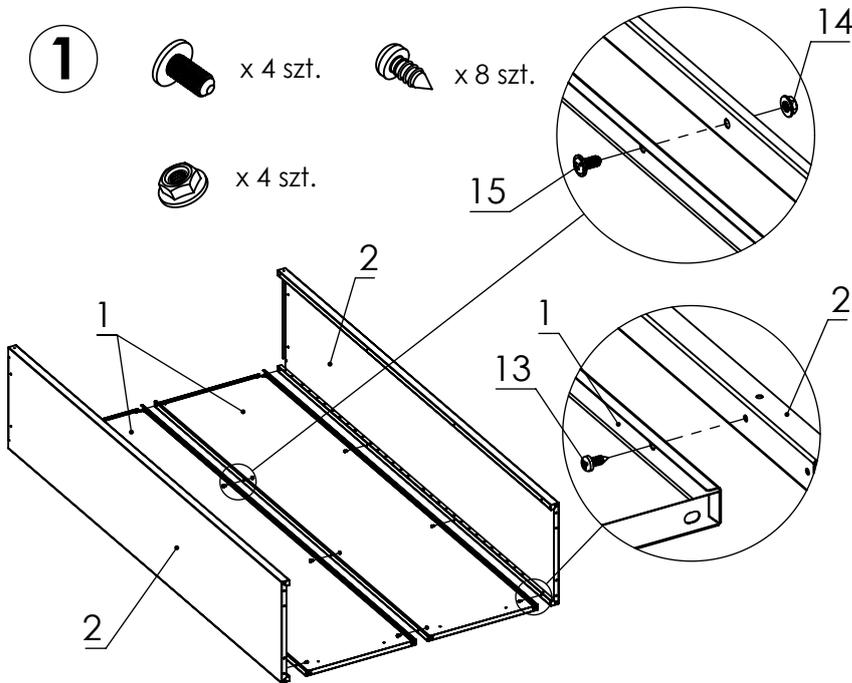


INSTRUKCJA MONTAŻU

SZAFY BIUROWEJ UBRANIOWEJ SMR-20 OG opakowanie

Pozycje na schemacie:

Części i elementy:	Zestaw montażowy:
1. Ściana tylna - 2 szt.	11. Narożnik - 2 szt.
2. Ściana boczna - 2 szt.	12. Drążek chromowany $\varnothing 25$ mm L=350 mm, z nakrętkami koronowymi M6 (2 szt) - 1 szt.
3. Lewe skrzydło drzwi - 1 szt.	13. Wkręt samogwintujący 4,2x9,5 - 30 szt.
4. Prawe skrzydło drzwi z mechanizmem blokującym - 1 szt.	14. Nakrętka zębata M4 - 14 szt.
5. Listwa ściągacza - 1 szt.	15. Wkręt M4x8 - 14 szt.
6. Spód - 1 szt.	16. Wkręt M6x16 - 4 szt.
7. Pokrywa - 1 szt.	17. Uchwyt rury (metalowy) - 2 szt.
8. Wieszak na półkę - 1 szt.	18. Hak półkowy - 16 szt.
9. Półka mała - 3 szt.	19. Amortyzator - 2 szt.
10. Ścianka działowa - 1 szt.	20. Oś dolna - 2 szt.
	21. Sprężynowa oś górna - 2 szt.
	22. Podpora (podnózek) - 4 szt.



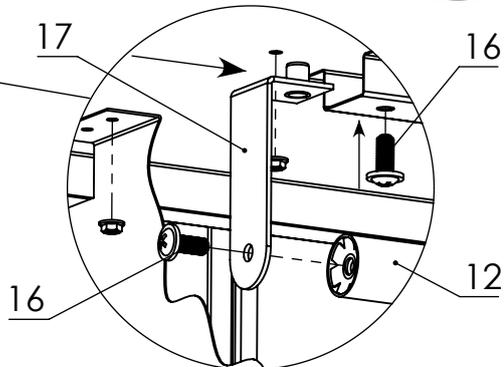
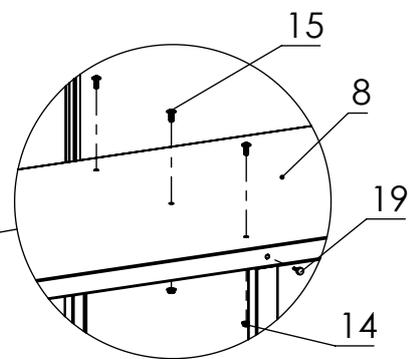
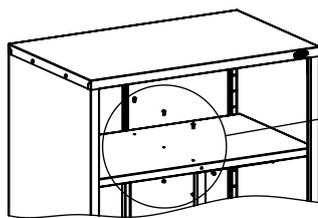
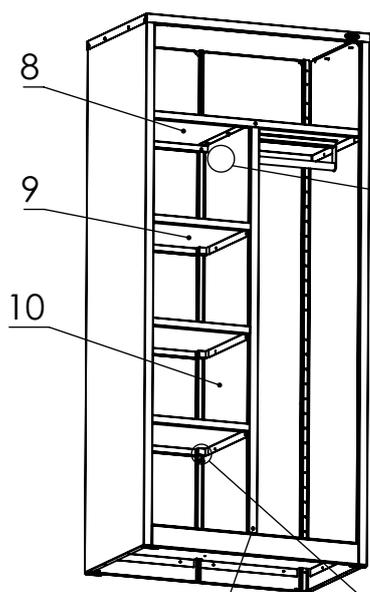
4

x 2 szt.

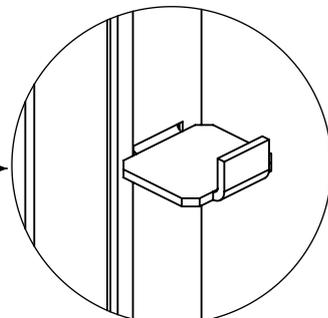
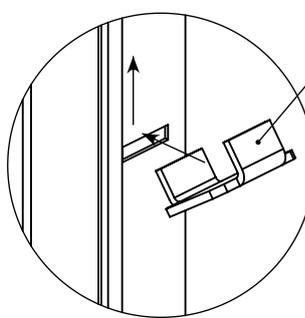
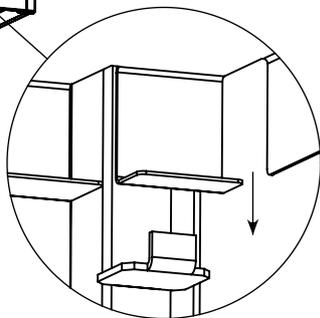
Wkręt M4x8 - 6 szt.

x 16 szt.

Nakrętka M4 - 6 szt.

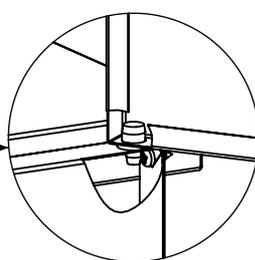
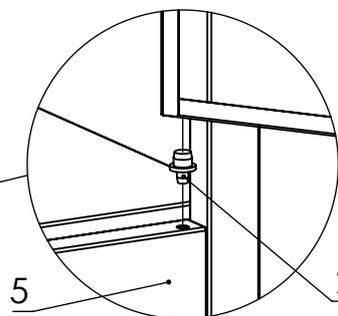
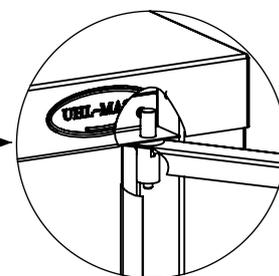
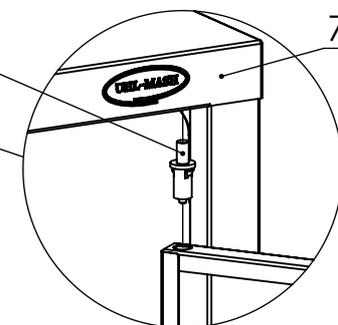
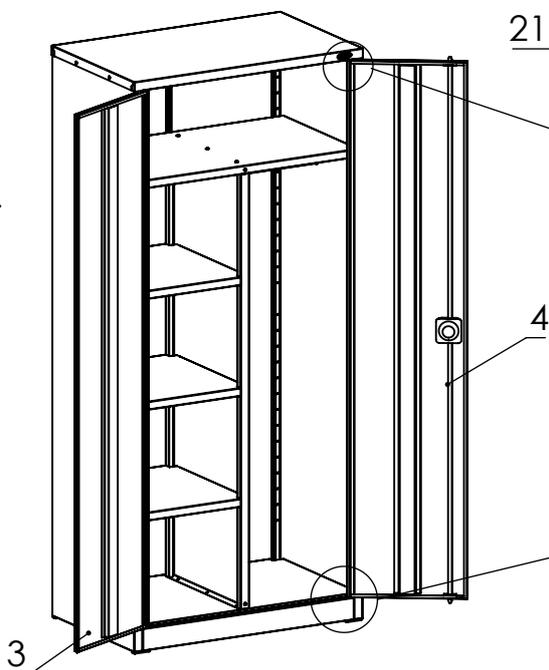


Wkręt M6x16 - 4 szt.

**5**

x 2 szt.

x 2 szt.

**Zalecenia dotyczące montażu szafy:**

1. Zamontować spód (poz. 6) po zabezpieczeniu narożników (poz. 11).
2. Haki do montażu półek (poz. 18) należy zamontować na tym samym poziomie dla każdej półki.
3. Umieścić drzwi z włożoną (i ściśniętą) górną osią na dolnej osi i odblokować górną oś, aby zabezpieczyć drzwi.

Zalecenia dotyczące obsługi szafy:

1. Szafa musi być zainstalowana na płaskiej, poziomej powierzchni.
2. Rozpocznij ładowanie szafki od dolnych półek.
3. Rozłóż obciążenie równomiernie na powierzchni półki, aby zapewnić równomierne rozłożenie obciążenia na łączniki.
4. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia półki.

*W konstrukcji szafy mogą zostać wprowadzone zmiany, które nie wpływają negatywnie na jej jakość, a które nie zostały uwzględnione w niniejszej instrukcji.