

W zestawie powinno znajdować się



**Deska
elastyczna**



**Klej
do montażu**




Impregnat



**Lazura na
podmalowanie**

MONTAŻ DESKI ELEWACYJNEJ ELASTYCZNEJ

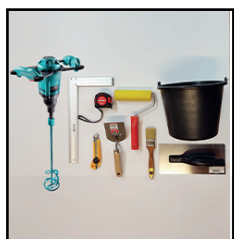


1. POTRZEBNE NARZĘDZIA

Mieszalnik do kleju, wiadro, kątownik, metrówka, ołówek, nożyk do tapet, packa zębata, kielonka, wałek do tapet, pędzel.




2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń, które mogłyby zmniejszyć przyczepność. Dodatkowo zaleca się zastosowanie odpowiedniego gruntu wchodzącego w skład systemu ociepleniowego.

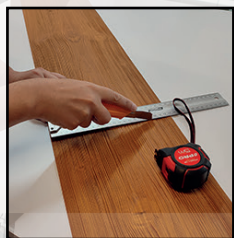

3. PRZYCINANIE DESKI

Panele przycinamy przy użyciu nożyka do tapet. Do precyzyjnego wyznaczenia linii cięcia warto wykorzystać kątownik oraz miarkę.

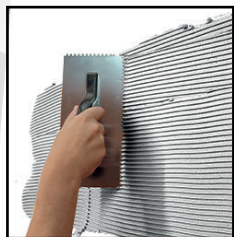

4. PRZYGOTOWANIE I NAKŁADANIE KLEJU

Klej należy wymieszać zgodnie z instrukcją. Równomiernie rozprowadzamy go na ścianie o powierzchni jednej deski za pomocą pacy zębatej o zębach 3-4 mm. Aplikację kleju i montaż paneli zaczynamy od górnej części ściany.



5. PRZYKLEJANIE

Deskę kładziemy bezpośrednio na warstwę wcześniej nałożonego kleju. Można ją montować bez szczeliny lub z fugą o dowolnej szerokości, zależnie od preferencji. Nadmiar kleju ściągamy aby uniknąć zabrudzenia deski.



6. DOCISKANIE

Przy pomocy gumowego wałka dociskamy całą powierzchnię deski, starając się wyeliminować wszelkie pęcherzyki powietrza, które mogłyby prowadzić do odklejania się materiału.



7. WYKOŃCZENIE

Wilgotnym pędzlem lub gąbką delikatnie usuwamy nadmiar kleju z miejsc łączeń. Krawędzie i spoiny zabezpieczamy specjalną lazurą na podmalowanie w odpowiednim kolorze.



8. IMPREGNACJA

Po całkowitym wyschnięciu kleju (48-72 godzin) całą przyklejoną powierzchnię, włącznie z fugami, pokrywamy impregnatem. Aplikujemy go za pomocą pędzla, a następnie pozostawiamy zabezpieczoną powierzchnię do całkowitego wyschnięcia.

Przed rozpoczęciem prac oraz rozpakowaniem paneli, powinny one być przechowywane przez co najmniej 12 godzin w temperaturze 18-20°C, co zapewni im odpowiednią elastyczność podczas montażu.

Powierzchnia, na której montowane są panele, musi być zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych (słońce, deszcz, wiatr) zarówno w trakcie klejenia, jak i przez 24 godziny po zakończeniu montażu.