



Co Otrzymujesz w zestawie ?

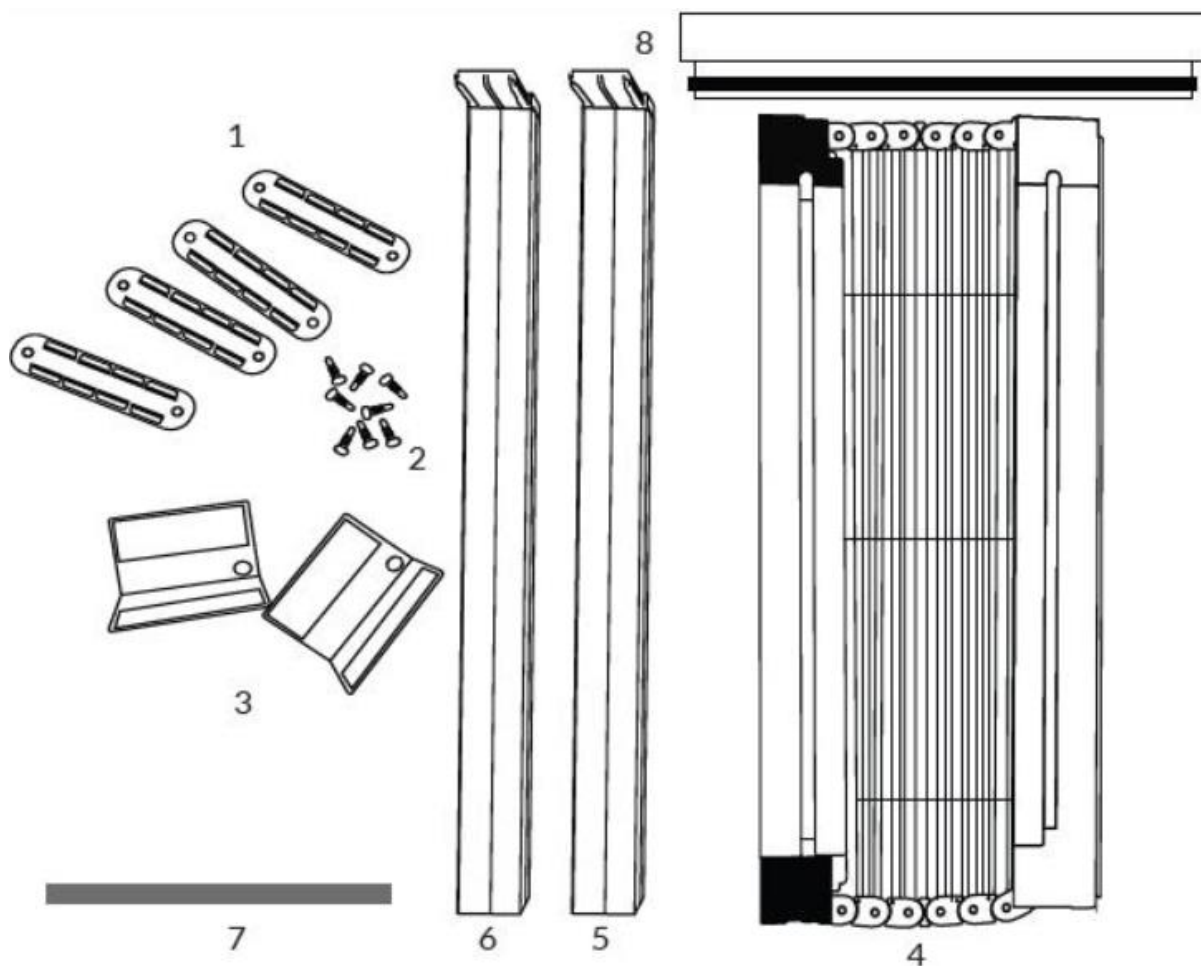

1. Zaczepy PCV
2. Wkręty
3. Zaślepki
4. Komponent z siatką
5. Profil boczny lewy
6. Profil boczny prawy
7. Listwa progowa (prosta, skośna lub na progu aluminiowym)
8. Profil górny

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

1. Montaż zaczepów PCV – do słupka stałego (jest on lżejszy od słupka z magnesem i nie posiada magnesu w środku)

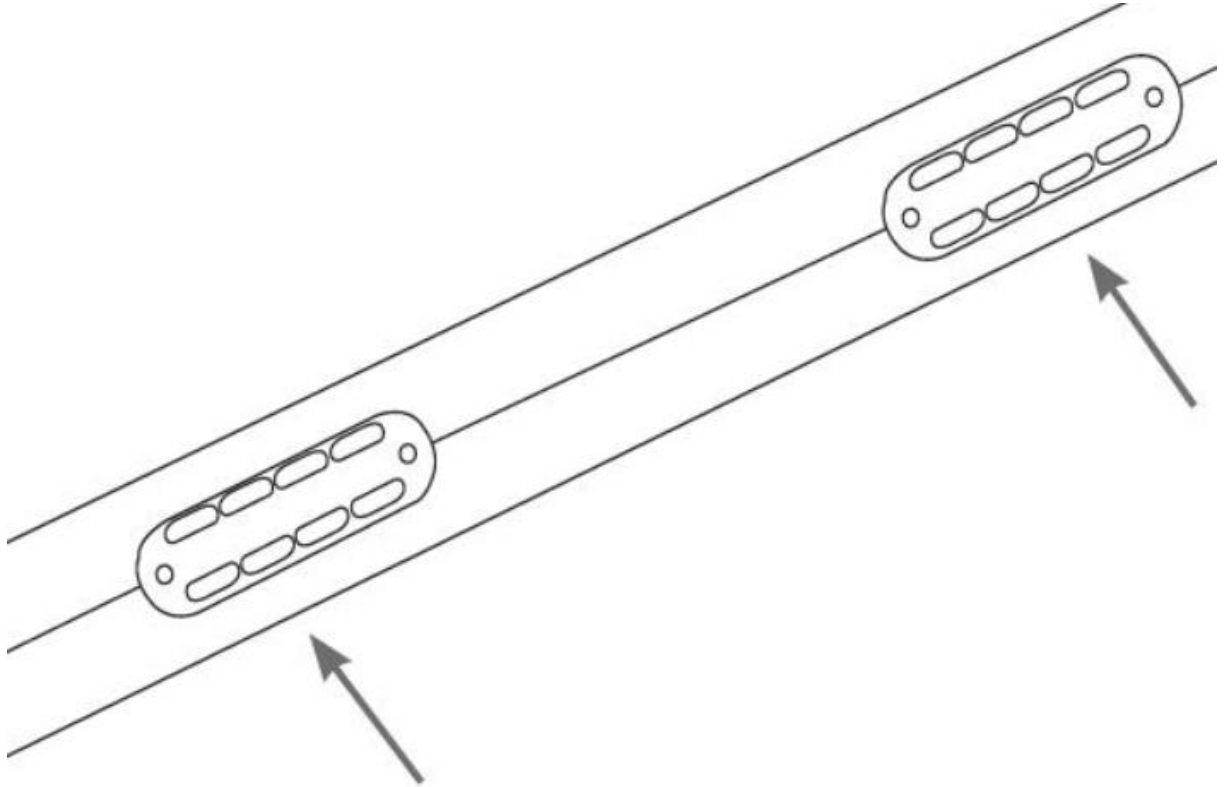


Należy usunąć taśmę z plastikowych zaczepów, a następnie dokleić zaczepy PCV na środku profilu bocznego, tak aby dolny i górny zaczep znajdował się w odległości od 10 cm do 15 cm od krawędzi profilu. Pozostałe zaczepy doklejamy równomiernie na całej długości profilu. Zaczepy PCV zalecamy dodatkowo przykręcić.

2. W przypadku montażu moskitiery na taśmę dwustronną bądź klej, przygotuj wcześniej powierzchnie odpowiednio ją odfłuszczając i osuszając. W przypadku montażu moskitiery na wkręty – dobierz odpowiedni ich rodzaj. *

*do zamówionej moskitiery nie dodajemy taśmy, kleju czy wkrętów montażu ze względu na różne sposoby montażu.


ZŁOŻENIE RAMY MOSKITIERY – na sucho

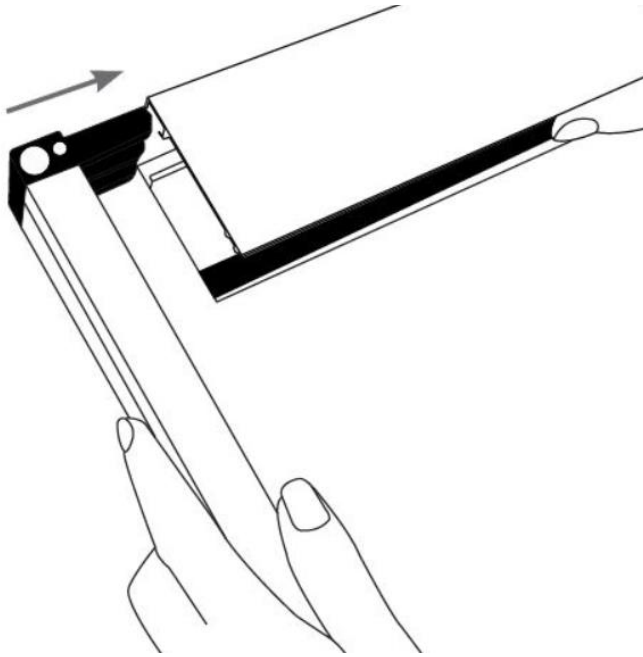

Plastikowe części wystające z profili bocznych należy wsunąć w przeznaczone do tego rowki w profilu górnym, zwracając uwagę, aby profil z magnesem został zamontowany z odpowiedniej strony (po stronie zamykania moskitiery).


OPCJA: W przypadku gdy moskitiera została zamówiona z progiem dolnym aluminiowym należy również wsunąć go w przeznaczone do tego rowki w profilu dolnym.

MONTAŻ RAMY MOSKITIERY

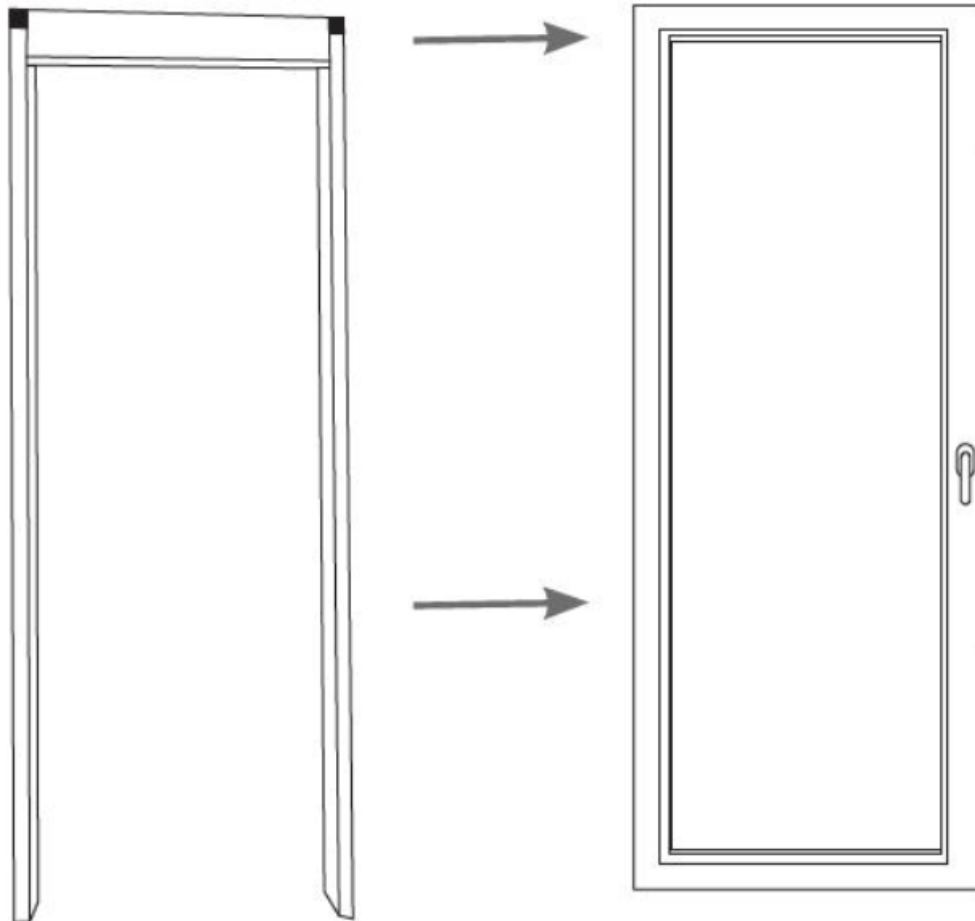

Gotową ramę moskitiery montujemy do wcześniej przygotowanej ramy okna/ elewacji / rolet zewnętrznych itp. za pomocą taśmy piankowej lub odpowiednio dobranego kleju montażowego z zachowaniem poziomów. Ramę moskitiery plisowanej można zamontować również na wkręty.


MONTAŻ LISTWY PROGOWEJ/ PROGU ALUMINIOWEGO

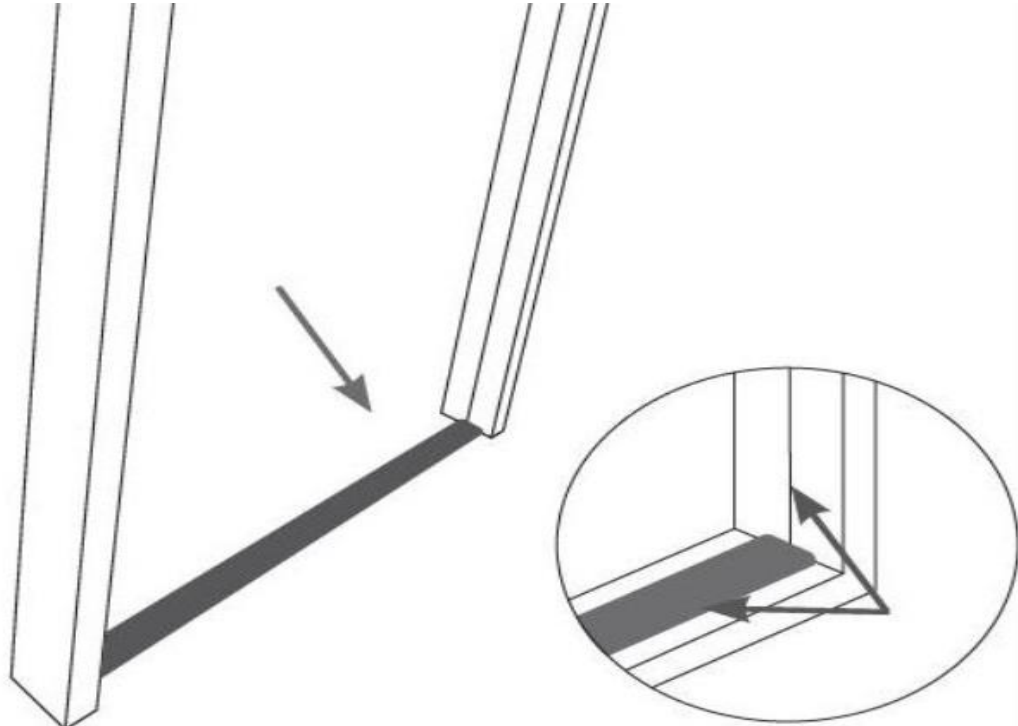

Listwa progowa może być skośna, lub prosta, przy listwie progowej skośnej należy odpowiednio ją przykleić –ma ona za zadanie wyrównać nierówność progu aluminiowego w oknie. Listwę progową montujemy do odpowiednio odtłuszczonego podłoża. Następnie należy usunąć taśmę zabezpieczającą i przykleić listwę progową (powinna być ona po środku profili pionowych).

OPCJA: W przypadku progu aluminiowego jest on „wklikiwany” w ramę aluminiową (podobnie jak profil górny) i na środek profilu należy nakleić listwę dolną progową.

MONTAŻ KOMPONENTU Z SIATKĄ

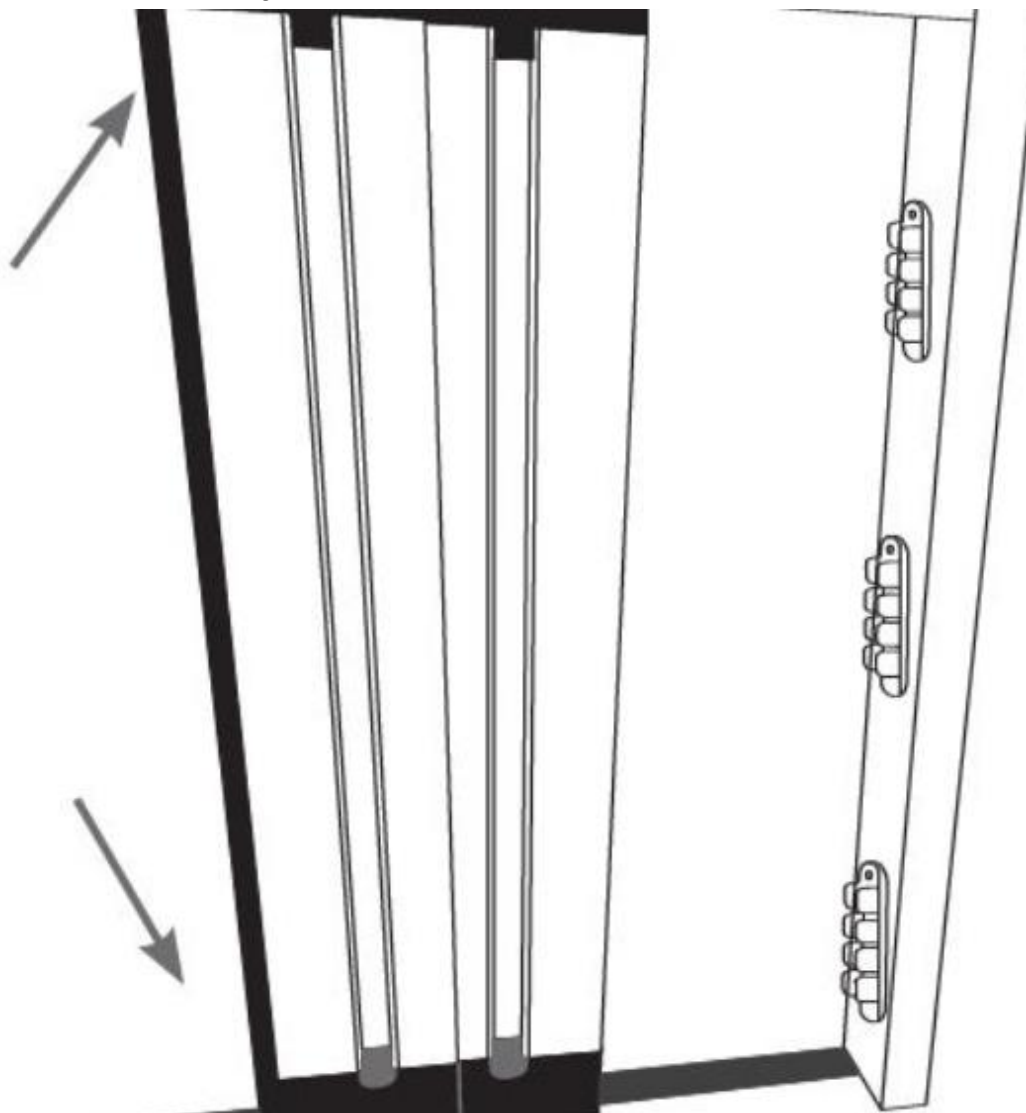

Komponent z siatką należy postawić bokiem kółkami na listwie dolnej, następnie wpiąć komponent z siatką w plastikowe zaczepy. Zamontować zaślepki na widocznych łączeniach profili, w górnych rogach moskitiery.

MOSKITIERĘ zaciemniamy.pl można zamontować do różnych okien, rolet zewnętrznych lub elewacji. Jeżeli masz pytania odnośnie swojego okna skonsultuj swoją sprawę z nami: 723587595 lub sundecor@wp.pl