


Podłączenie Centrali Perfecta i sygnalizatora SL550

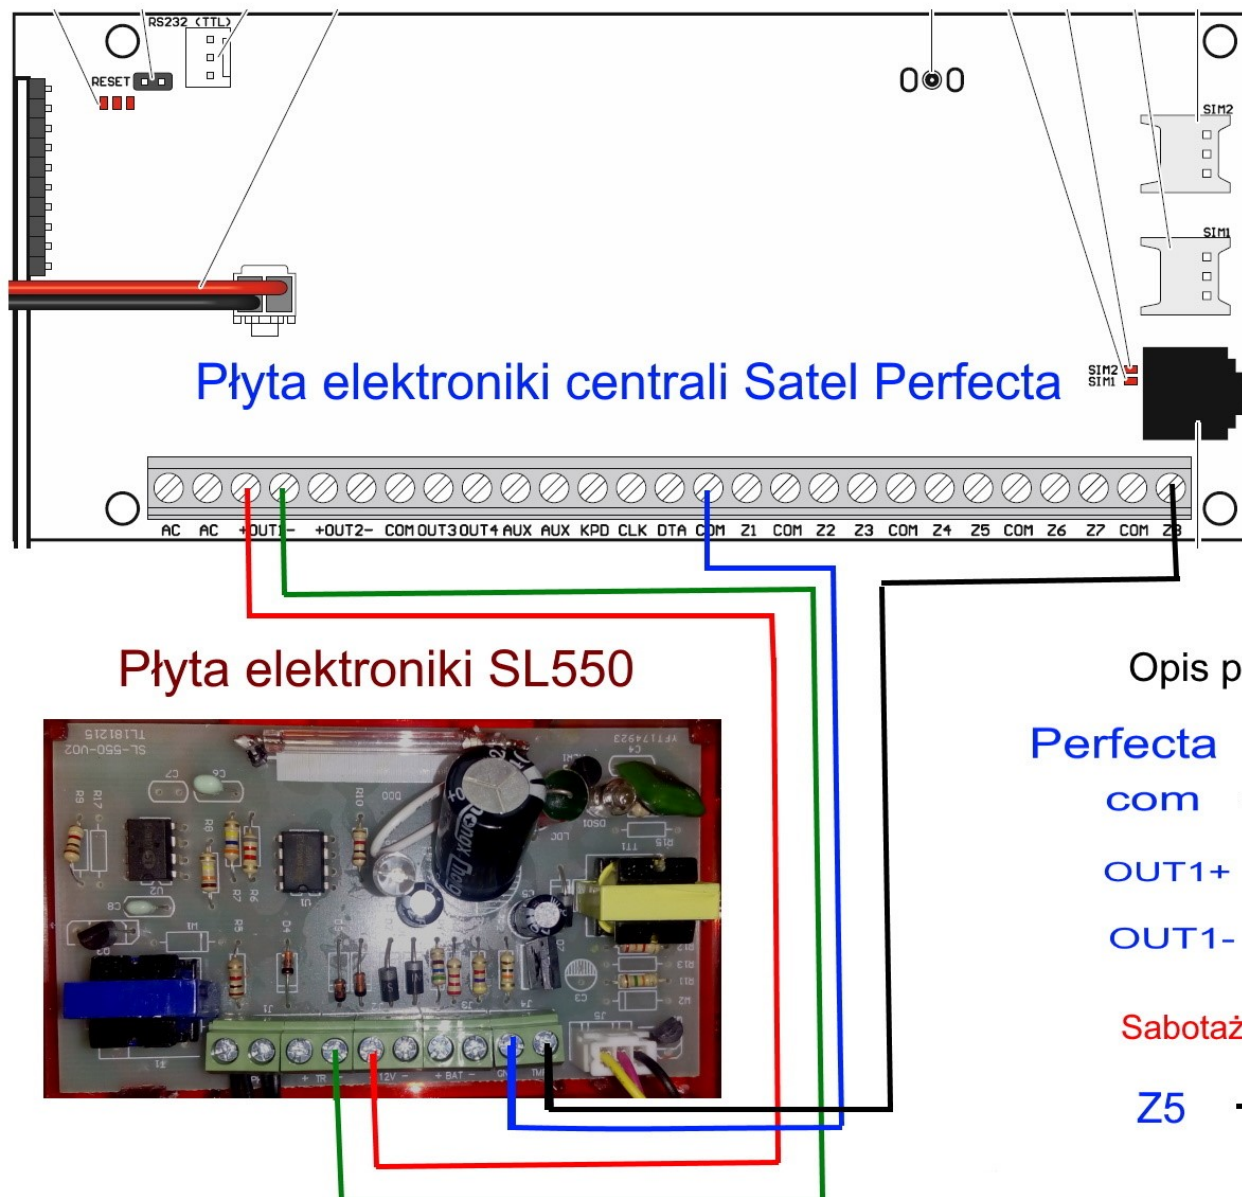

UWAGA! Po połączeniu przewodów sygnalizator należy zamknąć. Styk sabotażowy musi sygnalizować zamknięcie obudowy. Jeżeli tak nie będzie sygnalizator od razu po podaniu zasilania włączy sygnalizację optyczną i akustyczną. Niezależnie czy Z5 sabotaż jest wykorzystany czy nie.

Opcja zalecana, jeżeli centrala ma pamiętać alarmy sabotażowe sygnalizatora