

WYTYCZNE MONTAŻOWE DLA TAŚM POLIURETANOWYCH SAMOROZPRĘŻNYCH SERII: PURS ORAZ ISO-BLOCO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

Sprężona, długotrwale elastyczna taśma uszczelniająca do zabezpieczania przeciwko opadom atmosferycznym, regulacji przepływu powietrza i wilgoci, poprawy izolacji cieplej i akustycznej.

DOBÓR TAŚMY:

Dla szczelin o nieregularnej szerokości taśmę dobierać pod kątem maksymalnego rozmiaru szczeliny. W przypadku dużych odchyłek w wymiarach pojedynczej szczeliny, zaleca się stosowanie taśm o różnej grubości. Ww. taśmy posiadają zdolność 5-krotnego rozprężenia w stosunku do grubości (wysokości) początkowej. Przykładowo taśma o grubości 2mm (rolka w stanie fabrycznym) po 100% rozprężeniu uzyskuje grubość do 10mm.

Tego typu taśmy zapewniają optymalny stopień izolacji przy rozprężeniu od 30% do 50%. Szerokość taśmy nie powinna przekraczać głębokości szczeliny.

NARZĘDZIA POMOCNICZE:

- taśma miernicza,
- szpachelka metalowa,
- nóż lub nożyczki.



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnie montażu taśmy oczyścić z kurzu oraz zalegającej wody w miarę możliwości osuszyć. Powierzchnie zabrudzone olejami odtłuścić.

PRZYGOTOWANIE TAŚMY:

Według ogólnej zasady że ciepło przyspiesza a zimno opóźnia rozprężanie, czas rozprężania taśmy jest uzależniony od temperatury otoczenia oraz temperatury taśmy. W przypadku niższych temperatur otoczenia rozprężenie taśmy może wydłużyć się do 48 godzin, natomiast w okresie letnim pełne rozprężenie może nastąpić już po kilkunastu minutach. Proces ten można częściowo regulować poprzez podgrzanie lub schłodzenie rolek taśmy przed aplikacją.

Ważne!: przy montażu unikać naciągania taśmy, taśmę klejamy ok. 2mm poniżej krawędzi szczeliny.

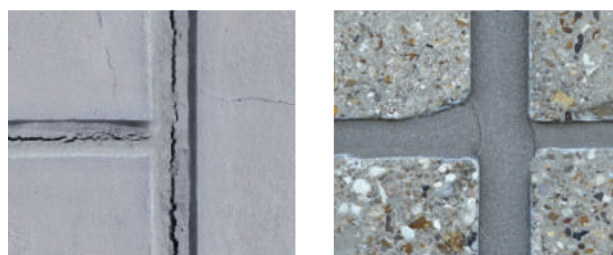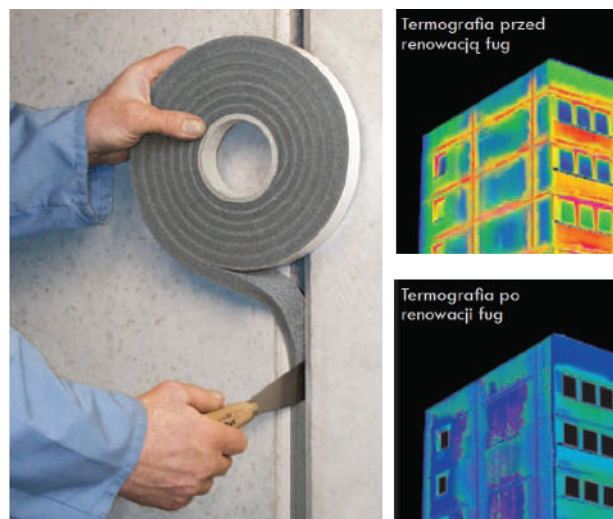

■ SZCZELINY PIONOWE:

Taśmę wmontować w jednym ciągu rozpoczynając od dołu szczeliny, taśmę odcinamy z naddatkiem ok. 1cm. W przypadku zawilgoconych szczelin (słabsze klejenie taśmy) możemy docisnąć taśmę w szczelinie za pomocą drewnianych klinów, a następnie je usunąć po rozprężeniu taśmy.

■ SZCZELINY KRZYŻOWE:

Uszczelnienie rozpoczynamy zawsze od szczelin pionowych, następnie montujemy taśmy w szczelinie poziomej (warstwą samoprzylepną do dołu). Taśmę poziomą skompensować i mocno docisnąć w miejscu styku z taśmą pionową.

■ ŁĄCZENIE TAŚM:


Końcówki taśmy powinny być odcięte pod kątem prostym, zaleca się montaż taśm z niewielkim naddatkiem długości, zapewni to ściśle dopasowanie czoła taśm na połączeniu. Nie łączyć taśm na zakładkę!

■ MONTAŻ I OSADZANIE OKNA I DRZWI:

W żadnym przypadku nie oklejać ościeżnic jednym ciągiem. Na każdą ze stron ościeżnicy przyklejamy oddzielny pasek taśmy. Taśmę przyklejać w taki sposób, żeby pozostała elastyczna rezerwa, rozpoczynając od środka powinna zostać równomiernie rozprowadzona ku krawędziom ościeżnicy.

UWAGA!

Rozpoczęte rolki niezwłocznie po zakończeniu pracy należy zabezpieczyć taśmą klejącą w celu zapobieżenia dalszemu rozprężaniu się taśmy.

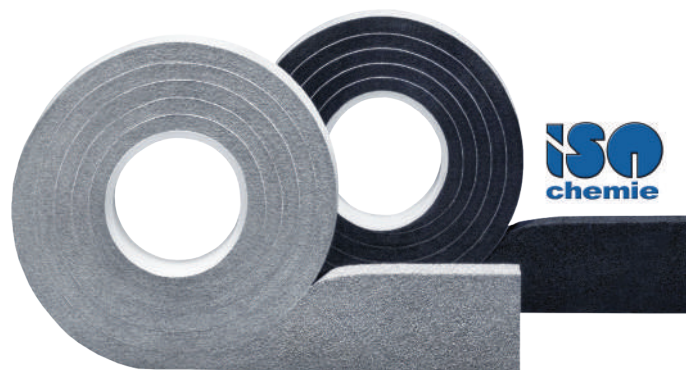

W niniejszej instrukcji wykorzystano elementy graficzne będące własnością:
INTERCHEMAL sp. z o.o.
ISO Chemie GmbH