



KROK 1

Wytnij kwadratowy otwór w zabudowie ściennej w planowanym miejscu montażu. Rozmiar wycięcia musi mieścić się w zakresie WxS 203x203mm $\pm$ 3mm. Skrzynka instalacyjna może być zamontowana w zabudowie z płyty o maksymalnej grubości 30mm. W przypadku większych rozmiarów wycięcia lub zabudowy z grubszej płyty, producent nie gwarantuje bezpiecznego i trwałego zamocowania skrzynki instalacyjnej.

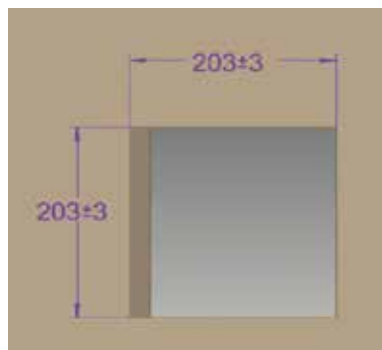


KROK 2

Włóż pustą skrzynkę instalacyjną bez elementów mocujących w wycięty otwór. Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie skrzynki. Okrągły otwór 64 mm musi być skierowany w dół.

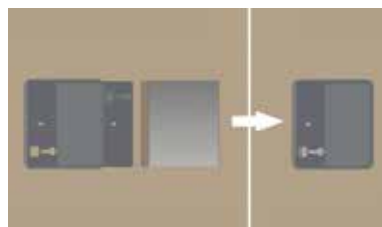


KROK 3

Aby zapewnić prawidłowe mocowanie skrzynki instalacyjnej, cztery zaciski (kątownik, śruba zamkowa, podkładka ząbkowana, nakrętka motylkowa) muszą być wstępnie zmontowane, jak pokazano na Rys. 3.

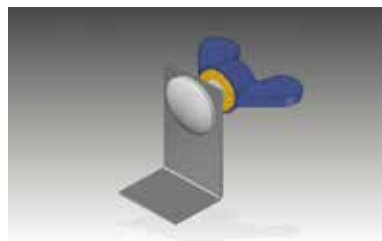


KROK 4

Aby zamocować skrzynkę instalacyjną, przytrzymaj ją w wyciętym otworze i włóż pierwszy zacisk ze śrubą zamkową w jedno z 4 wolnych wgłębień. Następnie poprowadź zacisk na nakrętce motylkowej, aż zetknie się ze ścianą osłonową i mocno dokręć. Postąp analogicznie z trzema pozostałymi zaciskami.

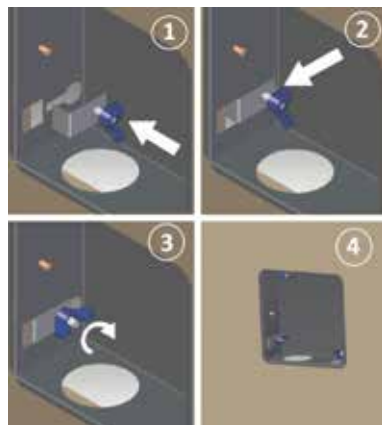


KROK 5

Po zamontowaniu skrzynki instalacyjnej, zamocuj elementy mocujące pokrywę, jak pokazano na Rys. 6.

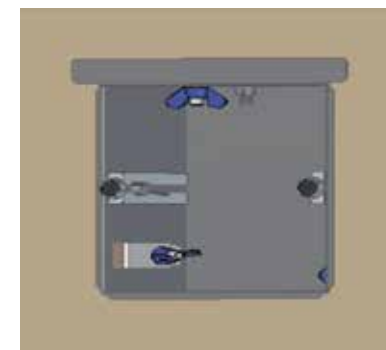


KROK 6

Przełóż rurę przez otwór w skrzynce i ustaw ją. Następnie nałóż zawór DURGO PLUS na rurę.

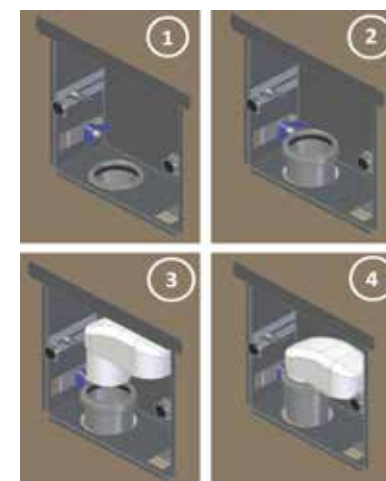

KROK 7

Po zmontowaniu zaworu nałóż pokrywę na pudełko z odstępem od 2 do 3 mm. Może zaistnieć potrzeba ponownego wyregulowania mocowania.

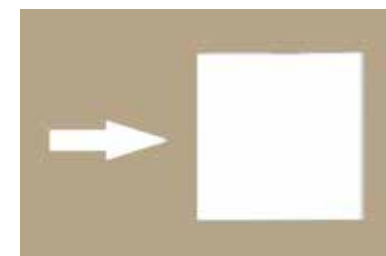

Wymiary

