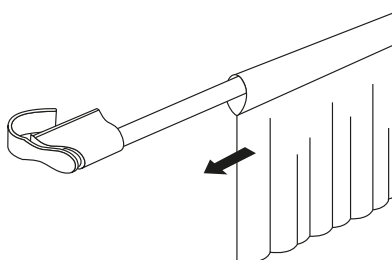


Instrukcja montażu

1

Najpierw zamontuj
pręt dociskowy
bez płytki
samoprzylepnej.

Jeśli drążek zaciskowy
jest luźny, przyklej
płytkę samoprzylepną
do uchwyty zacisku.

2**3**

Po zamontowaniu
Ponownie zaciśnij pręt
mocno w uchwytach
zacisków