



Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instructiuni de montaj
Návod na montáž




Peugeot 508 I Kombi (2010-2018)

508K DR

SOLARRIDE Zaslonki do Peugeot 508 SW Kombi (2010-2018) DRZM 1kg



5 904035 795564 >

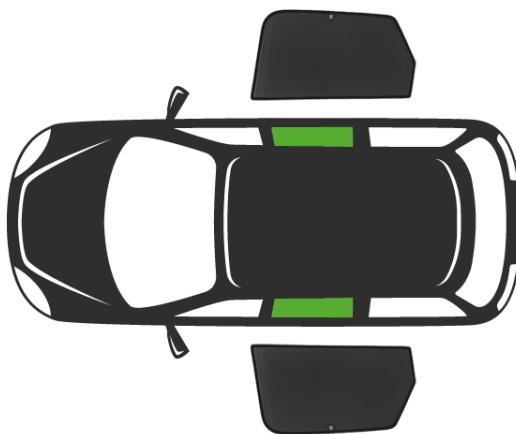



Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instructiuni de montaj
Návod na montáž





Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instructiuni de montaj
Návod na montáž





Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instructiuni de montaj
Návod na montáž

- Zaslonki drzwi instaluje się bez zaczepów. Podnosząc szybę dociska się zaslonkę. W tym modelu nie można opuszczać szyb.
- Door shades are installed without clips. When raising the glass, the curtain is pressed down. The glass cannot be lowered on this model.
- Las cortinillas de las puertas se instalan sin usar los clips de montaje subiendo la ventanillas. En este modelo no se pueden bajar las ventanillas.
- Dveřní záclony se instalují bez klipů. Zvednutím skla se závěs přitlačí dolů. U tohoto modelu nelze sklo spustit.
- Die Sonnenschutztür wird ohne Klammern montiert. Durch Anheben der Scheibe wird der Vorhang nach unten gedrückt. Das Glas kann bei diesem Modell nicht abgesenkt werden.
- Les pare-soleil de porte sont installés sans clips. En levant la vitre, le rideau est enfoncé. Il n'est pas possible d'abaisser la vitre sur ce modèle.
- As cortinas de proteção solar das portas são instaladas sem cliques. Ao levantar o vidro, a cortina é pressionada para baixo. O vidro não pode ser baixado neste modelo.
- Las cortinillas de las puertas se instalan sin usar los clips de montaje subiendo la ventanillas. En este modelo no se pueden bajar las ventanillas.
- Le tendine delle porte si montano senza utilizzare le clip di montaggio, sollevando i finestrini. In questo modello non è possibile abbassare i finestrini.
- Sjenila na vratima se montiraju bez upotrebe kopči, podizanjem prozora. Kod ovog modela nije moguće spustiti prozore.
- Jaluzelele se monteaza pe usi fara a folosi cleme, prin ridicarea geamului. La acest model, nu este posibilă coborârea geamurilor.
- Slnečné clony na dverách sa inštalujú bez klipov, zdvihnutím okna. Pri tomto modeli nie je možné sklo znížiť.