



SM-UG51

powiedni łańcuch: CN-HG91 / CN-HG70 / CN-HG50 / CN-HG40 / CN-UG51


Usunąć ogniwo zewnętrzne w miejscu połączenia, tak aby oba końce łańcucha były zakończone ogniwem wewnętrznym.

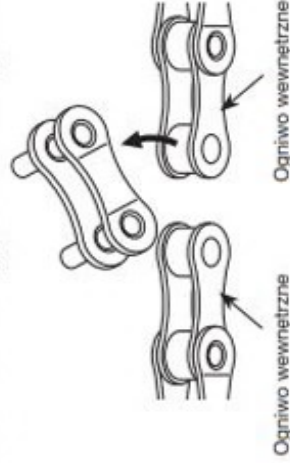


Włożyć ogniwo łączące ze sworzniami połączenia QUICK-LINK w sposób pokazany na ilustracji.

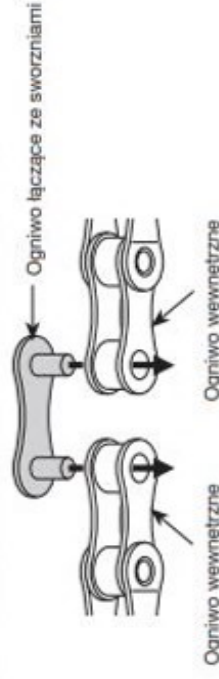


Włożyć ogniwo łączące z otworem na jeden ze sworzni, a następnie przesunąć ogniwo łączące tak, aby sworzень znajdował się po przeciwnej stronie niż otwór. (Strona płytki ogniwa z wgłębieniem powinna być teraz skierowana na zewnątrz.)

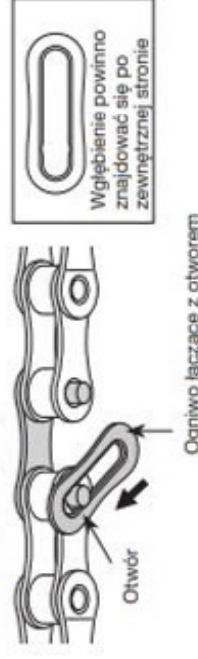


Obrócić ogniwo łączące z otworem, aż nałożą się ono na drugi sworzень.

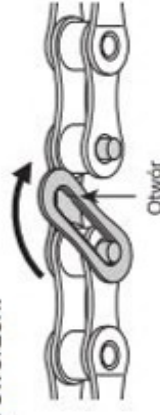

5. Poluzować łańcuch i pewnie włożyć sworzень w otwór

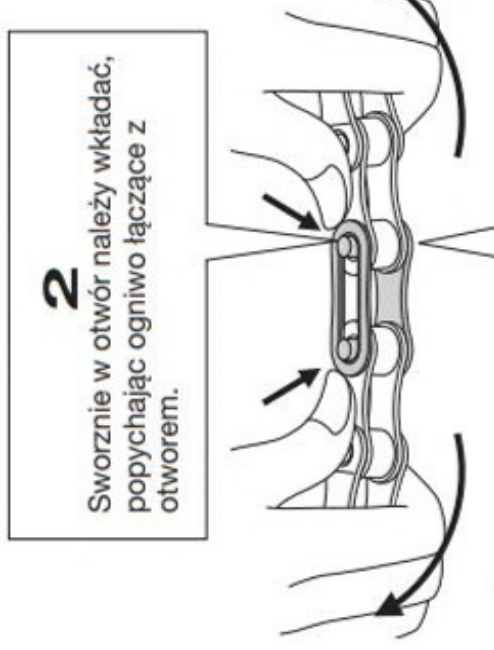

1 Między ogniwem łączącym ze sworzniemi a ogniwem wewnętrznym nie powinien występować luz.

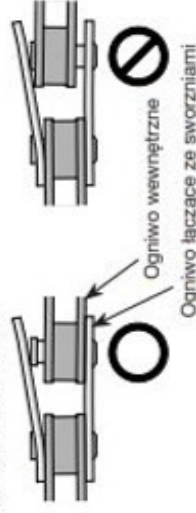

6. Włożyć pewnie oba sworznie do gniazda ogniwa łączącego z otworem i sprawdzić, czy obie płytki są równoległe.



Uwaga: w razie wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie