

Instrukcja montażu szyldu LOB C003 i LOB RF

Szyld jest uszczelniony i odporny na kurz, wilgoć i wnikanie wody (krople). Wyposażony jest w uszczelkę i może być instalowany na zewnątrz pod warunkiem osłony przed bryzgami wody i działaniem skrajnych temperatur. Nie wolno instalować szyldu przed zakończeniem prac tynkarskich i pierwszym malowaniem.

Szyld LOB C003/RF można zamontować na:

- zamku zapadkowym oszczędnościowym
 - o symbol zamówieniowy: *EXZC3 – Zamek zapadkowy, kwadrat 7mm, backset 60-70mm do zamka LOB C003*),
- dowolnym zamku wpuszczanym LOB standardu DIN, np.: Z050, Z65, Z75, Z96
 - o przy stosowaniu zamka DIN o trzpieniu 8mm konieczne jest zastosowanie redukcji 7/8 mm (*symbol zamówieniowy: EAT78-C3 - Trzpień z redukcją 7/8 do LOB RF/C003*).



Rysunek 1 - Zamek zapadkowy EXZC3




Rysunek 2 - Zamek LOB Z050




Rysunek 3 - Zamek LOB Z75

Instrukcja pokazuje instalację zamka przy zastosowaniu zapadki oszczędnościowej EXZC3. Analogicznie przebiega montaż na zamku wpuszczanym DIN. Zamki LOB mają poszerzone otwory do mocowania rozety tak, by można było przewlec śruby mocujące szyld C003.

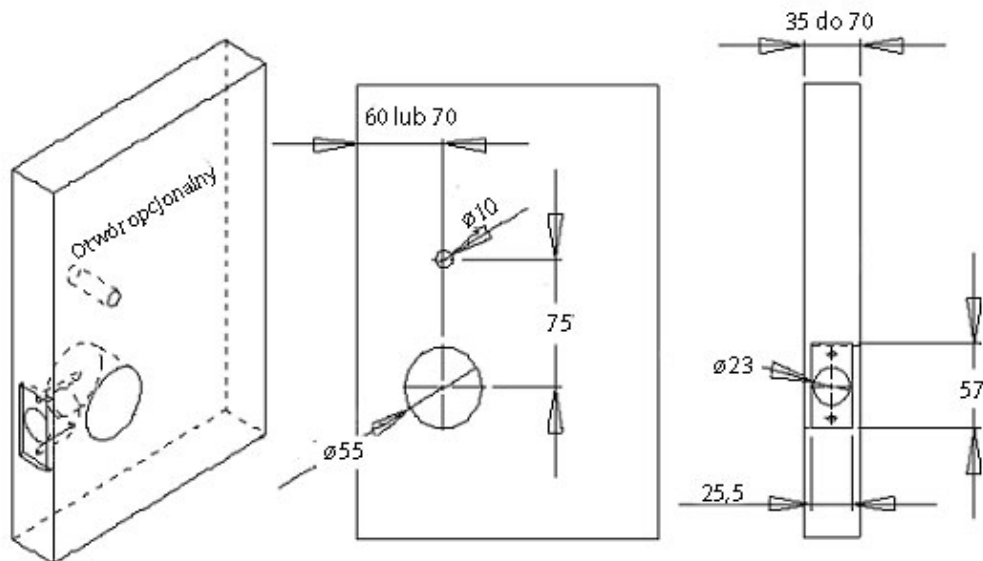


Widok od wewnątrz
pomieszczenia

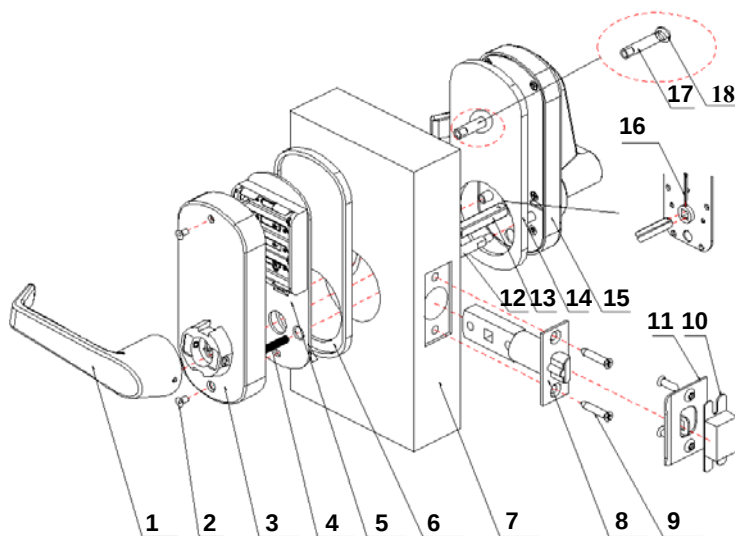


Główne elementy szyldu LOB C003/RF

1. Klamka wewnętrzna
2. Wkręty mocowania szyldu wewnętrznego
3. Szyld wewnętrzny
4. Wkręty mocujące podstawę z pojemnikiem na baterie
5. Pojemnik na baterie
6. Gumowa podkładka pod szyld wewnętrzny
7. Drzwi
8. Zamek zapadkowy wpuszczany
9. Wkręty mocujące zamek wpuszczany
10. Wkład blachy zaczepowej
11. Blacha zaczepowa
12. Przedłużenie wkrętów skręcających szyldy
13. Kwadratowy trzpień klamki
14. Gumowa podkładka pod szyld zewnętrzny
15. Szyld zewnętrzny
16. Zawlecza mocująca trzpień
17. Górne przedłużenie wkrętu skręcającego szyld (opcjonalnie)
18. Mocowanie górnego przedłużenia wkrętu skręcającego szyld (opcjonalnie)
19. Klawiatura (tylko LOB C003)
20. Klamka zewnętrzna

Widok z zewnątrz pomieszczenia

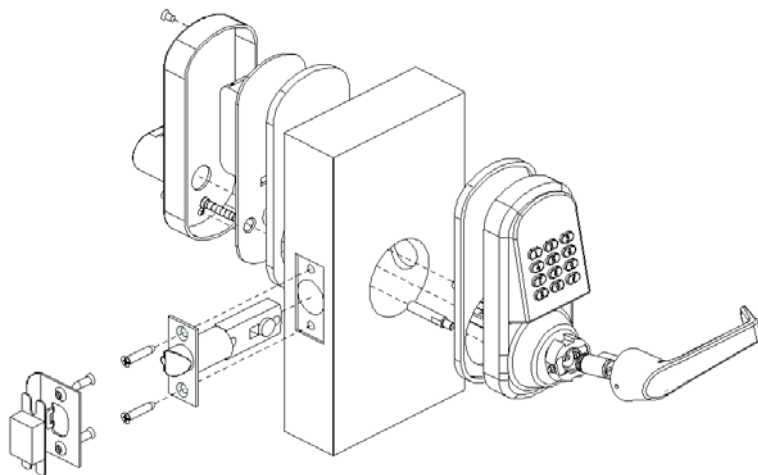


Lista akcesoriów:

1.   Wkręty skręcające podstawy szylków (3)
2.   Wkręty do mocowania szyldu wewnętrznego (2)
3.   Wkręty do mocowania zamka wpuszczanego (4)
4.   Kwadratowy trzpień klamki (1)
5.  Zawlecзка mocująca trzpień (1)
6.   Przedłużenie wkrętów skręcających szylidy (2)
7.   Górne przedłużenie wkrętu skręcającego szylidy (1)
8.  Zamek wpuszczany ekono. (1)
9.   Blacha zaczepowa (1)
10.   Wkład blachy zaczepowej (1)
11.  Klucze (2)
12.  Wkładka mechaniczna w klamce (1)

Sposób montażu szyldu LOB C003/RF

Krok 1


Zamontuj zamek wpuszczany w uprzednio przygotowanych otworach i przykręć go dwoma śrubami.

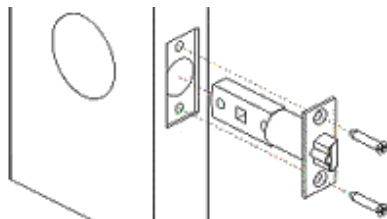

Krok 2

Rysunek nr. 1: Włóż kwadratowy trzpień (A) do otworu oznaczonego na rysunku literką (B).


Rysunek nr. 2: Włóż od góry zawleczkę mocującą trzpień, a następnie od dołu zawiń oba końce zawlecзки (jeden w prawo, drugi w lewo)

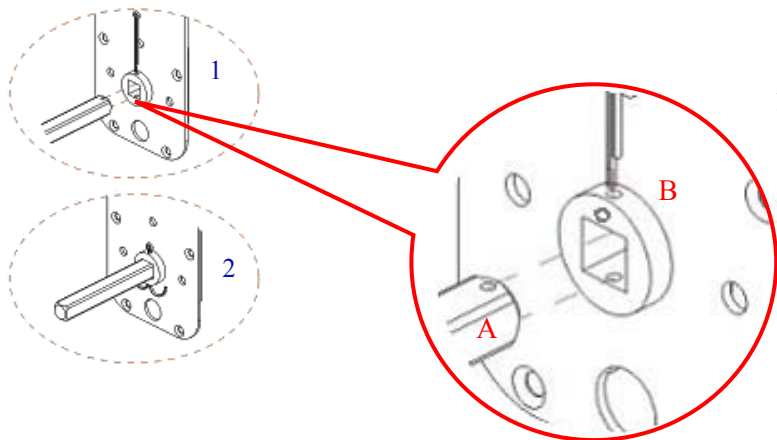

Krok 3


Zainstaluj przedłużenia wkrętów skręcających szyldy (C), (D opcjonalnie) do szyldu zewnętrznego przy pomocy opcjonalnie dołączonego klucza płaskiego.

D (opcjonalnie)

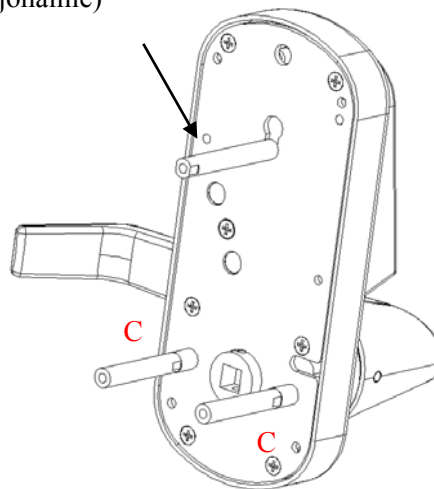


Krok 4

Zainstaluj wcześniej przygotowany sztyld zewnętrzny wraz z gumową podkładką (E) na skrzydle drzwi, przeprowadzając przewód przyłączeniowy (F) powyżej zamka wpuszczanego.

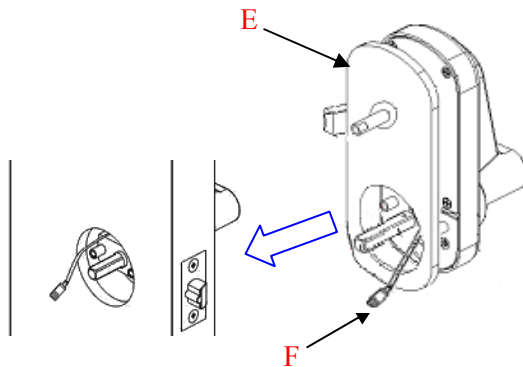


Krok 5

Zainstaluj podstawę sztyldu wewnętrznego z pojemnikiem baterii (przeprowadzając przewód przyłączeniowy przez specjalny otwór w kształcie prostokąta).
Za pomocą wkrętów po czym podłącz przewód do gniazda przyłączeniowego i zainstaluj baterie.

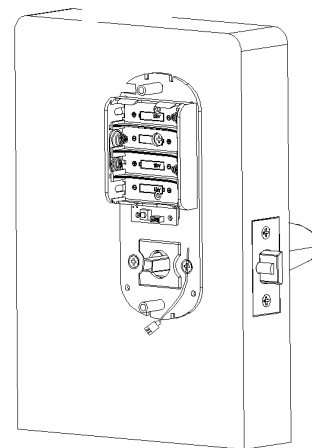


Krok 6

Zamontuj szyld wewnętrzny za pomocą dwóch wkrętów

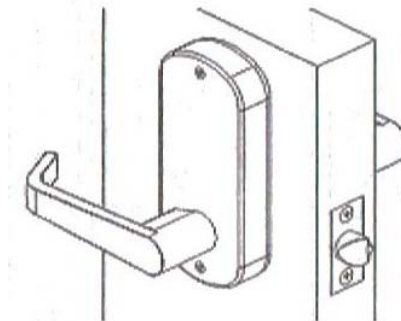

Krok 7

Zamontuj blachę zaczepową i jej wkład wkrętami.

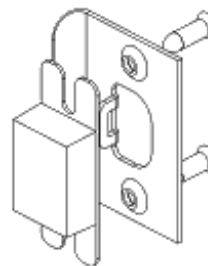

Przed zamknięciem drzwi skontroluj, czy zamek działa poprawnie:

- LOB C003: Nowy, niezaprogramowany jeszcze szyld powinien cofnąć zapadkę po wprowadzeniu kodu serwisowego 0# i naciśnięciu klamki zewnętrznej,
- LOB RF: Zamek należy zaprogramować. Potrzebne są dwie karty zblizeniowe. Sposób programowania jest opisany w *Instrukcji programowania*.